

取付説明書



純正ステアリングリモートコントロールキット

KTX-G601R

本製品は、純正ステアリングリモコンが装着されているクルマへアルパイン製ヘッドユニット（ステアリングリモコン対応モデル）を取り付けた際、純正ステアリングリモコンを使い、オーディオ操作を行うようにするためのキットです。

対応製品・対応車種の情報はアルパインホームページにてご確認ください。


https://ec.alpine.co.jp/PDF/DA/steering_remotecontrol.pdf



対応車種はこちら

1 構成部品

*製品の仕様は、予告なく変更することがあります。

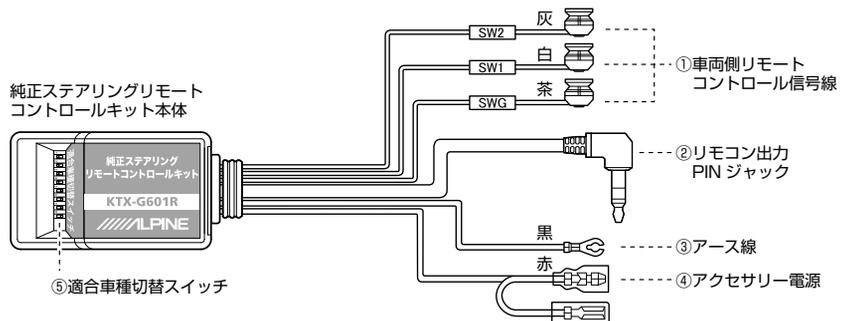

コード名称	コード仕様	接続（設置）先
①車両側リモートコントロール信号	ステアリングリモコンから信号を受ける線です。SW1/SW2/SWGの3種類ありますが車種により接続する数が変わります。詳しくはアルパインホームページの適合表を参照してください。	車両側のステアリングリモコンカバーに來ている配線に接続します。配線はアルパインホームページの車種別情報のカプラー端子位置を参照して接続してください。
②リモコン出力PINジャック	アルパイン製ヘッドユニットにステアリングリモートコントロール信号を送るジャック	ヘッドユニット背面のピンジャック入力に接続してください。（詳細はヘッドユニット側の取付説明書を参照してください）
③アース線	本体アース線	ヘッドユニットの配線と合わせて接続してください。
④アクセサリ電源	エンジンキーに連動した電源（12V）を本機に供給	

2

取り付けにあたっての注意事項

安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- 本機の取り付けには、専門技術と経験が必要です。お買い上げ店での取り付けをお勧めします。
- ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後も、説明書を手元に置いてご使用ください。説明書の指示を守らなかったことによる不具合に対して、当社は責任を負いません。
- この説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 禁止 強制** 分解・改造をしないでください。事故・火災・感電の原因になります。
- 強制** 走行前にカメラブラケットの取り付け状態、ネジの緩みがない点検してください。事故の原因になります。
- 強制** ねじなどの小物は、幼児の手の届かないところに保管してください。飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。
- 強制** 車体に穴を開ける場合には、パイプ・タンク・電気配線などを傷つけないでください。事故・火災の原因になります。
- 強制** コード類は運転操作の妨げとならないように束ねてください。ハンドル、変速レバー・ブレーキペダルなどに巻き付くと、事故・故障の原因になります。
- 強制** ドリル等で穴あけ作業をする場合は、ゴーグル等を使用して目切り子や破片が入らないように保護をしてください。ケガの原因になります。
- 強制** 運転中は、画面を見るのを最小限にする。走行中に画面を見てると前方不注意となり事故の原因になります。

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- 注意** 説明書に従って、正しく接続してください。火災・事故の原因になります。
- 注意** コード類の配線は高温部・可動部を避けて行い、しっかりと固定してください。高温部に接触してコードの被覆がとけたり、可動部による飲み込みによりショートや断線が起ると火災・感電の原因になります。
- 注意** コードをシートレールにはさんだり、突起部に当たらないでください。断線やショートにより、感電・火災の原因になります。
- 禁止** 付属部品を指定通りに使い、しっかりと固定してください。事故・故障の原因になります。
- 禁止** 車以外には使わないでください。故障・感電・ケガの原因になります。
- 注意** コード類の配線は高温部・可動部を避けて行い、しっかりと固定してください。高温部に接触してコードの被覆がとけたり、可動部による飲み込みによりショートや断線が起ると火災・感電の原因になります。
- 注意** 取り付け、配線には、専門技術と経験が必要になります。お買い上げ店に依頼頂く事を勧め致します。また、取り付け場所を移す場合や取り付け車両を変更する場合もお買い上げ店に依頼してください。

(令和元年11月現在)

お問い合わせ窓口

- 製品に関するご相談/お問い合わせは、お買い上げ店または下記の「製品ご相談窓口」をご利用ください。
- 修理に関するお問い合わせは、下記「修理ご相談窓口」をご利用ください。
- ご相談窓口の名称・電話番号・所在地は、変更になる場合があります。

製品ご相談窓口

お問い合わせはインフォメーションセンターへ

●インフォメーションセンター

<電話でのお問い合わせ>
TEL: 0570-006636
※全国どこからでも市内通話料金でご利用頂けます。
(携帯電話・PHS: 20秒10円)

一部のIP電話など、接続できない場合は次の番号をご利用ください。
TEL: 03-6704-4926

<メールでのお問い合わせ>
ホームページのお問い合わせフォームより受け付けています。

<FAXでのお問い合わせ>
FAX: 045-622-8700

<LINEでのお問い合わせ>
「友だち追加」から友だち追加できます。
※LINEアカウントをお持ちでない場合は、LINE会員登録が必要になります。

●電話受付時間（日曜・祝日・弊社休業日を除く）
月曜～金曜日 9:30～17:30
土曜日 9:30～12:00 / 13:00～17:00


●アルパインホームページ <https://www.alpine.co.jp>
アルパイン製品に関してのご質問と回答をご紹介します。

修理ご相談窓口

●アルパインカスタマーズサービス(株) 東日本サービスセンター	担当エリア 北海道/青森/岩手/秋田/山形/宮城/福島/栃木/茨城/群馬/東京/神奈川/埼玉/千葉/新潟/長野/山梨
営業時間 048-664-9711 受付時間: 月～金曜日 9:30～17:30 (日曜・祝日・弊社休業日を除く)	所在地 〒331-0812 埼玉県さいたま市北区高原町2-7-2
●アルパインカスタマーズサービス(株) 西日本サービスセンター	担当エリア 静岡/愛知/岐阜/三重/福井/富山/石川/滋賀/京都/大阪/和歌山/奈良/兵庫/岡山/鳥取/徳島/香川/高松/愛媛/徳島/高知/福岡/佐賀/大分/熊本/長崎/宮崎/鹿児島/沖縄
営業時間 06-6386-4130 受付時間: 月～金曜日 9:30～17:30 (日曜・祝日・弊社休業日を除く)	所在地 〒564-0041 大阪府吹田市泉町3-18-14

■アルパイン製ディスプレイオーディオとの接続例



DAF9 (ディスプレイオーディオ 別売)

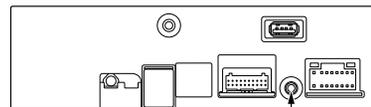


ヘッドユニット裏側にあるステアリング・リモートコントロール・インターフェース・コネクタへ2リモコン出力PINジャックを接続してください。

②リモコン出力PINジャック

末端についている分岐端子を車両側の配線に接続する際は下図のようにベンチ等を使いカチッとロックさせます。

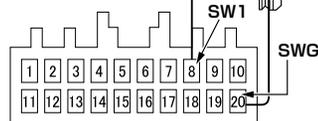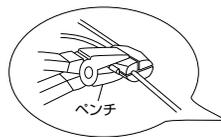

車両側のカブラ端子の例
(カブラ側から見た図)

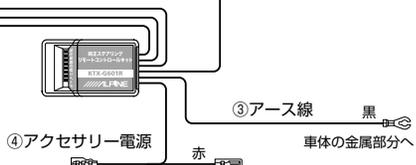

①車両側リモートコントロール信号線
②アース線 黒
③アクセサリ電源 赤
④アース線 黒
車体の金属部分へ

使用しない線の末端についている分岐端子下図のようにベンチ等を使いカチッとロックさせます。
(車種により使用しない線が異なりますのでアルパインホームページの車種別情報を参照してください)



- ステアリングリモコン対応のヘッドユニットのみ対応しています。対応する製品はアルパインホームページにて確認してください。
- カブラへの端子接続位置は車種によって異なります。詳しくはアルパインホームページの車種適合表を参照してください。

1. 取り付ける車種に合わせて適合車種切替スイッチをペン先などで切り替えます。
(車種別のスイッチ設定はアルパインホームページを参照してください)

<例：トヨタ車の場合>



※必ず本体の配線を行う前に切替作業を行ってください。
※作業途中でスイッチを切り替える場合は、本体に電源が接続されていないか確認してください。



2と3と5を↓の方向に下げます。

2. 車両から純正オーディオを取り外してください。

車種別の取り外し方はアルパインホームページの「クルマ別製品取付け情報」を参照してください。

<https://www.alpine.co.jp/support/fitting/>



クルマ別
製品取付け情報
はこちら

3. 車両側配線に、各ケーブルの接続をしてください。

※アルパイン製ヘッドユニット取付の際は、ヘッドユニットの取付説明書を参照してください。

4. その他に必要な配線(オーディオ等)を行いステアリングリモコンで動作確認してください。

※正常に動作しない場合は、適合車種切替スイッチか車両側の配線(SW1/SW2/SWG)が適切でない可能性がありますので再度確認してください。

<本製品で対応している操作>

- ・音量のアップ/ダウン (+/-)
- ・ラジオ/TVのチャンネルのアップ/ダウン (◀◀/▶▶)
- ・ソース切替
- ・ハンズフリーのON/OFFフック

※車両のステアリング及び接続する製品に上記機能が付いている場合に限りです。
車両・製品によって対応する機能が異なる場合があります。

5. 取り外した車両部品を元通りに復元します。

※ケーブル類を挟み込まないようにしてください。