


トヨタ 車種別配線 20Pカプラー位置情報

■適合車種切替スイッチ位置




■車両側リモートコントロール線 接続位置 (カプラー側から見た図)



SWG・・・6
SW1・・・7
SW2・・・8


アルファード/ヴェルファイア DBA-ANH20W/ANH25W/GGH20W/GGH25W H20/05～H23/11

◆適合車種切替スイッチ

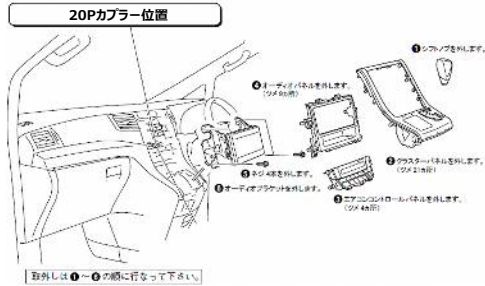

取外しは①～⑤の順に行ってください。


エスティマ/エスティマ ハイブリッド DBA-ACR50W/DAA- AHR20W H18/1～H28/6

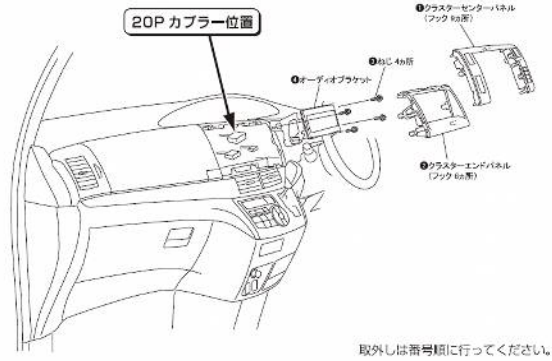

取外しは番号順に行ってください。

ヴォクシー/ノア


DBA-ZRR70G/ZRR70W/ZRR75G/ZRR75W H19/6～H26/1

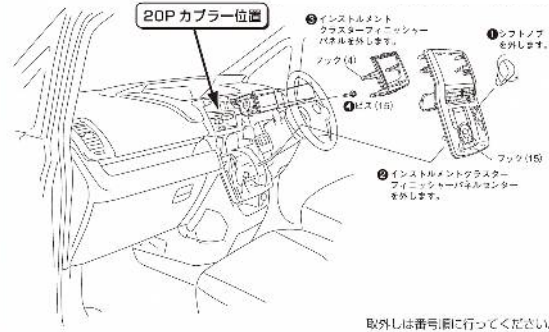

取外しは番号順に行ってください。

ノア・ヴォクシー・エスクァイア


DBA-ZRR80/85/ZWR80 H26/01～R2/04

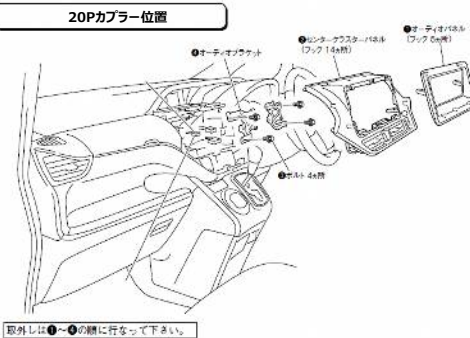

取外しは①～⑤の順に行ってください。

プリウスα


DAA-ZVW40W/41W H23/5～現在

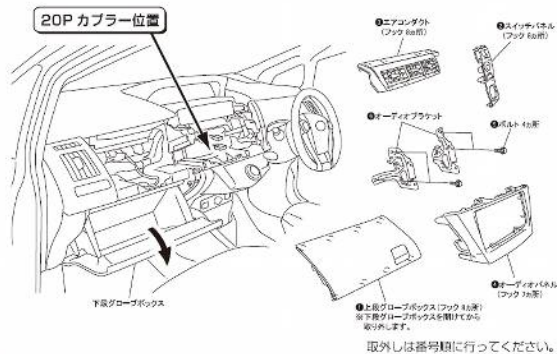

取外しは番号順に行ってください。

プリウス


DAA-ZVW30 H21.5～H27.12

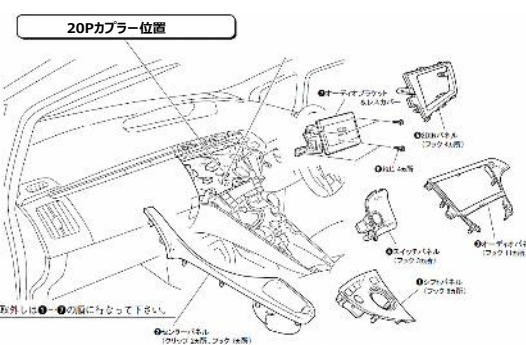

取外しは①～⑤の順に行ってください。

トヨタ 車種別配線 28Pカプラー位置情報

■ 適合車種切替スイッチ位置



■ 車両側リモートコントロール線 接続位置 (カプラー側から見た図)




SWG . . . 23
SW1 . . . 21
SW2 . . . 22

SW1 SW2 SWG

シエンタ

DAA-NCP175G・NSP175G H27/7~現在


28P カプラー位置

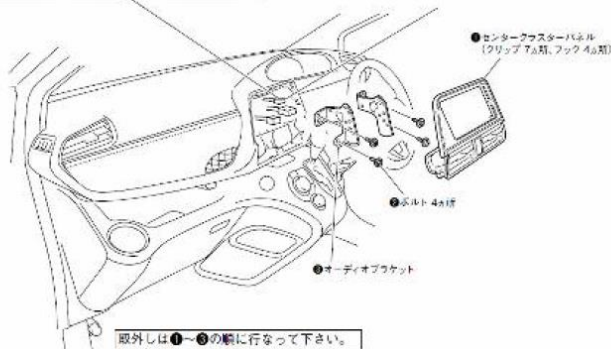

86

DBA-ZN6 H24.4~現在


28P カプラー位置

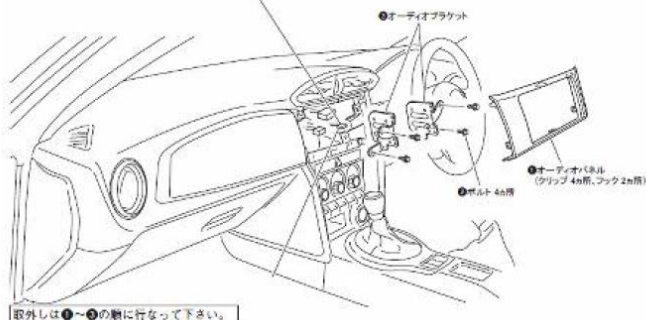

プリウス

DAA-ZVW50/ZVW51 H27/12~現在

28P カプラー位置

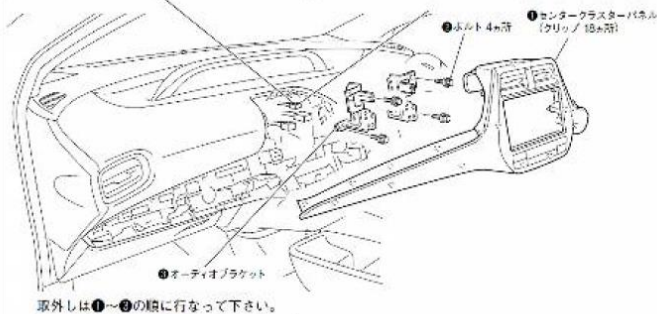

ホンダ 車種別配線 24Pカプラー位置情報/20Pカプラー位置

■ 適合車種切替スイッチ位置




■ 車両側リモートコントロール線 接続位置 (カプラー側から見た図)




ヴェゼル/ヴェゼルハイブリッド

DBA-RU1/RU2 平成25年12月～現在
DAA-RU3/RU4 平成25年12月～現在

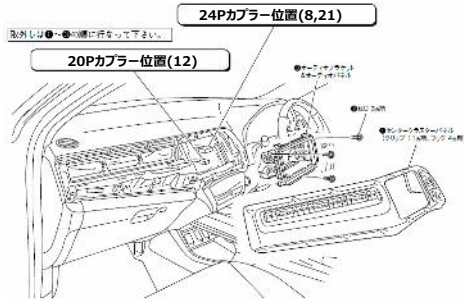

ステップ ワゴン/ ステップ ワゴン スパーダ


DBA-RP1/RP2/RP3/RP4 H27.4～R1.12

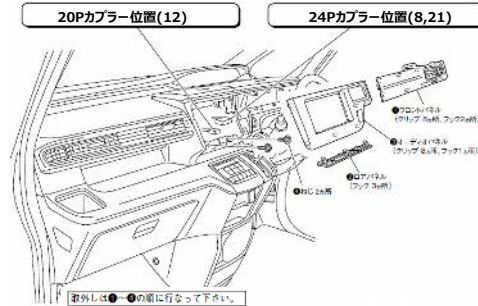

N-BOX

DBA-JF3/JF4 H29.9～現在


20Pカプラー位置(12) 24Pカプラー位置(8,21)

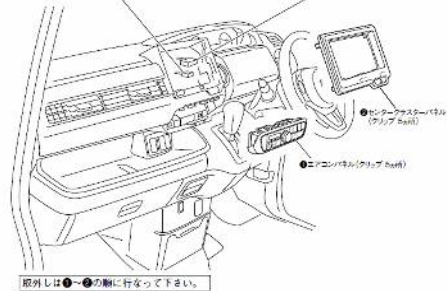

フィット

DBA-GE6/GE7GE8/GE9 H19.10～H25.9


24Pカプラー位置(8,21)

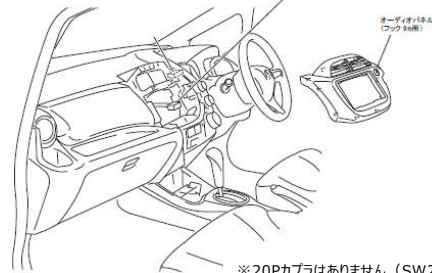


フィット



DAA-GP3/GP4/GP5/GP6 H25.9～R2.2

24Pカプラー位置(8,21)

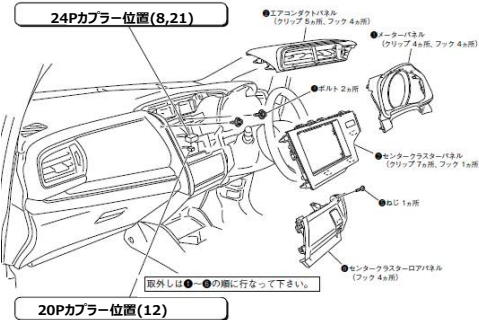

ミツビシ 車種別配線 20Pカプラー位置情報

■ 適合車種切替スイッチ位置	■ 車両側リモートコントロール線 接続位置 (カプラー側から見た図)
	 SWG...19 SW1...9 SW2...使用しません

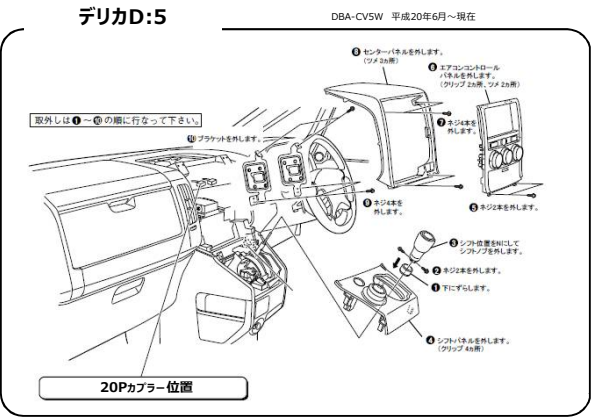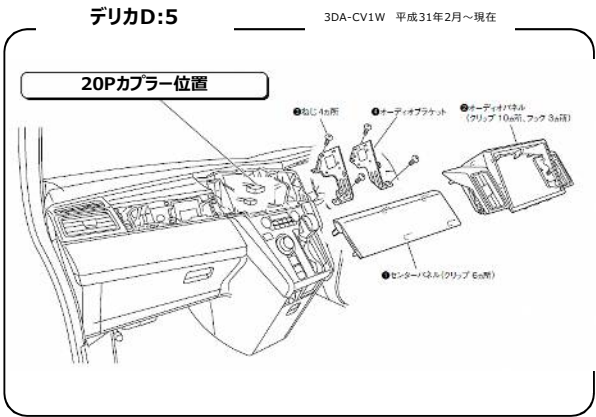


ニッサン 車種別配線 20Pカプラー位置情報(SW1/SW2仕様)

■適合車種切替スイッチ位置



■車両側リモートコントロール線 接続位置 (カプラー側から見た図)

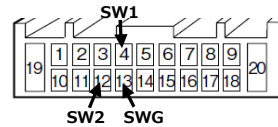

SWG・・・13
SW1・・・4
SW2・・・12


エクストレイル

DBA-NT32/T32/HNT32-HT32 H25.12～現在

◆適合車種切替スイッチ




20Pカプラー位置(4,12,13)

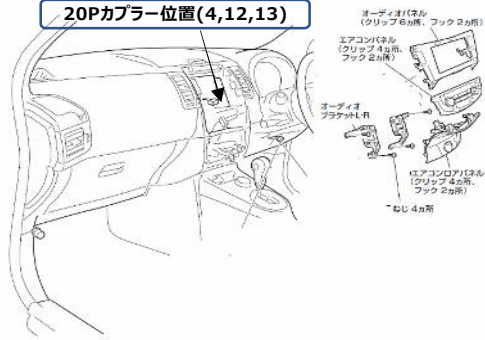

ノート

DBA-E12/DAA-HE12 H24.9～現在

20Pカプラー位置(4,12,13)

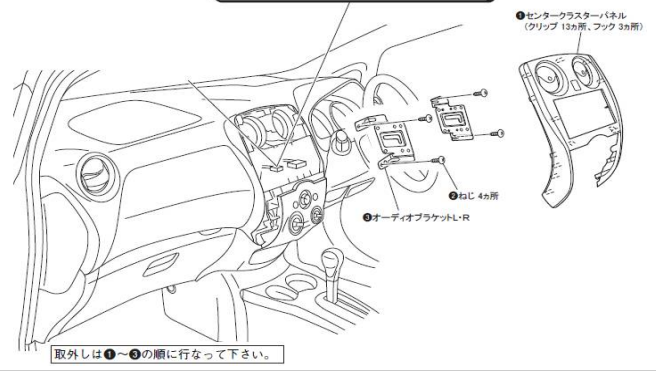


ニッサン 車種別配線 20Pカプラー位置情報 (SW2仕様)


■適合車種切替スイッチ位置



■車両側リモートコントロール線 接続位置 (カプラー側から見た図)



H28.8～R1/7の車両
SWG・・・13
SW1・・・12
SW2・・・使用しません

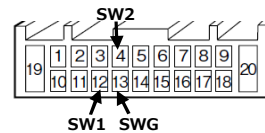


R1/8～の車両
SWG・・・13
SW1・・・12
SW2・・・4

セレナ C27

DBA-C27/GC27/GNC27/GFC27/GFNC27
H28.8～R1/7

20Pカプラー位置(12,13)

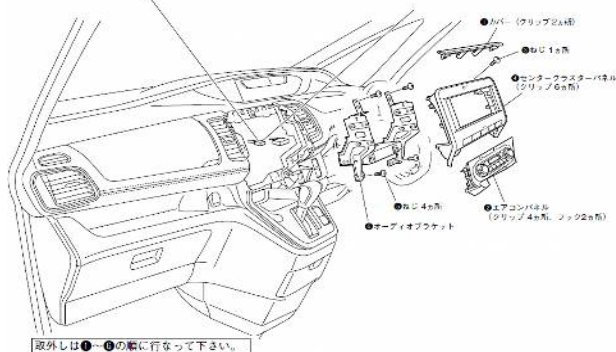


ダイハツ 車種別配線 20Pカプラー位置情報

■ 適合車種切替スイッチ位置




■ 車両側リモートコントロール線 接続位置 (カプラー側から見た図)



ウェイク

DBA-LA700A/LA710A H26.11~現在


20Pカプラー位置(6,7,8)

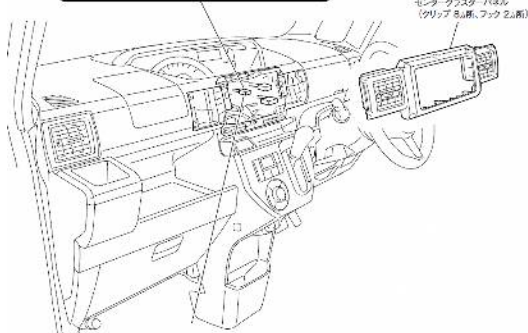

タント LA600S/610S

DBA-LA600S/LA610S H225/10~R1/7


20Pカプラー位置(6,7,8)

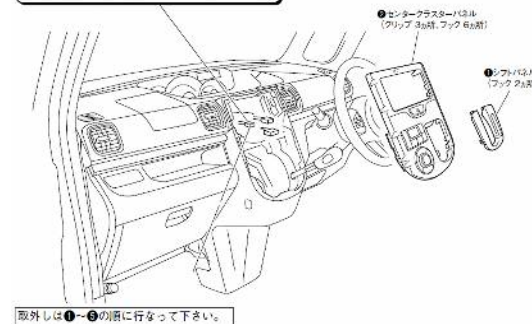

コペン

DBA-LA400K H26/6~現在


20Pカプラー位置(6,7,8)

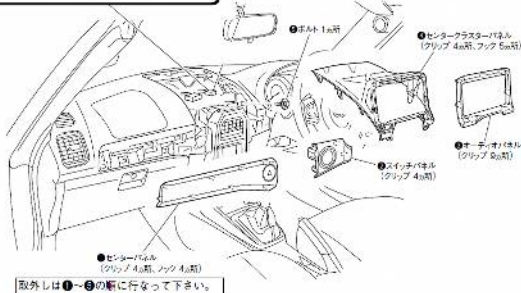

トール

DBA-M900A/M910A H28/11~現在


20Pカプラー位置(6,7,8)

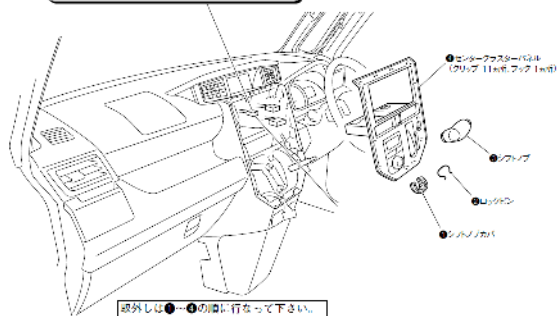

タント LA650S/660S

DBA-LA650S/LA660S R1/7~現在


20Pカプラー位置(6,7,8)

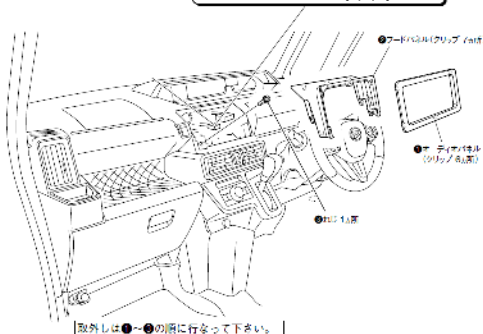

ミラ コア

DBA-L675S/L685S H21.8~H30.2

20Pカプラー位置(6,7,8)

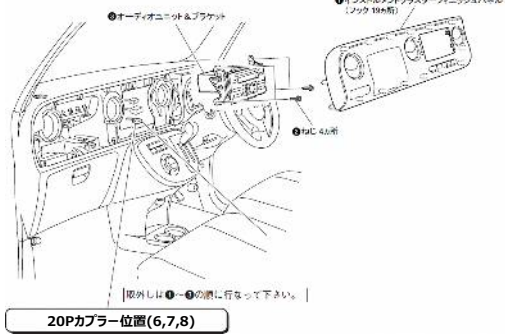


ダイハツ 車種別配線 20Pカプラー位置情報

■ 適合車種切替スイッチ位置




■ 車両側リモートコントロール線 接続位置 (カプラー側から見た図)




ミライース

DBA-LA300S/LA310S H23.9~H27.5

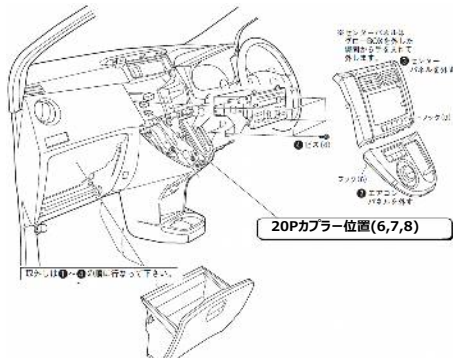


ムーヴ L100S/110S

DBA-L100S/L110S H22.12~H26.12

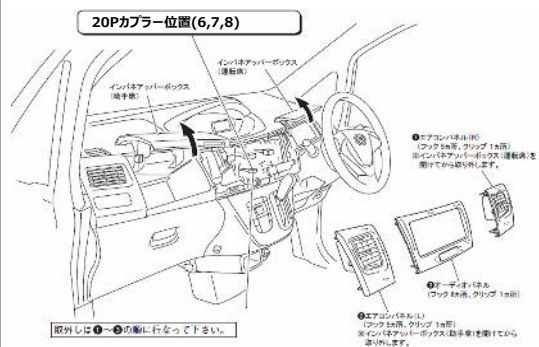



ムーヴ LA150S/160S

DBA-LA150S/160S H26.12~現在

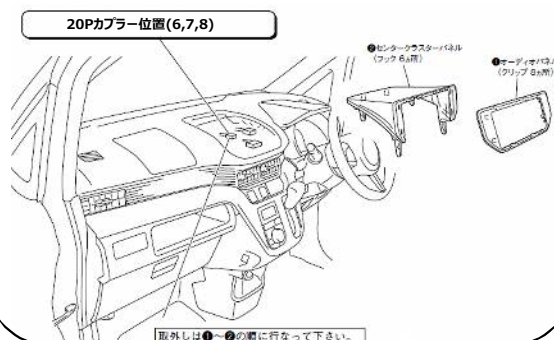


スバル 車種別配線 20Pカプラー位置情報

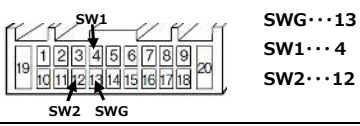■ 適合車種切替スイッチ位置	■ 車両側リモートコントロール線 接続位置 (カプラー側から見た図)
	

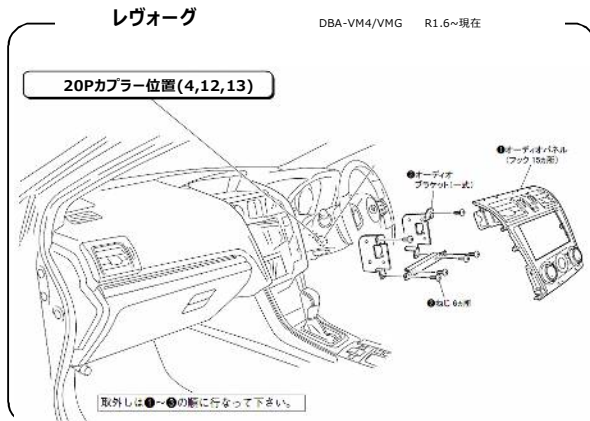


スズキ 車種別配線 20Pカプラー位置情報

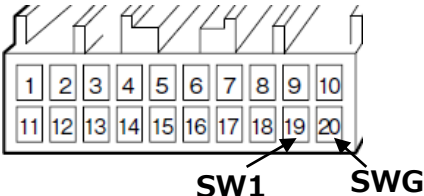
■ 適合車種切替スイッチ位置	■ 車両側リモートコントロール線 接続位置（カプラーから見た図）
	 SWG・・・20 SW1・・・19 SW2・・・使用しません

※ ステアリングリモートコントロールのMute機能には対応していません。

ワゴンR/MH21S — DBA-MH21S H15.9～H20.9

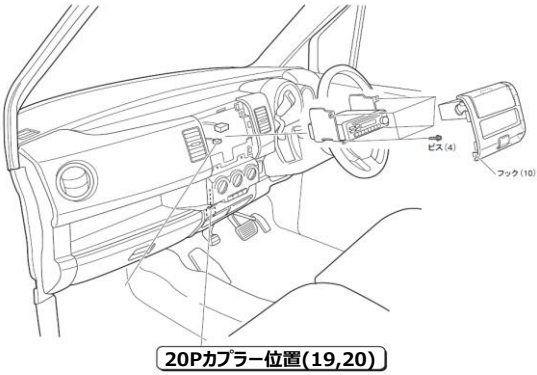


ワゴンR/MH55S — DBA-MH55S H29.2～現在

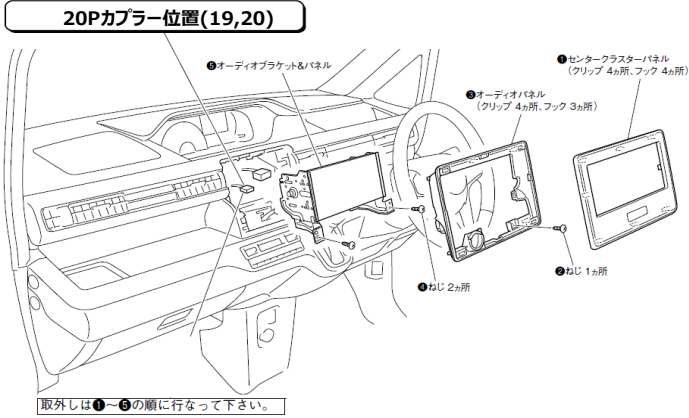


マツダ 車種別配線 24Pカプラー位置情報

■ 適合車種切替スイッチ位置



■ 車両側リモートコントロール線 接続位置 (カプラー側から見た図)




SWG・・・16
SW1・・・15
SW2・・・使用しません

デミオ

DBA-DEJFS H23/6～H24/4

24Pカプラー位置(15,16)

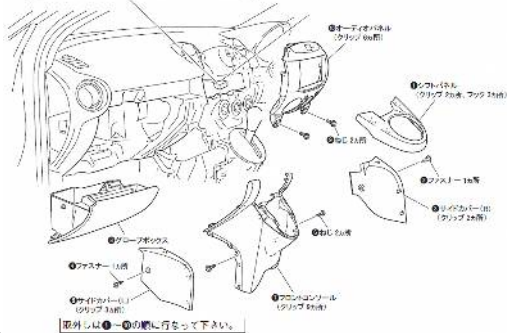

※外しは①～⑫の順に行なって下さい。