

# ドライブレコーダー搭載デジタルミラー (バンド装着タイプ)

## レンタルお試しパッケージ

ご利用マニュアル



**ALPINE**  
Emotion in Mobility

## ご利用の流れ

本パッケージをご利用いただきありがとうございます。  
以下にご利用手順を記載しておりますので、ご参照ください。

### 1 製品到着

製品到着後、中身をご確認ください。

合わせて、お客様へアルパインストアより  
メールが届きますので、返却日をご確認ください。



デジタルミラー本体



車内用リアカメラ(0.3m)



フロントカメラ(3m)



取り付け用ゴムバンド(2種類)



電源ケーブル



リアカメラ延長ケーブル



シガーケーブル

### 2 お車へ取付け

実際にお車に装着し取付イメージや  
ミラーへの映り具合を確認してください。


※露出配線(空中配線)となりますので、  
必ず安全な場所で駐車時にお試しください。  
取付けたままでの走行は、  
非常に危険ですので行わないでください。



### 3 返却

到着時のメールに記載されている返却日までに、  
製品が入っていた個装箱に製品を入れ、  
同梱されている送り状を貼り、返却してください。

※緩衝材は商品に同梱されていたものをご使用ください。

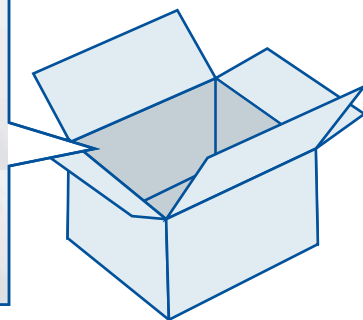

### 4 アンケートへ回答

到着確認後、メールでアンケートが届きますので  
ご回答をお願いします。アンケートにご回答いただくと  
アルパインストアで利用できるクーポンを  
プレゼントします。

アンケートへ回答

クーポンプレゼント



## 同梱品一覧



■デジタルミラー (バンド装着タイプ) 本体




■車内用リアカメラ (0.3m)



■フロントカメラ (3m)



■取り付け用ゴムバンド (2種類)

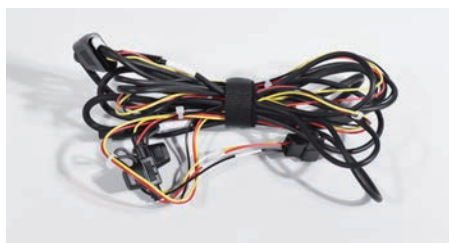

■電源ケーブル



■リアカメラ延長ケーブル



■シガーケーブル

■ケーブル固定用バンド ×4

■取扱説明書

■返送用箱

■緩衝材

■返送用伝票

## 注意事項

### ■貸出について

- 貸出期間は、商品到着から 14 日以内となります。  
配送完了メールに返却日を記載しています。  
※期間中はいつでも返却可能となります。  
お試しせずそのまま返しても返金は致しかねます。
- 貸出期間を超過した場合、遅延損害金を請求する場合がございます。

### ■ご利用時の注意

- 必ず車両停車中にお試し下さい。走行中のご使用は行わないでください。  
※万が一走行した場合に発生した事故等においては当社は責任を負いかねます。
- お客様間の貸し借りはご遠慮ください。

### ■商品について

- 配線を含む本製品への加工 / 改造は行わないで下さい。  
加工等を行った場合には、復旧代金として 10,000 円を請求させていただきます。
- 本製品を紛失された場合、製品代金として 50,000 円をご請求させていただきます。
- 本製品は取付けした際の装着感や実際の見え方を確認することを目的としております。  
本製品の取付け等に起因する車両に対しての損害へは責任を負いかねます。
- ご返却の際、同梱品に不備が見つかった場合、その製品金額相当分をご請求させていただきます。

### ■取付について

- リアカメラの取付けは、付属のスタンドの吸盤をリアガラスの車内側へ取付けください。  
※裏面が吸盤になっていますので、剥がれてしまう場合には、接着テープ等で取り付けてください。
- 配線は車両内部（天井裏やパネル裏）を通さず、露出配線として下さい。
  - 給電はシガーソケットから給電して下さい。

## ミラーの取付



純正ミラー



デジタルミラー本体



取り付け用ゴムバンド(2種類)



純正ミラーの上からデジタルミラーを当て、配線を純正ミラーの裏から垂らします。



バンドをデジタルミラーの裏面のツメに引っ掛け、下のツメまで引き延ばします。



下のツメにバンドを留めます。



デジタルミラーの固定完了。

## 電源コードの接続



電源ケーブル



シガーケーブル



デジタルミラー側の「Power」配線と、電源ケーブルの「Power」配線を接続します。



配線ケーブルとシガーケーブルのカプラーどうしを接続します。



シガーケーブルを車両側のシガーソケットへ挿します。



電源ケーブルの接続が完了。  
※赤いボタンがスイッチとなります。

## リアカメラの接続



車内用リアカメラ (0.3m)



リアカメラ延長ケーブル



電源ケーブル側の「RCAM」とリアカメラ延長ケーブルを接続します。



リアカメラ延長ケーブルをリアガラスまで引き延ばし、リアガラスへリアカメラを吸盤で取り付けます。



リアカメラの先端部を動かし、カメラの角度を調整し取り付けます。



露出している配線は同梱の固定バンドやタイラップを使用して、サンバイザーやアシストグリップなどに固定して下さい。余分な配線も邪魔にならないように纏めてください。



## 取り付け完了



取付完了



車両の ACC を ON にし、  
シガーケーブルの電源を ON にして  
動作をご確認ください。