取付説明書



アルパイン ヴォクシー/ノア/エスクァイア用 ツィーター・ウーファーセット

車 種	年式	型式
ヴォクシー/ノア	H26/1~現在	ZRR80W·85W ZRR80G·85G
ヴォクシー ハイブリッド/ ノア ハイブリッド	H26/2~現在	ZWR80G
エスクァイア	H26/10~現在	ZRR80G·85G
エスクァイア ハイブリッド	H26/10~現在	ZWR80G

平成28年10月現在のものです。10月以降の車両は変更されている場合があります。

安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

で使用の前に、この取付説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後も、 説明書を手元に置いてで使用ください。説明書の指示を守らなかったことによる不具合に対して、 当社は責任を負いかねます。

※取り付け作業の前に、バッテリーのマイナス端子を外してください。

▮│構成部品

※製品の仕様は、予告なく変更することがあります。

■ツィーターセット

ツィーターパネル左・右	取付ブラケット左・右	なベタッピング(φ3×8)
各×1	各×1	×6
専用ネットワークコード	延長コード	なべ小ねじ (M4×10)
×2	×2	¥4
タイラップ	型紙	ロゴエンブレム
×12	×1	////LPINE ×2
	各×1 専用ネットワークコード ×2	タイラップ 型紙

■ウーファーセット

部の部品は使用しません。

ウーファー	インナーバッフルボード	スピーカー防音クッション(50×760×12mm)	スピーカー背面吸音材(150×150×20mm)
×2	×2	×2	×2
変換コード(ウーファー用)	ウーファー接続コード	防振クッション(ウーファー用)	防振クッション(インナーバッフルボード用)
×2	×2	×2	×2
トラスねじ(M5×20)	ワッシャー(M5用)	ナイロンナット(M5)	トラスねじ(M4×12)
×6	© ×12	❷ ×6	×8
つば付きワッシャー(M4用)	コードクランプ(ネットワーク用)	保護用クッション(80×40mm)	タッピングねじ(φ4×16)
©			
×8	×2	×4	×8

2 必要工具

プラスドライバー、クリップはずし、8・10mmレンチ、カッターナイフ、ニッパー、ドリル(ϕ 4mm)、ドリルストッパー、保護メガネ、保護手袋(軍手など)

3 規格


スピーカー	重量	
ツィーター SPM-31T	100g/Unit	
ウーファー SPM-180S	630g/Unit	

瞬間最大入力(Peak)	180W
定格入力(RMS)	45W

取付要領

ここでの説明は右側ですが、左側も同様に作業してください。

1. 車両部品の取り外し

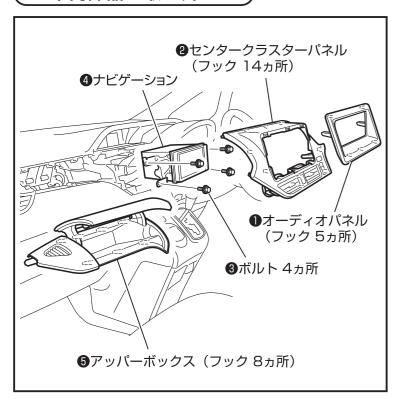


■インパネ周り

1. 左図を参照して内装部品を外します。 番号順に取り外してください。

●キズ防止のため、要所をマスキン グテープなどで保護してください ●ねじの紛失にご注意ください。

Memo

各ガーニッシュ取り外しには、ク リップはずしを使用します。

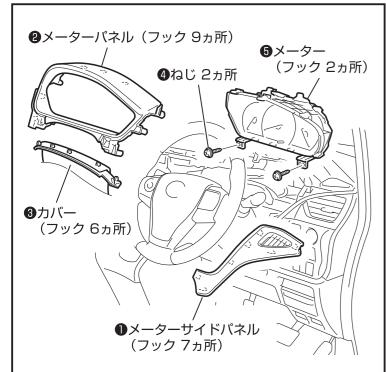

■メーター周り


1. 左図を参照して内装部品を外します。 番号順に取り外してください。

●キズ防止のため、要所をマスキン グテープなどで保護してください ●ねじの紛失にご注意ください。

Memo

- 3 -

各ガーニッシュ取り外しには、ク リップはずしを使用します。

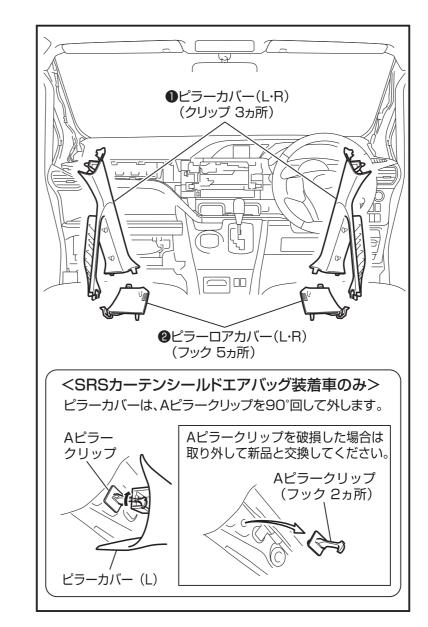

■Aピラー周り


1. 左図を参照して内装部品を外します。 番号順に取り外してください。


キズ防止のため、要所をマスキング


Memo

各ガーニッシュ取り外しには、ク リップはずしを使用します。

2. ツィーターの取り付け

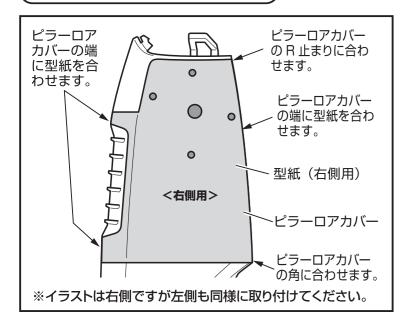

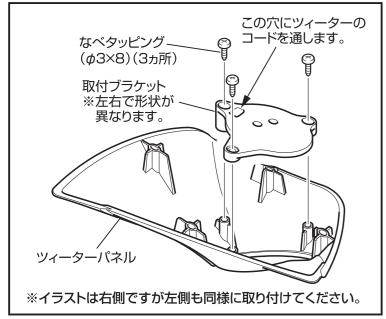

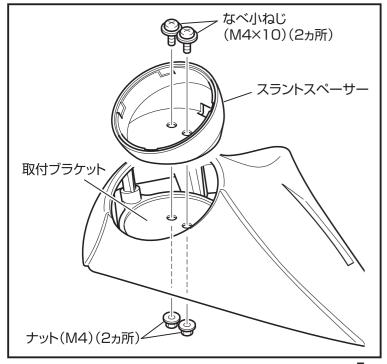

■ピラーロアカバーの穴あけ加工

1. 型紙を切り取り、マスキングテープでピ ラーロアカバーに固定します。


! 注意

- ●型紙は左右がありますので、 注意してください。
- ●型紙の向きを間違えないよ うにしてください。
- **2.** 型紙に記載の 5 ヵ所を穴あけ加工します。


保護メガネ(ゴーグルな ど)・保護手袋(軍手など) <u>↑</u>注意 | とり・は選する(キェルン) を着用し刃物の取扱いに注意 してください。

■ツィーター (SPM-31T) の取り付け


1. 取付ブラケットをツィーターパネルにな ベタッピング (ϕ 3×8) (3ヵ所) で 取り付けます。

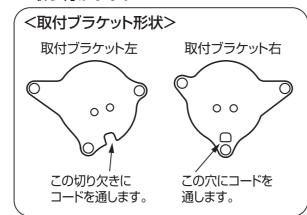


- **2.** スラントスペーサーからツィーターと吸 音材を取り外します。
- **3.** スラントスペーサーを取付ブラケットに なべ小ねじ (M4 × 10) (2ヵ所)、ナッ ト (M4) (2ヵ所) で固定します。

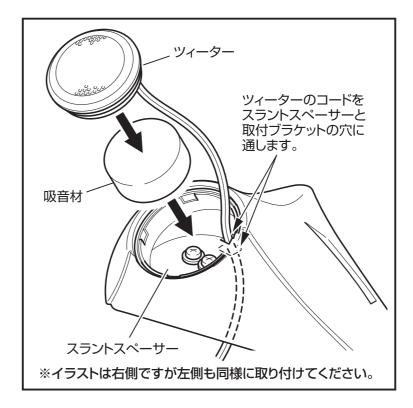


4. ツィーターのコードをスラントスペー サーに通し、ツィーターと吸音材を取付 ブラケットに取り付けます。

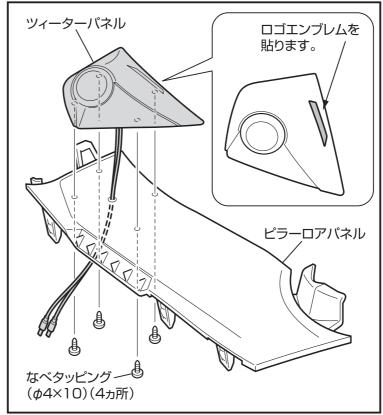

5. ツィーターパネルをピラーロアパネルに なベタッピング(o 4 × 10) (4ヵ所) で取り付けます。

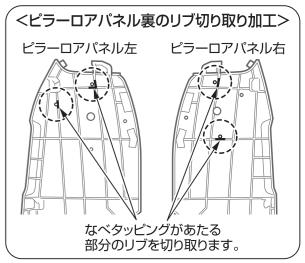

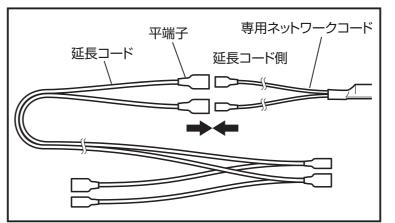


■専用ネットワークコードの準備

1. 延長コードの平端子を専用ネットワーク コードに接続します。



+-の端子を間違えないように接 続してください。


- 6 -

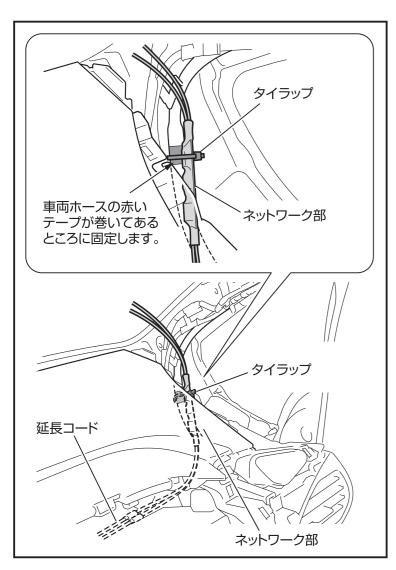


■専用ネットワークコードの配線

【運転席側の場合】

1. ネットワーク部を A ピラー下部にタイ ラップで固定し、延長コードをメーター 裏まで配線します。

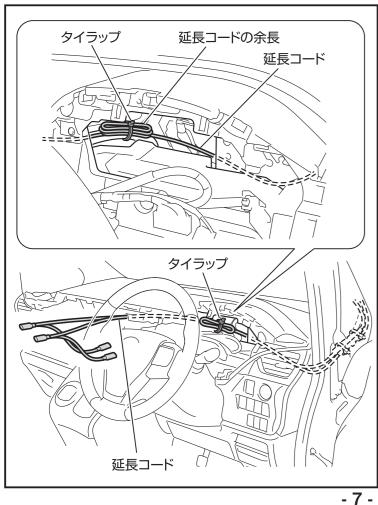


2. 延長コードをメーター裏からナビゲー ション取付部まで配線します。

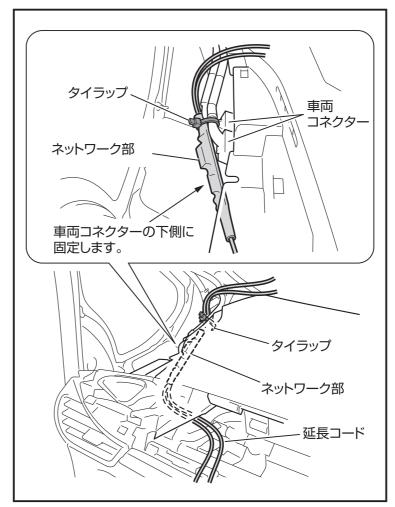


【助手席側の場合】

1. ネットワーク部を A ピラー下部にタイ ラップで固定し、延長コードをアッパー ボックス部まで配線します。

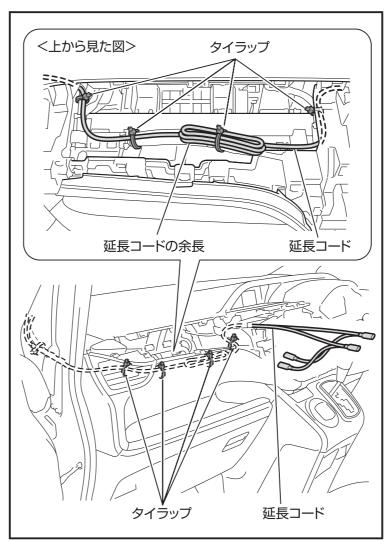

2. 延長コードをアッパーボックス部からナ ビゲーション取付部まで配線します。

- 8 -

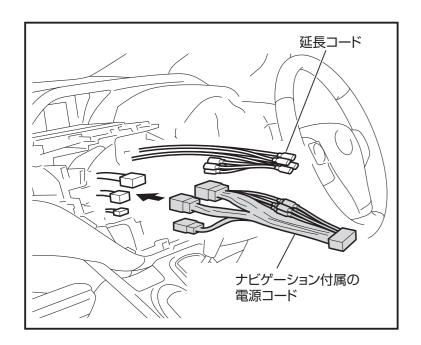


■電源コードの取り付け

1. 電源コードを車両ハーネスに接続します。

接続する端子を間違えないように 注意してください。

の電源コードの仕様によっては、スピーカー コードの加工が必要になります。下記の <電源コードと延長コードの接続図>を 参照して接続してください。

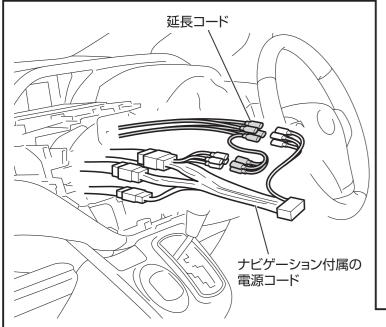


2. 電源コードのフロントスピーカー端子の 勘合を外します。


フロントとリアを間違えないよう 、注意 にしてください。

3. 延長コードを電源コードのスピーカー端 子に接続します。

⚠ 注意

左右を間違えないように接続して ください。

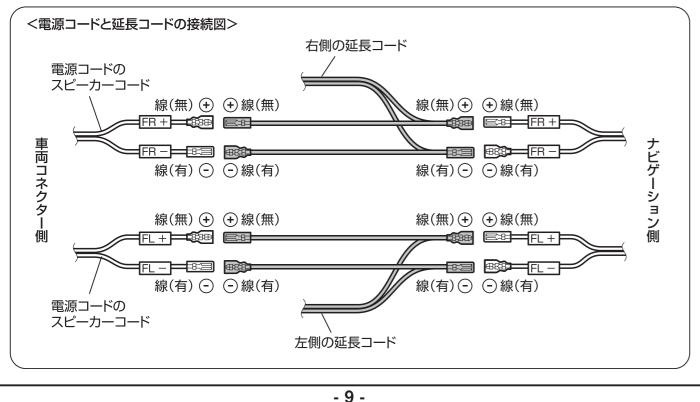

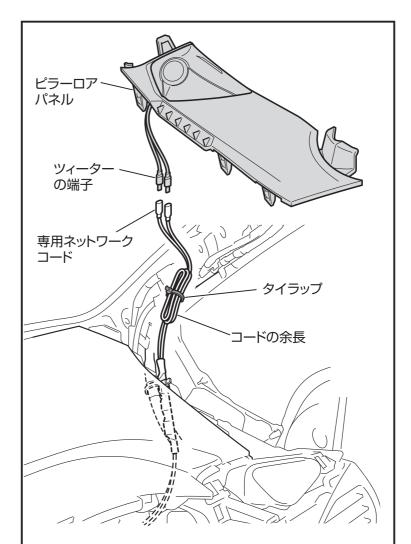

■ツィーターパネルの取り付け

1. 専用ネットワークコードをツィーターの 端子に接続します。



+-の端子を間違えないように接 Memo 続してください。


2. 余長を束ねて、ピラーロアパネルをダッ シュボードに取り付けます。

- 10 -

★ 注意 コード類を挟み込まないようにしてください。

3. ウーファーの取り付け

- ●ここでの説明は右側ですが、左側も同様に作業してください。
- ●ツィーターセットと同時装着時の説明となります。

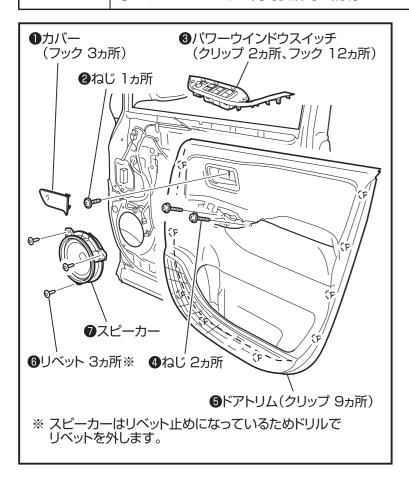

■運転席側ドア周りの取り外し


1. 左図を参照して内装部品を外します。 番号順に取り外してください。

⚠注意

●キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。●ねじの紛失にご注意ください。

Memo


各ガーニッシュ取り外しには、ク リップはずしを使用します。

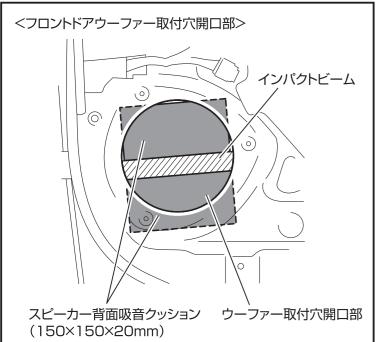

■ウーファーの取り付け

 スピーカー背面吸音クション(150× 150×20mm)をカットし、スピーカー 取付部奥の車両部分に剝離紙を剥がして 貼り付けます。

スピーカー背面吸音クッションは インパクトビームをよけてを貼り 付けます。

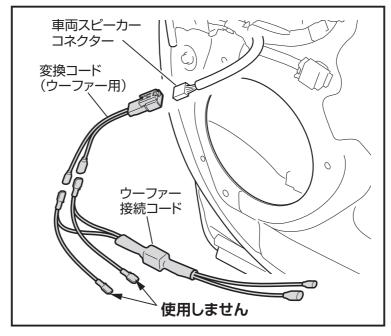


ネクターに接続します。


ウーファー接続コードの端子が車両鉄板部分に接触しないようにしてください。(ショート防止のため)

2. 変換コード (ウーファー用) とウーファー


接続コードを接続し、車両スピーカーコ

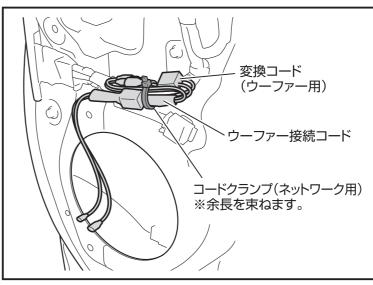

3. 図の位置に変換コード(ウーファー用) とウーファー接続コードの余長を固定し ます。

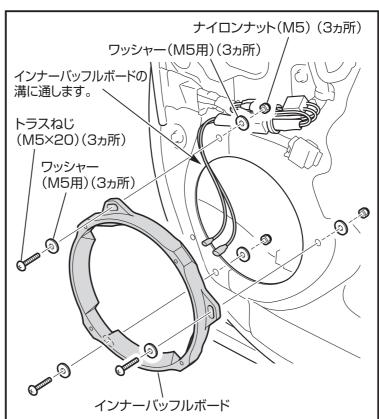


4. インナーバッフルボードの裏面に防振 クッション(インナーバッフルボード用) を貼り付けます。

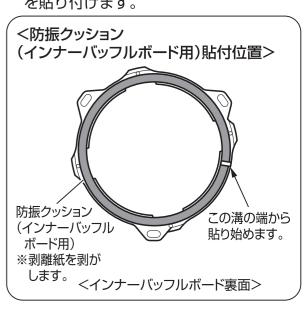

5. インナーバッフルボードを車両に取り付けます。


- 11 -

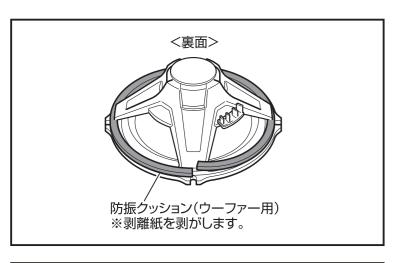


6. ウーファーの裏面に防振クッション (ウーファー用)を貼り付けます。



スピーカーのネジ穴をふさがない ように貼り付けてください。

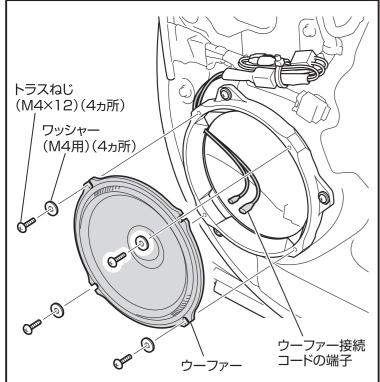

7. ウーファー接続コードをウーファーに接 続し、ウーファーを車両に取り付けます。

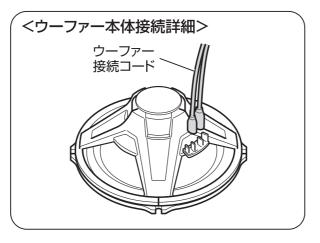


コード類を挟み込まないようにし てください。




+-の端子を間違えないように接 ▼Memo | 続してください。

8. スピーカー防音クッション(50×760) × 12mm) を下側からウーファーの周 りに貼り付けます。

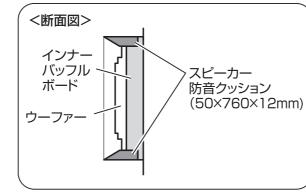



スピーカー防音クッションの余った 部分はカットしてください。

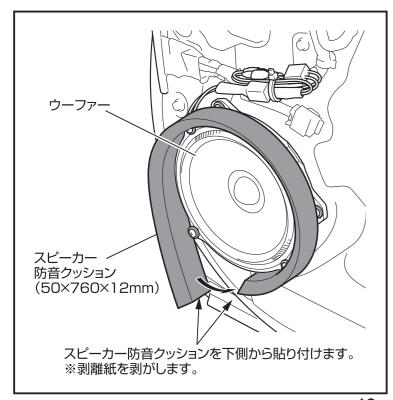

4. 車両部品の復元/動作確認

■車両部品の復元

1. 取り外した車両部品を元通りに復元します。

★ 注意 コード類を挟み込まないようにしてください。

■動作確認

- 1. 各電源が入ることを確認します。
- 2. スピーカーから音声が出ることを確認します。