

お客様へ



アルパイン製ナビゲーション（2017年/2018年モデル）との組み合わせ時のみ、同梱のCAN接続ケーブルを接続する事で、ナビゲーションに表示されるバックビューカメラガイド線をステアリング連動させることができます。


車種	年式	型式
カローラフィールダー/ハイブリッド (マイナーチェンジ後)	H27/3~現在 (マイナーチェンジ後)	ZRE162G/NZE161G・164G NKE165G

平成30年12月現在のものです。12月以降の車両は変更されている場合があります。


ここでの説明はCANケーブルの接続についての説明のみに限らせていただきます。
カメラキット/カメラケーブルの接続方法については、別紙の取付説明書を合わせて参照ください。

1 構成部品

※製品の仕様は、予告なく変更することがあります。

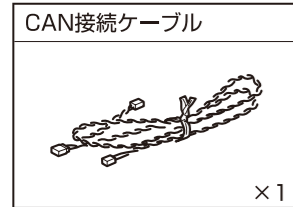

2 接続図

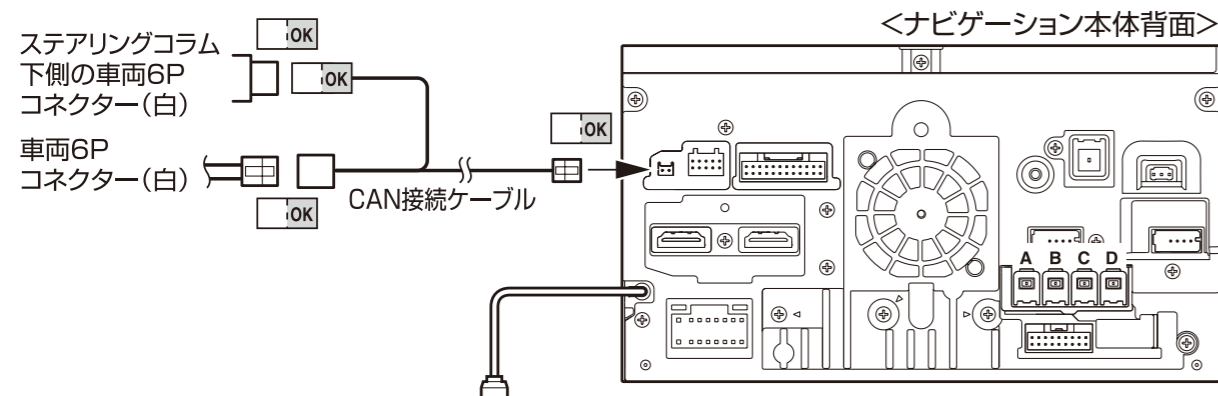


CANケーブル以外の配線・接続方法についてはナビゲーションの取付説明書を参照ください。

アルパイン製ナビゲーションに車種専用のカメラガイド線を表示させるためには「車種専用チューニング」が必要になります。

取り付け後に、取り付ける車種・グレードに合わせてチューニングをおこなってください。
車種専用チューニングの手順については、ナビゲーションの取扱説明書を参照ください。

3 取付要領

※作業を始める前にバッテリーのマイナス側ケーブルを外してください。

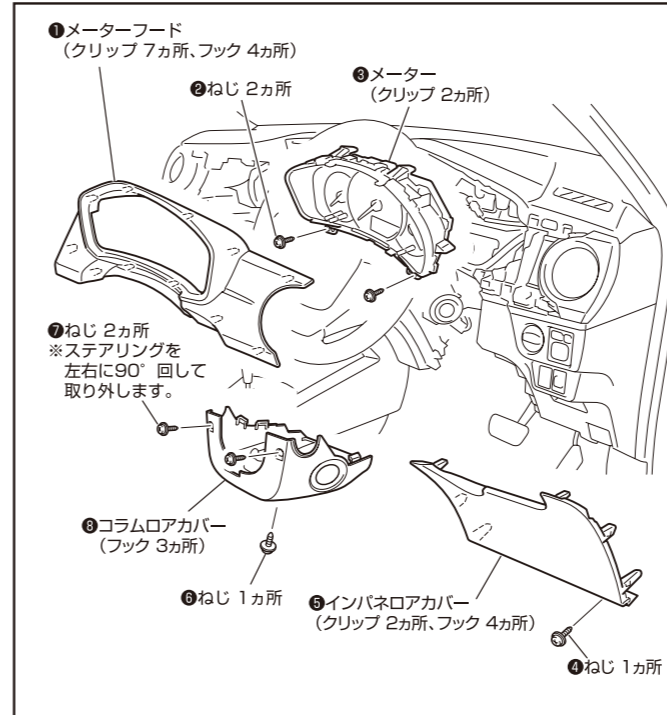

■メーター周り


1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。



- キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
- ねじの紛失にご注意ください。



- 各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。

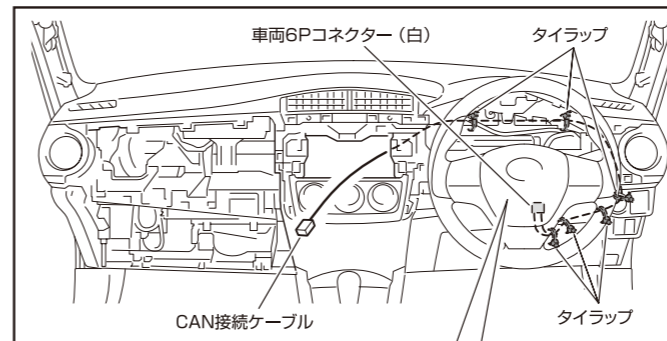


■CAN接続ケーブルの接続

1. ステアリングコラム下の車両6Pコネクタ（白）を外します。
2. 車両6Pコネクタ（白）にCAN接続ケーブルを割り込み接続し、ステアリングコラム下の車両配線に沿わせて配線します。



- 本説明書指定の取り付け方法・取り付け位置に正しく取付けなかった場合、車両の走行・動作に支障をきたすおそれがございます。間違えないように確実に取付けを行ってください。
- ケーブルの余長は束ねて車両ハーネスに固定してください。

<ステアリングコラム下側>

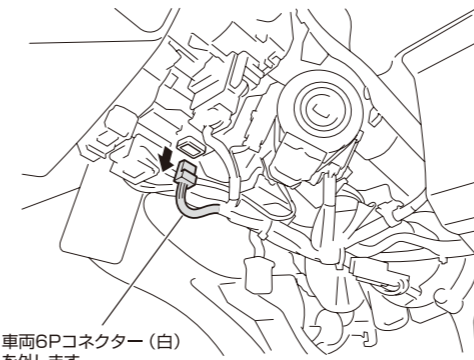

<ステアリングコラム下側>

