

取付説明書



アルパイン 8インチSDナビゲーション取付キット




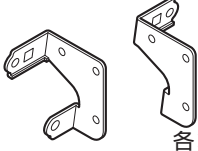
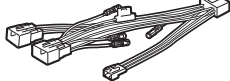
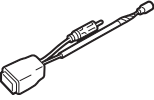
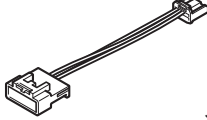

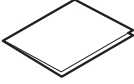
車種	年式	型式
カローラ フィールダー	H24/5 ~現在	ZRE162G NZE161G・164G
カローラ フィールダー ハイブリッド	H25/8 ~現在	NKE165G

当製品の適合情報は2014年1月現在のものです。商品の仕様変更および、車両の仕様変更により予告無く変更になる場合があります。最新の適合情報は弊社最新カタログ及びホームページ (<http://www.alpine.co.jp/>) にてご確認ください。

当説明書は「カローラフィールダー（ガソリン車）への取付例を中心に掲載しております。ハイブリッド車の場合、作業内容が異なる場合がございます。

ここでの説明は、車両部品の取り外し、キットの取付・配線位置の説明に限らせていただきます。各製品の取り扱いは、製品付属の取扱説明書をご確認ください。取り付けの際は、製品付属の取付説明書に記載されている注意事項を必ずお読みのうえ、正しく取り付けを行ってください。

※取り付け作業の前に、バッテリーのマイナス端子を外してください。

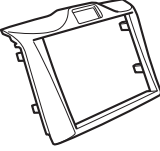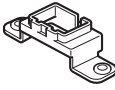
1 構成部品				
専用パネル	ハザードスイッチ取付ブラケット	トラススタッピングねじ(M4×10)	取付ブラケット (L・R)	オーディオ変換コネクタ
 ×1	 ×1	 ×2	 各×1	 ×1
ラジオアンテナコネクタ変換ケーブル	ステアリングリモートケーブル	スポンジテープ	取付説明書一式	
 ×1	 ×1	 ×1	 ×1	

※製品の仕様は、予告なく変更することがあります。

2 必要工具


プラスドライバー、マイナスドライバー、クリップはずし、10mmレンチ、プライヤー、マスキングテープ、電工ペンチ、カッターナイフ、ニッパーなど

3 取付概要

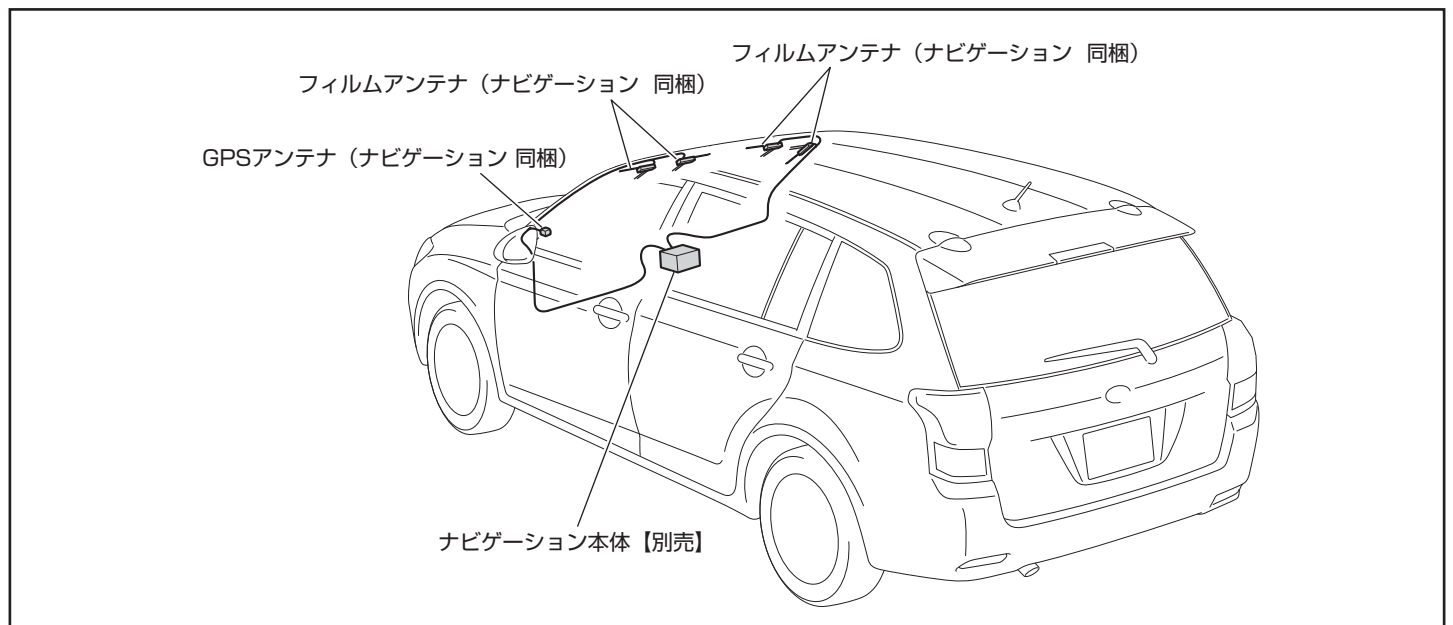

■基本接続図


(誤接続を防ぐために、接続するごとに OK に✓点をつけてください)

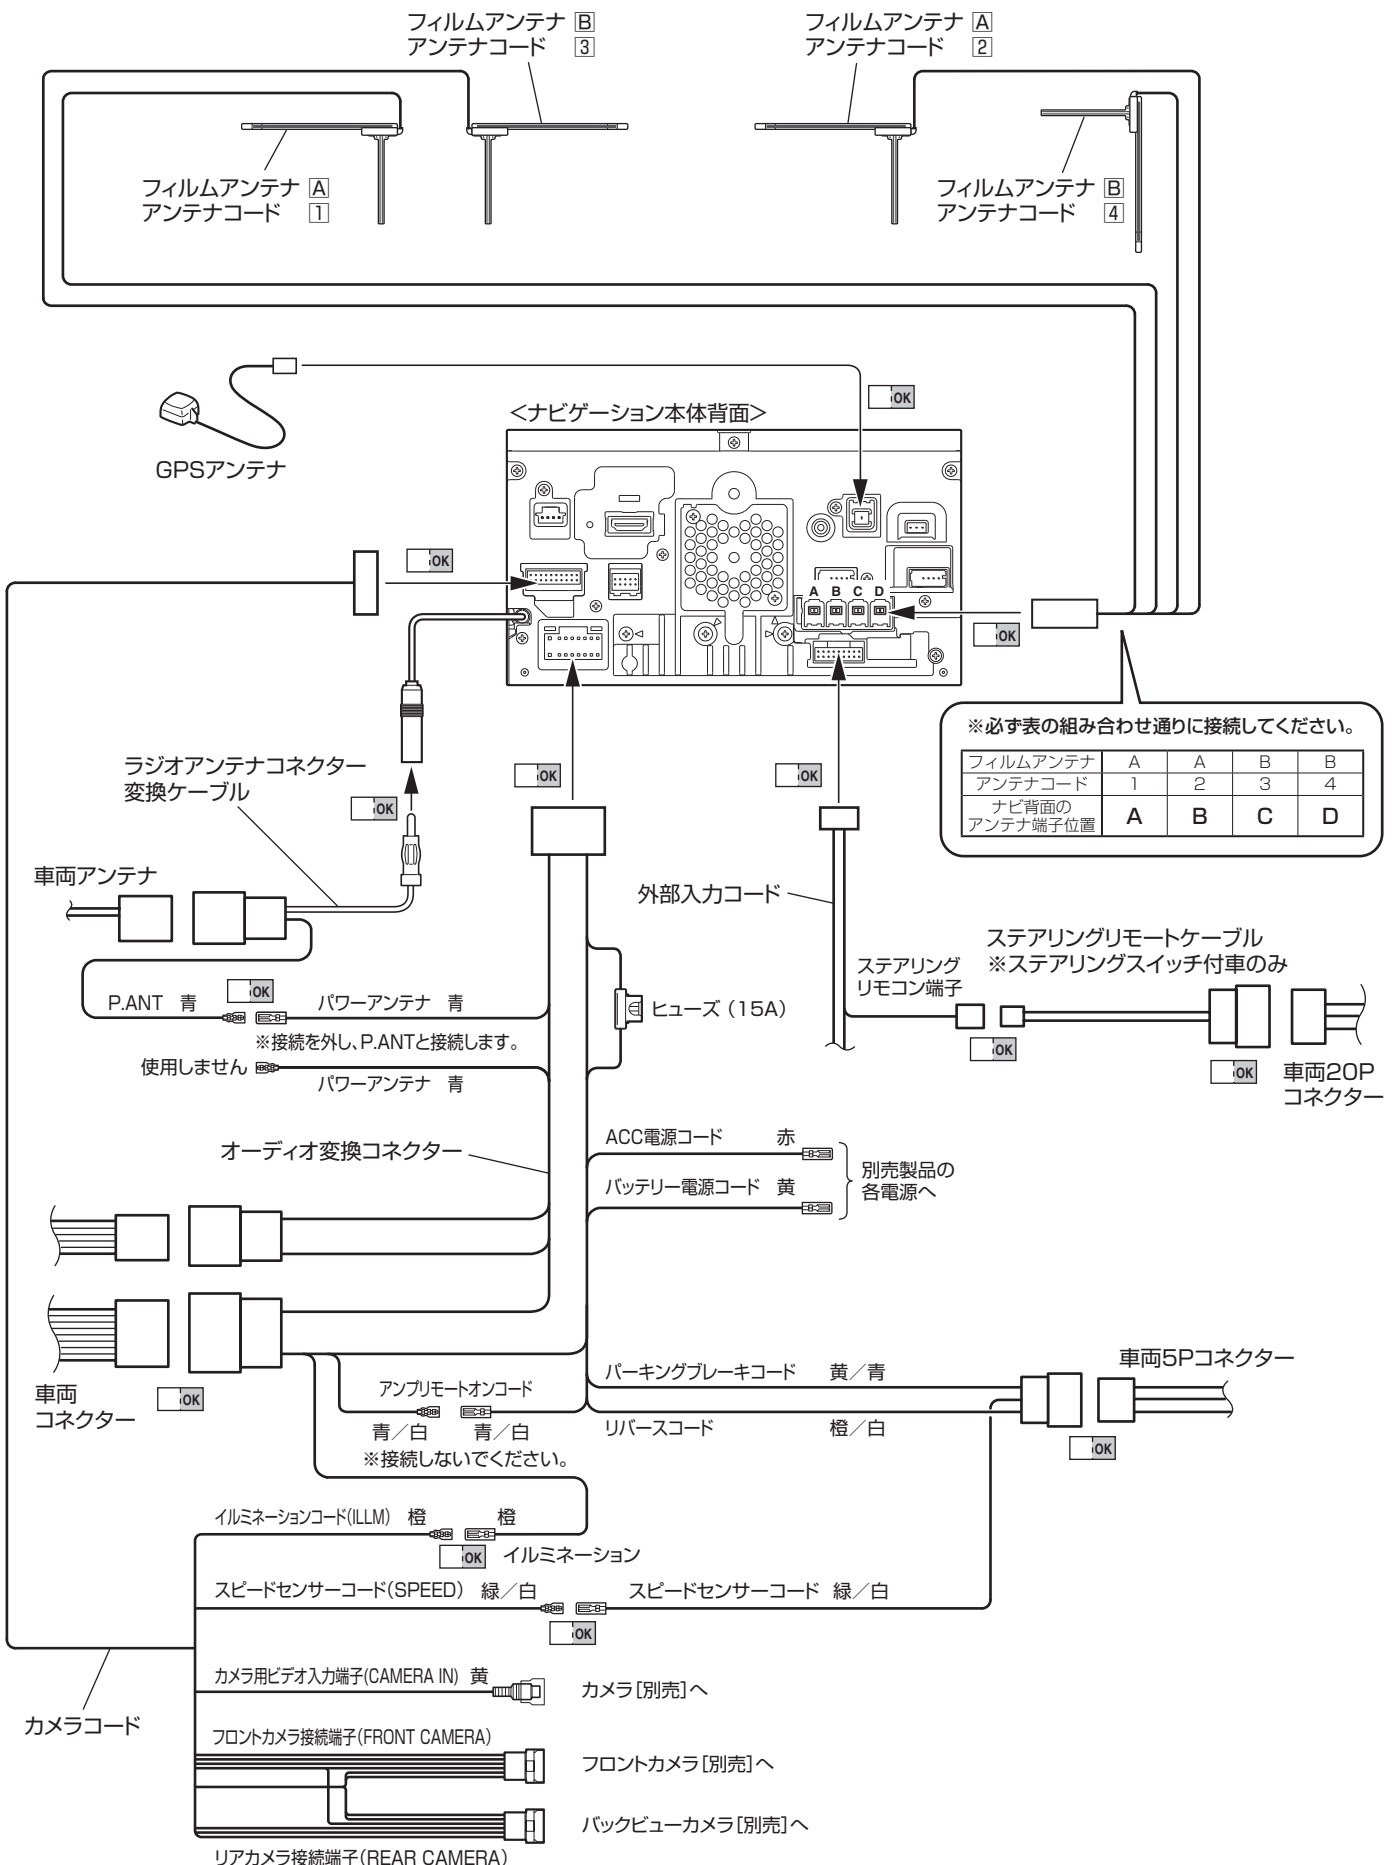

※配線の仕様は予告なく変更することがあります。

1. 車両部品の取り外し

ここでの説明はガソリン車を中心に掲載しています。ハイブリッド車の場合、作業内容が一部異なる場合がございます。

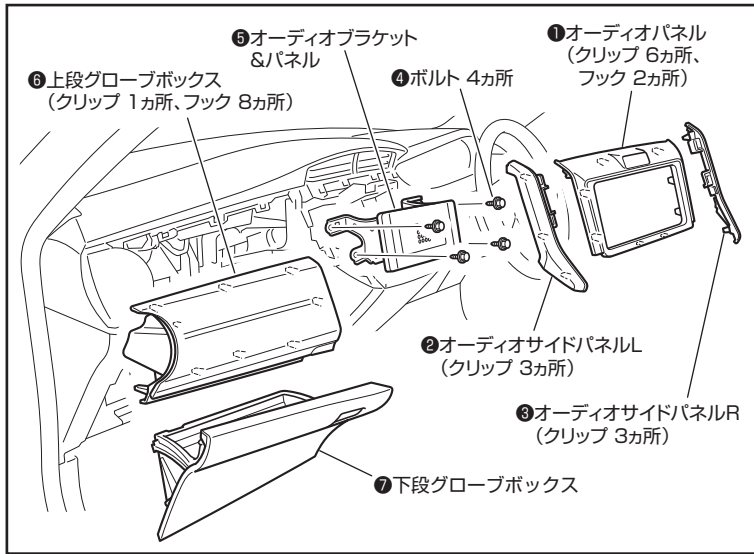

■インパネ周り


1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。



- 注意**
- キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
 - ねじの紛失にご注意ください。



Memo 各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。

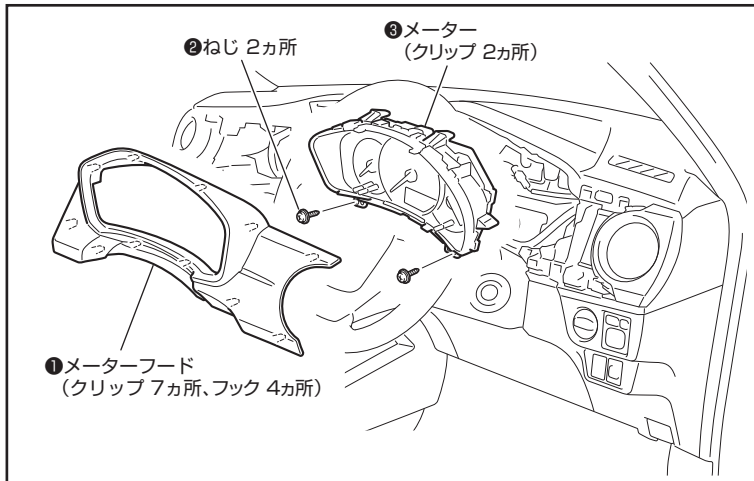

■ピラー周り


1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。




- 注意**
- キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
 - ねじの紛失にご注意ください。




Memo 各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。

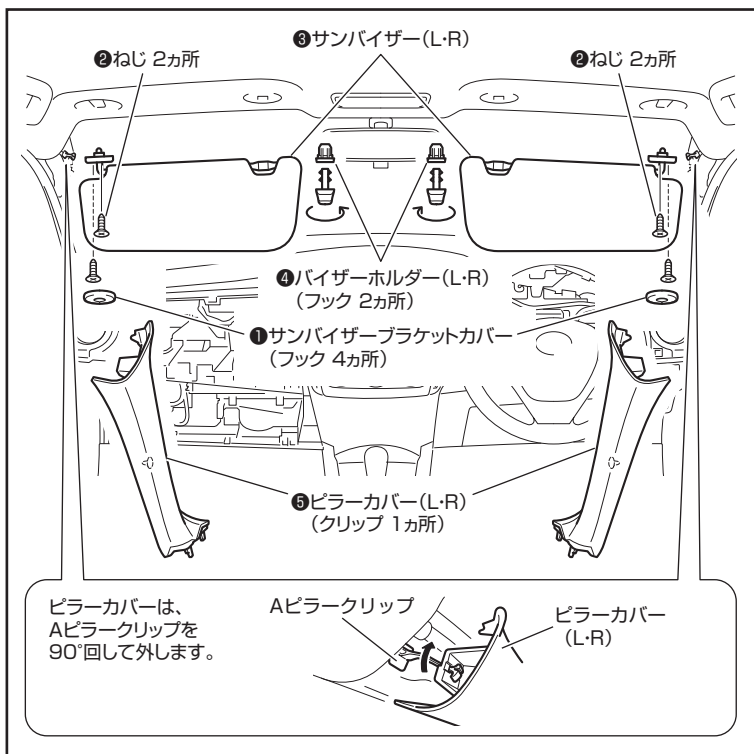

2. インパネの加工

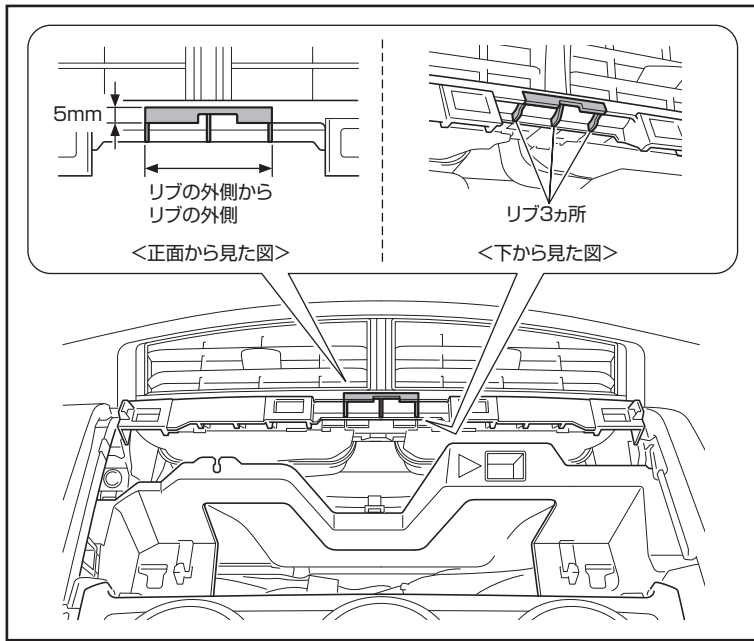



■インパネの加工

1. オーディオ取付スペース上部の  部をニッパーなどで切り取ります。

⚠ 注意

- 保護メガネ（ゴーグルなど）・保護手袋（軍手など）を着用し、刃物の取扱いに注意してください。
- キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。

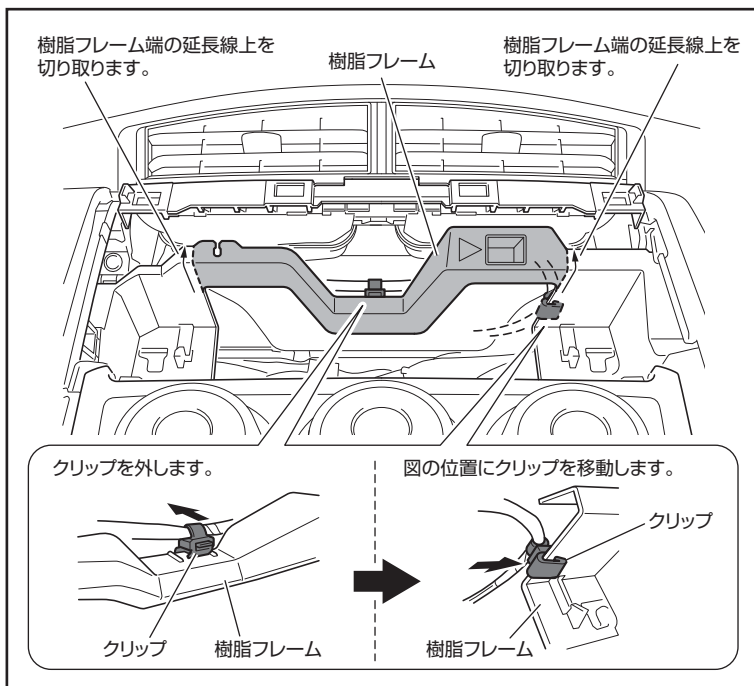

2. 樹脂フレームに固定されているクリップを取り外します。
3. オーディオ取付スペース部にある樹脂フレームの  部をニッパーなどで切り取ります。

⚠ 注意

- 保護メガネ（ゴーグルなど）・保護手袋（軍手など）を着用し、刃物の取扱いに注意してください。
- キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
- 配線を切断しないように注意してください。

4. 取り外したクリップを図の位置に移動します。


⚠ 注意

- ナビゲーション本体取付時に配線が干渉しないことを確認してください。

3. GPSアンテナの取り付け

⚠ 注意

取付方法の詳細については、ナビゲーションユニットの取付説明書もあわせて参照してください。

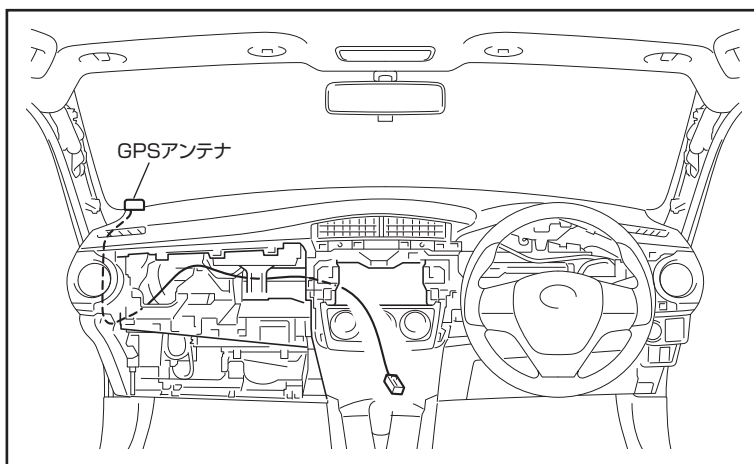


■取付・配線位置

1. 左図の位置に配線し、GPSアンテナを取り付けます。



同じ位置に配線するユニットをすべて取り付けてから、配線を固定してください。

4. フィルムアンテナの取り付け

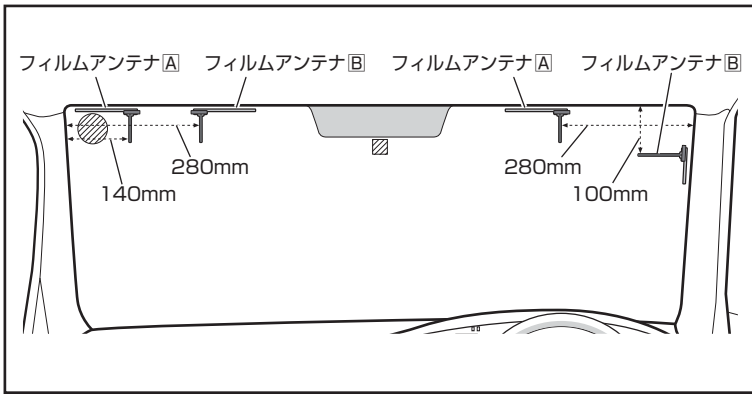


■フィルムアンテナの取り付け

1. フィルムアンテナをフロントウィンドウの室内側に貼り付けます。



- クリーナーを使用して貼付面の汚れ、油分、ゴミなどを完全に除去してから貼り付けてください。
- 図の斜線部分の定期点検ステッカー・検査標章部にはフィルムを貼り付けしないでください。
- フィルムアンテナは、必ず指定の場所に貼り付けてください。

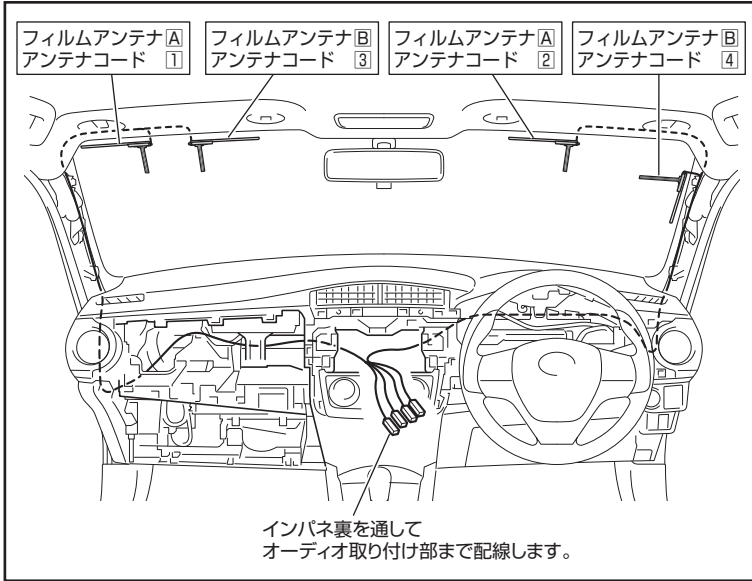

2. 接続図を参照して各アンテナコードの給電端子を取り付けます。



- 地デジ受信性能をより向上させるために、必ず左記のアンテナ/コードの組み合わせで取り付けてください。

3. アンテナコードを左図の位置に通してオーディオ取付部まで配線します。




- カーテンエアバックに干渉しないように配線してください。



- 同じ位置に配線するユニットをすべて取り付けてから、配線を固定してください。
- アンテナの配線余長を束ねる場合は、ナビゲーション裏を避けて束ねてください。

5. 各コードの接続

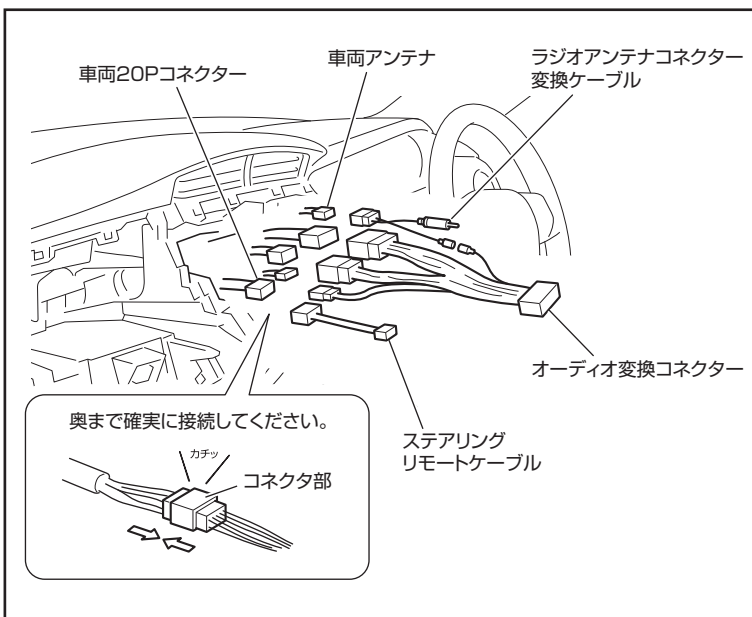


■オーディオ変換コネクタの接続

1. 接続図を参照し、電源コードのパワーアンテナコード(青)のギボシ接続されている部分を外してラジオアンテナコネクタ変換ケーブル(P.ANT 青)を接続します。
2. 車両アンテナにラジオアンテナコネクタ変換ケーブルを接続します。
3. 接続図を参照し、オーディオ取付スペースの10P、6P、5Pの各コネクタに、電源コードを接続します。

■ステアリングリモートケーブルの接続 (ステアリングスイッチ付車のみ)


1. 接続図を参照し、オーディオ取付スペースの20Pコネクタにステアリングリモートケーブルを接続します。

6. ナビゲーション本体の取り付け

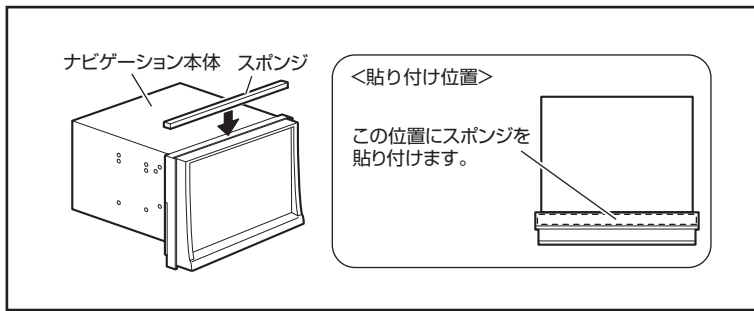

■ナビゲーション本体の取り付け


1. ナビゲーション本体の上部にスポンジを貼ります。

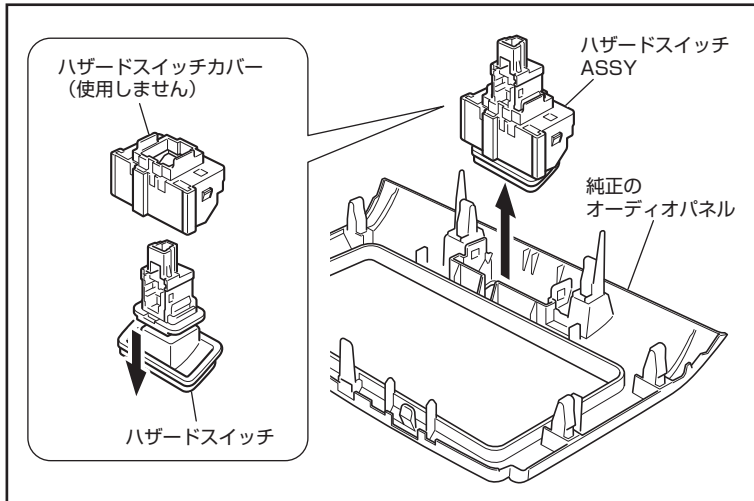


2. 純正のオーディオパネルにあるハザードスイッチを取り外します。




注意 取り外した部品は紛失しないように保管してください。

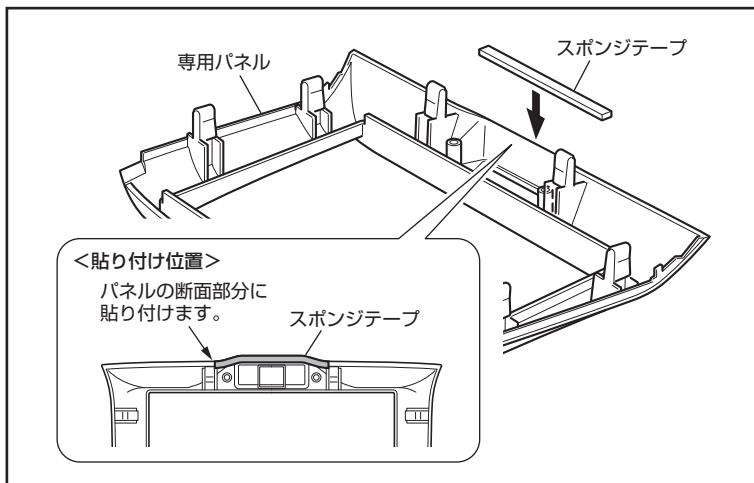


3. 専用パネル裏面の上部にスポンジテープを貼り付けます。

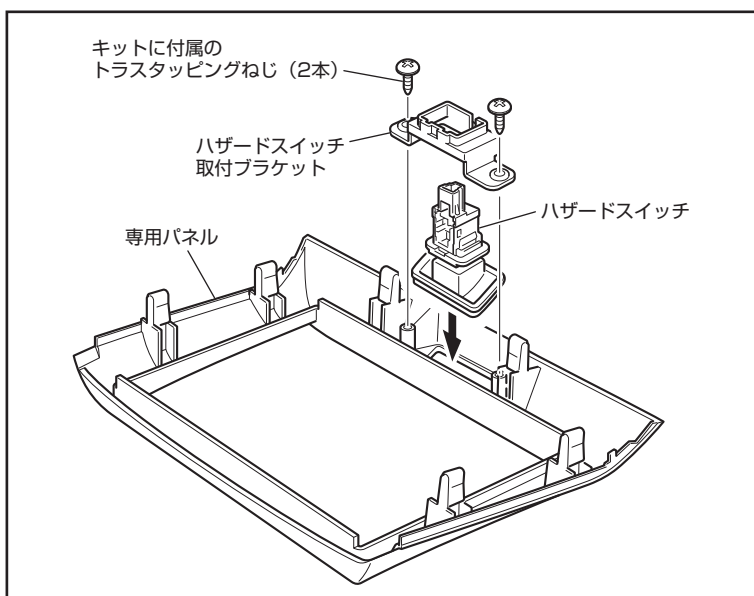


4. 専用パネルにハザードスイッチを取り付けます。

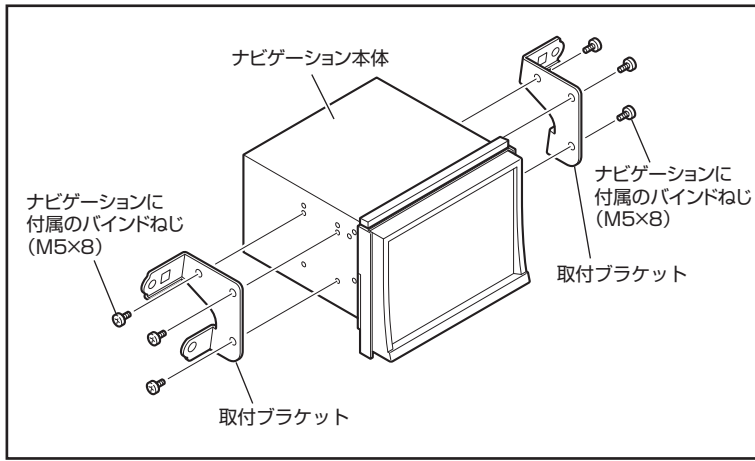

5. 取付ブラケットをナビゲーション本体に取り付けます。

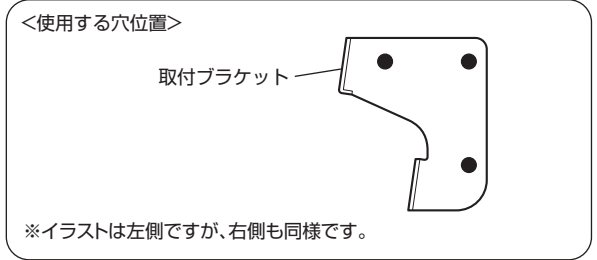

Memo ナビゲーション本体のねじ穴と取付ブラケットの穴が中心で合うように取り付けてください。

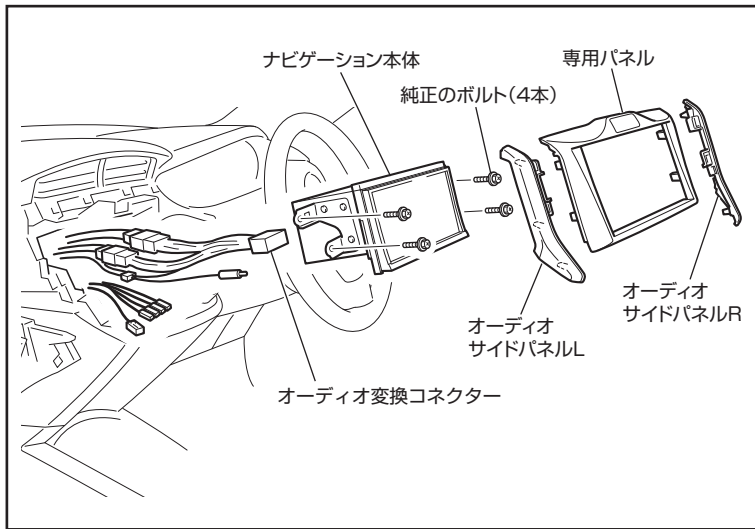

6. 接続図を参照して配線を接続します。

注意 「バックグラウンドサーチ」機能対応ナビゲーションへ接続する場合には、ナビゲーションのアンテナ端子は必ず下記の組み合わせ通りに接続してください。

フィルムアンテナ	A	A	B	B
アンテナコード	1	2	3	4
ナビ背面のアンテナ端子位置	A	B	C	D

7. ナビゲーション本体をオーディオ取付スペースに取り付けます。

注意 ケーブル類を挟み込まないようにしてください。

8. 専用パネルを取り付けます。

注意 ハザードボタンの動作が正常に行えない場合、専用パネルと車両の間にすき間ができる場合は、2.インパネの加工で車両側が正しく加工されているかを確認してください。

Memo 本製品は、取付け時の誤差を解消するため、ブラケット固定位置を調整可能に設計されています。取付け後、専用パネルとナビゲーション本体の位置が合っていない場合は、以下の手順で位置合わせを行ってください。

1. すき間の量を確認し、専用パネルを外します。
2. 取付ねじをゆるめてナビゲーション本体の位置を調整します。

7. 動作確認/車両部品の復元

■動作確認

1. 電源が入ることを確認します。
2. 「[6] 接続確認/システム設定」を参照し、接続状況を確認します。

■車両部品の復元

1. 取り外した車両部品を元通りに復元します。

注意 ケーブル類を挟み込まないようにしてください。

■接続確認を行います

取り付けが終わったら、配線が正しく接続されたか確認をしてください。

本体の電源を入れて、GPS アンテナ、電源コード、周辺機器の接続状況を画面表示で確認することができます。


また、本機の動きがおかしいときにも見てください。接続しているのに、「未接続」と表示されたらコード類を確認しましょう。

1 **メニュー** スイッチを押します。

設定・情報画面が表示されます。

2 **情報** にタッチします。3 **車両情報** タブにタッチし、**車両情報** にタッチします。

車両情報画面が表示されます。

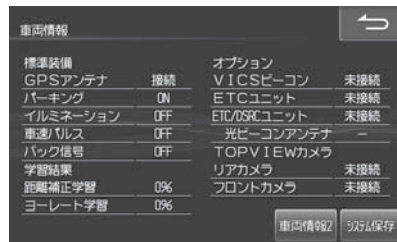

Memo

- 「リアカメラ」の接続状態は、HCE-C900D(-W)を接続した場合「未接続」と表示されますが、カメラ表示されていれば使用に問題はありません。HCE-C210RDを接続した場合のみ「接続」と表示されます。
- 車速パルスは、停車時など車速が入っていない時はOFFと表示されます。

■車種専用チューニングを行います

本製品には下記の車種専用チューニングデータを格納しております。お客様の車種に合わせて下記の手順にてチューニングを行ってください。

【格納車種】

<カローラフィールダー / カローラフィールダーハイブリッド>

- ・カローラフィールダー (初期設定)
- ・カローラフィールダーハイブリッド

1. **MENU** (メニュー)スイッチ ▶ **車種専用チューニング** ▶ **車種選択** ▶ **リストから選択**2. **メーカーを選択** ▶ **決定** ▶ **車種を選択** ▶ **決定**3. **接続機器の設定** ▶ **決定**

- ・リアカメラ接続 : HCE-C900Dを選択
- ・サイドカメラ接続 : **カメラなし**
- ・サブウーファー : **なし**
- ・ステアリングリモコン : **設定する** ※ステアリングスイッチ非装着車は「設定しない」を選択

4. **内容を確認** ▶ **決定** ▶ **メッセージを確認** ▶ **閉じる**