


N-BOX

- メーカー名：ホンダ
- 車名：N-BOX
- 年式：平成29年9月～現在

＜調査車両情報＞

年式：平成29年9月
 車両型式：DBA-JF3
 エンジン型式：S07B
 オーディオレス仕様車

※車両の製造年度・グレード等によって、本資料に掲載されている情報と異なる場合がございます。

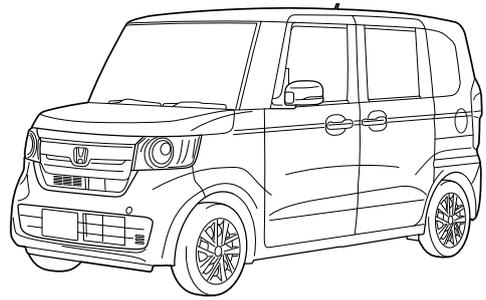

1 純正オーディオの取外しと各センサー入力コードの接続位置


- ※ 取外したねじ類、部品は紛失しないようご注意ください。
- ※ 取付けは取外しの逆の手順で行なって下さい。
- ※ クリップは破損し易い為、取扱いには十分ご注意ください。

取外しは①～②の順に行なって下さい。


取付金具	フェイスパネル	配線キット	アンテナ変換
要	要	要	要

パーキングブレーキセンサー

車速センサー

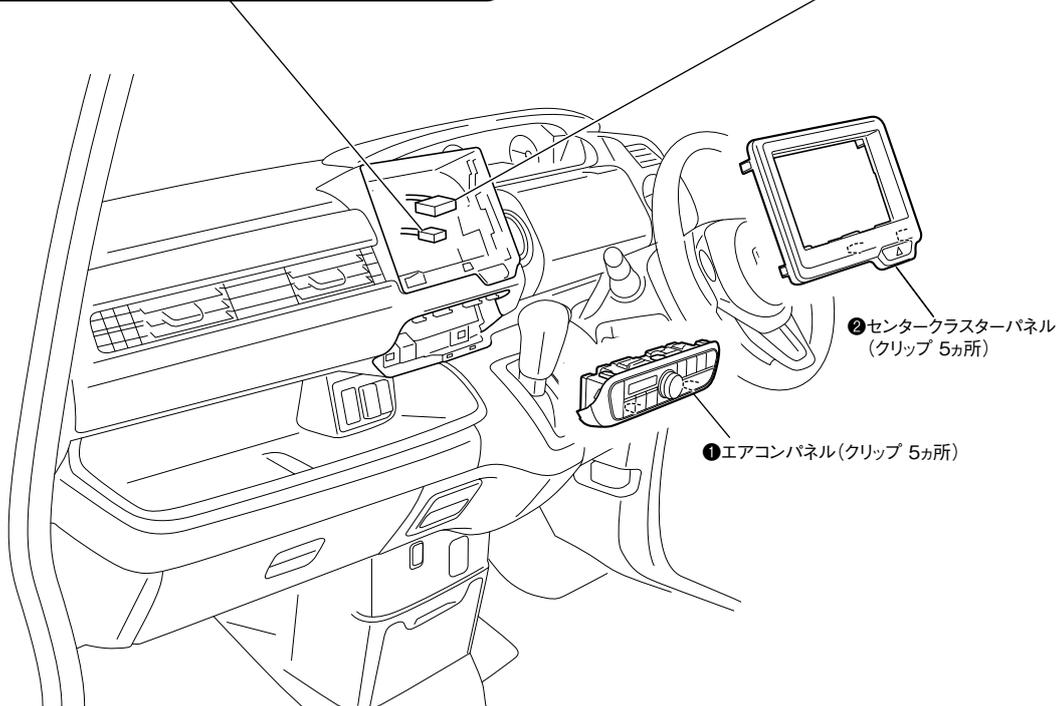

〈オーディオ取付部寸法〉

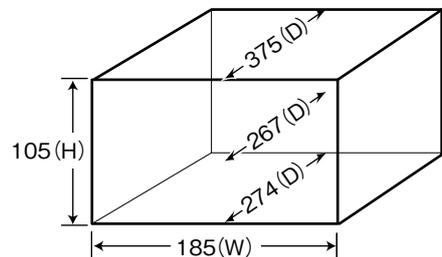


(単位:mm)

2 配線コネクターの説明

※カプラー形状や配線の色は、年式、車両グレード等により異なる場合があります。

●車両側の配線コネクターの説明

※車両側からの視図

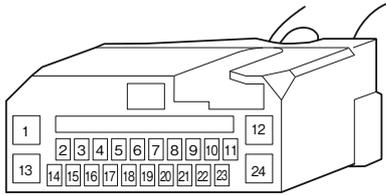

1	黒	アース
2	白	リア左スピーカー ⊕ 側
3	灰	リア左スピーカー ⊖ 側
4	アキ	アキ
5	アキ	アキ
6	桃	リア右スピーカー ⊕ 側
7	若草	リア右スピーカー ⊖ 側
8	灰	純正用
9	アキ	アキ
10	アキ	アキ
11	アキ	アキ
12	アキ	アキ

13	緑	バックアップ電源
14	青	フロント左スピーカー ⊕ 側
15	水色	フロント左スピーカー ⊖ 側
16	アキ	アキ
17	アキ	アキ
18	黄	フロント右スピーカー ⊕ 側
19	茶	フロント右スピーカー ⊖ 側
20	アキ	アキ
21	黄	純正用
22	薄茶	車速信号
23	赤	アクセサリ電源
24	桃	イルミネーション

●オーディオレス仕様車にナビゲーション、カーオーディオを取付ける場合は、市販の取付けキットを購入して取付けます。

3 フロントスピーカー取付情報


●フロントドアスピーカーの取外し

取外しは①～⑦の順に行なって下さい。


※ 取外したネジ類、部品は紛失しないようにご注意ください。

※ 取付けは取外しの逆の手順で行なって下さい。


※ クリップは破損し易い為、取扱いには十分ご注意ください。

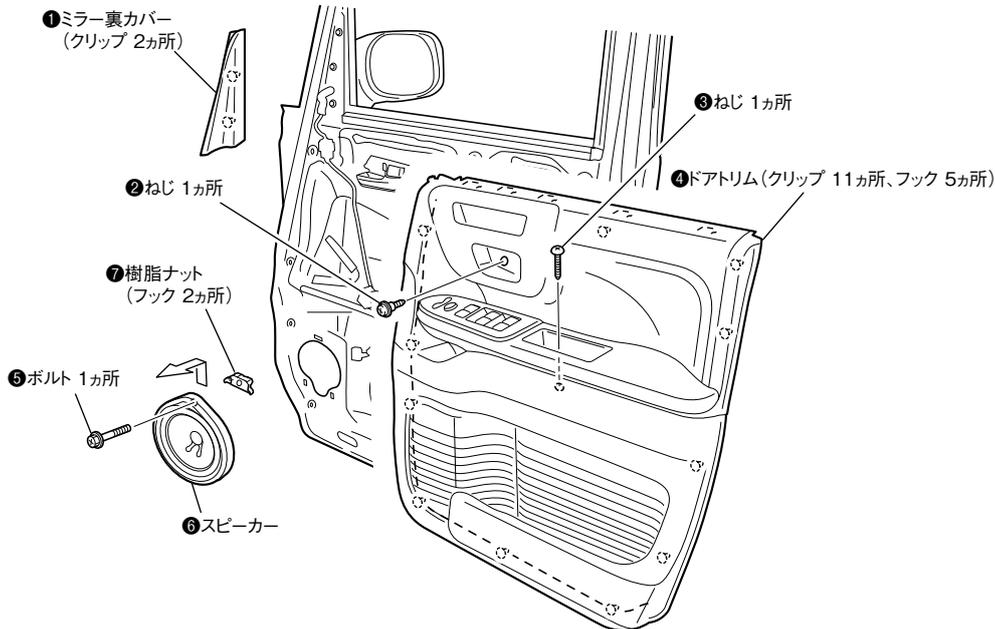

〈スピーカー寸法〉

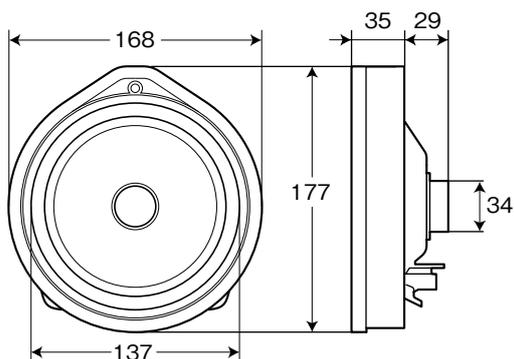

〈スピーカー取付部寸法〉

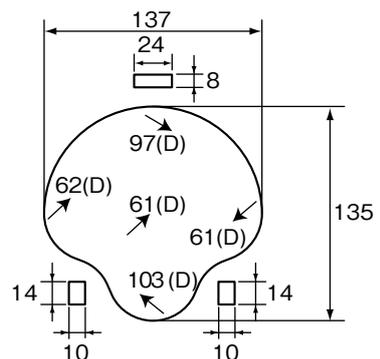


4 リアスピーカー取付情報


●リアスピーカーの取外し

取外しは①～⑨の順に行なって下さい。


- ※ 取外したネジ類、部品は紛失しないようご注意ください。
- ※ 取付けは取外しの逆の手順で行なって下さい。
- ※ クリップは破損し易い為、取扱いには十分ご注意ください。

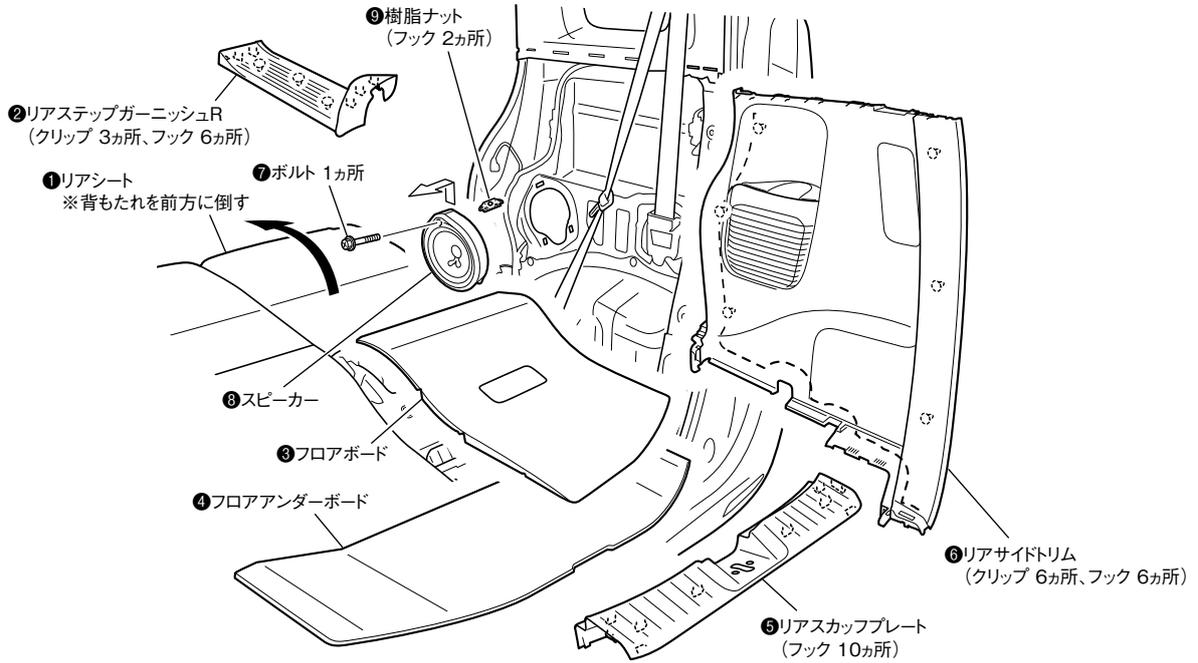

〈スピーカー寸法〉

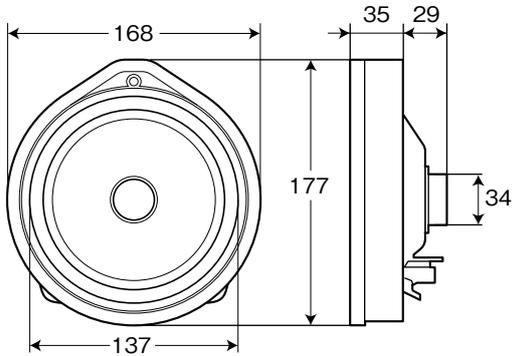

〈スピーカー取付部寸法〉

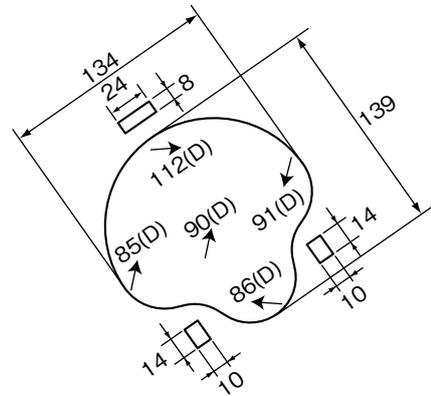


(単位:mm)


5 各種センサーコードの接続

※カプラー形状や配線の色は、年式、車両グレード等により異なる場合があります。

車速センサー

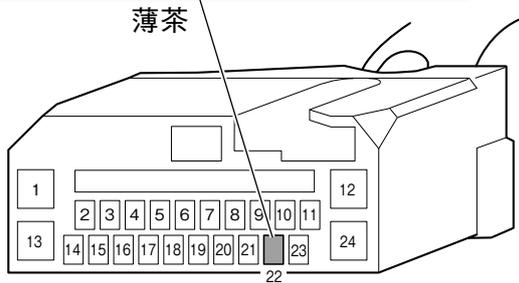

薄茶

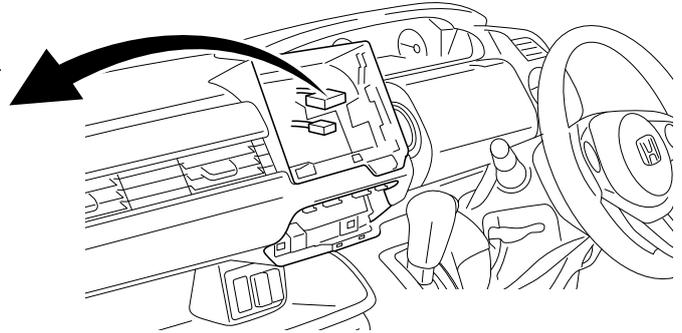

※外し方は1/4頁を参照


薄茶の線に車速センサー入力コードを接続します。

車速センサー入力コードは、純正オーディオ取付部奥にある24Pコネクターより出ている車速信号線（薄茶）に圧着式コネクターを用いて確実に接続します。


※車速信号は取付ける製品により、正しく機能しない場合があります。

パーキングブレーキセンサー

薄茶

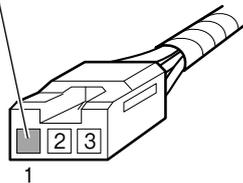

1

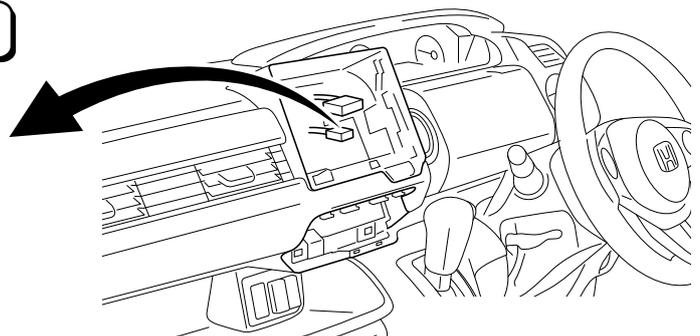


※外し方は1/4頁を参照

薄茶の線にパーキングブレーキスイッチ入力コードを接続します。


パーキングブレーキスイッチ入力コードは、純正オーディオ取付部奥にある3Pコネクターより出ているパーキングブレーキ信号線（薄茶）に圧着式コネクターを用いて確実に接続します。

バックランプ電源

白

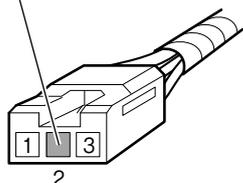

2

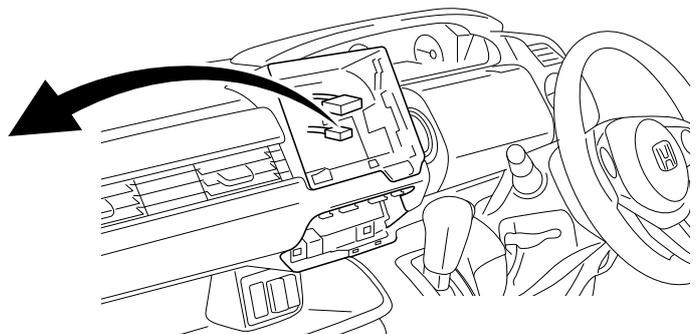

※外し方は1/4頁を参照

白の線にバックセンサー入力コードを接続します。

バックセンサー入力コードは、純正オーディオ取付部奥にある3Pコネクターより出ているバックランプ信号線（白）に圧着式コネクターを用いて確実に接続します。