


ステップワゴン / ステップワゴン スパーダ

- メーカー名：ホンダ
- 車名：ステップワゴン/ステップワゴン スパーダ
- 年式：平成 27 年 4 月～現在

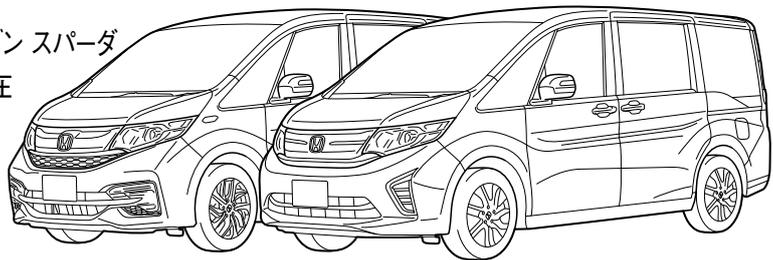

＜調査車両情報＞

年式：平成 27 年 4 月
 車両型式：DBA-RP3
 エンジン型式：L15B
 オーディオレス仕様車

※車両の製造年度・グレード等によって、本資料に掲載されている情報と異なる場合がございます。

1 純正オーディオの取外しと各センサー入力コードの接続位置


- ※ 取外したねじ類、部品は紛失しないようご注意ください。
- ※ 取付けは取外しの逆の手順で行なって下さい。
- ※ クリップは破損し易い為、取扱いには十分ご注意ください。

取付金具	フェイスパネル	配線キット	アンテナ変換
要	要	要	要


取外しは①～④の順に行なって下さい。

パーキングブレーキセンサー

車速センサー

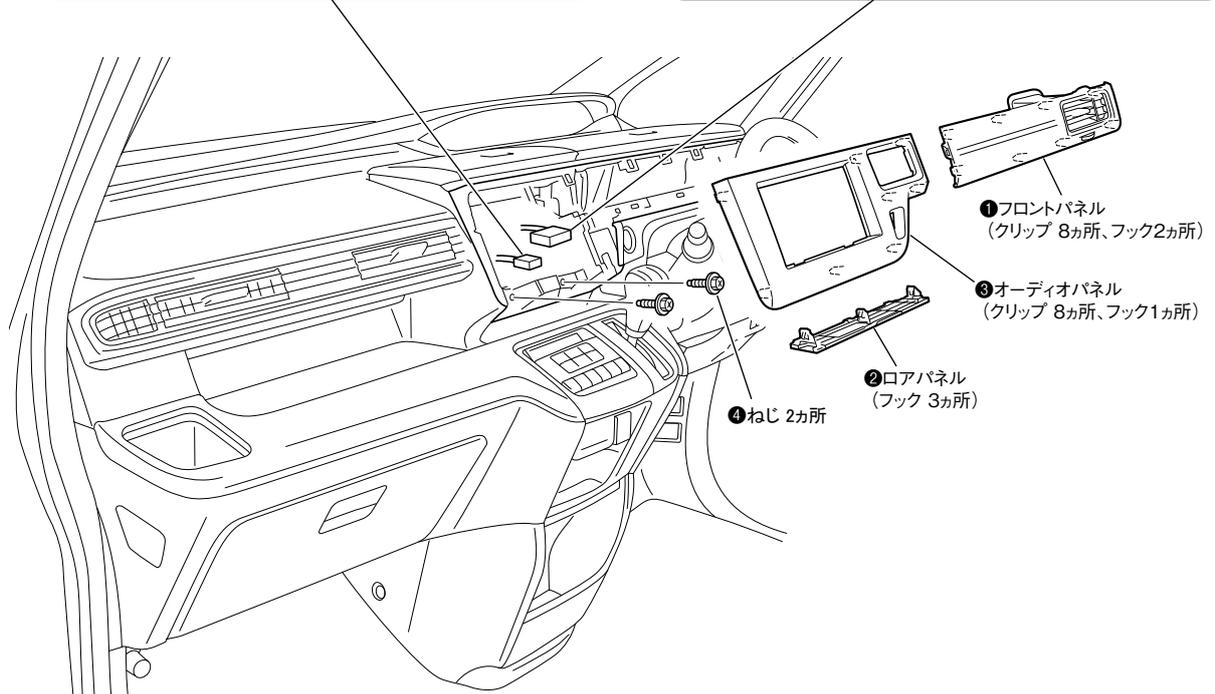

＜オーディオ取付部寸法＞

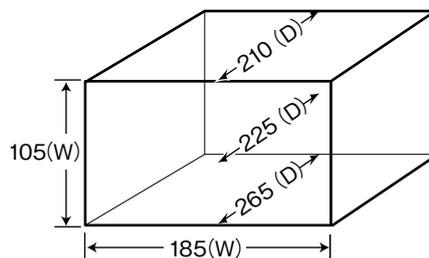


(単位:mm)

2 配線コネクターの説明

※カプラー形状や配線の色は、年式、車両グレード等により異なる場合があります。

●車両側の配線コネクターの説明

※勘合側からの視図

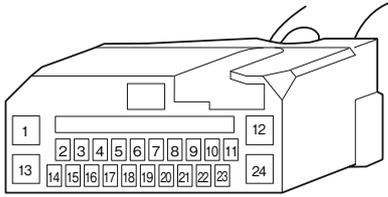

1	茶	アース
2	青	リア左スピーカー ⊕ 側
3	桃	リア左スピーカー ⊖ 側
4	アキ	アキ
5	アキ	アキ
6	若草	リア右スピーカー ⊕ 側
7	茶	リア右スピーカー ⊖ 側
8	赤	純正用
9	アキ	アキ
10	アキ	アキ
11	アキ	アキ
12	アキ	アキ

13	青	バックアップ電源
14	白	フロント左スピーカー ⊕ 側
15	薄茶	フロント左スピーカー ⊖ 側
16	アキ	アキ
17	アキ	アキ
18	赤	フロント右スピーカー ⊕ 側
19	緑	フロント右スピーカー ⊖ 側
20	アキ	アキ
21	桃	純正用
22	紫	車速信号
23	赤	アクセサリ電源
24	灰	イルミネーション


●メーカーオプションのナビ装着用スペシャルパッケージ装着車とオーディオレス仕様車にナビゲーション、カーオーディオを取付ける場合は、市販の取付けキットを購入し取付けます。

3 フロントスピーカー取付情報


●フロントドアスピーカーの取外し

取外しは①～⑨の順に行なって下さい。


- ※ 取外したねじ類、部品は紛失しないようにご注意ください。
- ※ 取付けは取外しの逆の手順で行なって下さい。
- ※ クリップは破損し易い為、取扱いには十分ご注意ください。

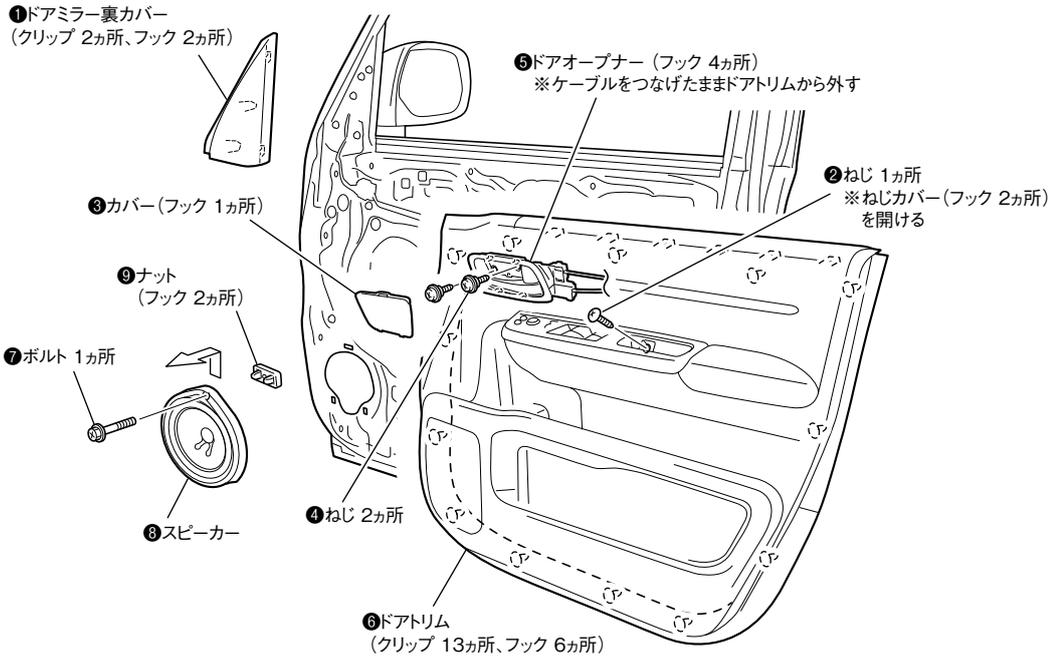

〈スピーカー寸法〉

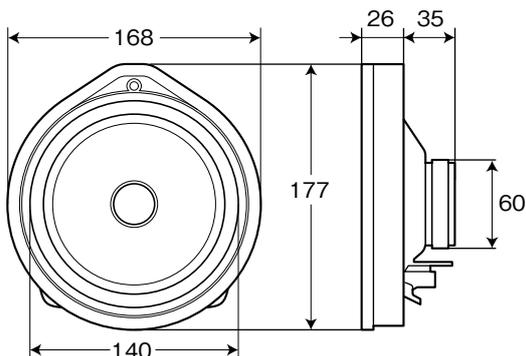

〈スピーカー取付部寸法〉

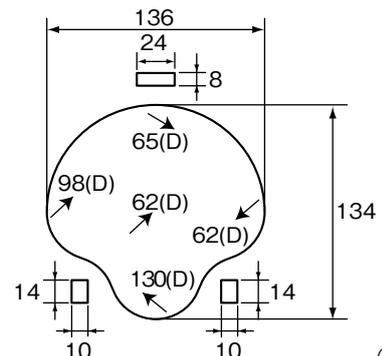


(単位:mm)

4 リアスピーカー取付情報


●リアドアスピーカーの取外し

取外しは①～⑦の順に行なって下さい。


- ※ 取外したねじ類、部品は紛失しないようにご注意ください。
- ※ 取付けは取外しの逆の手順で行なって下さい。
- ※ クリップは破損し易い為、取扱いには十分ご注意ください。

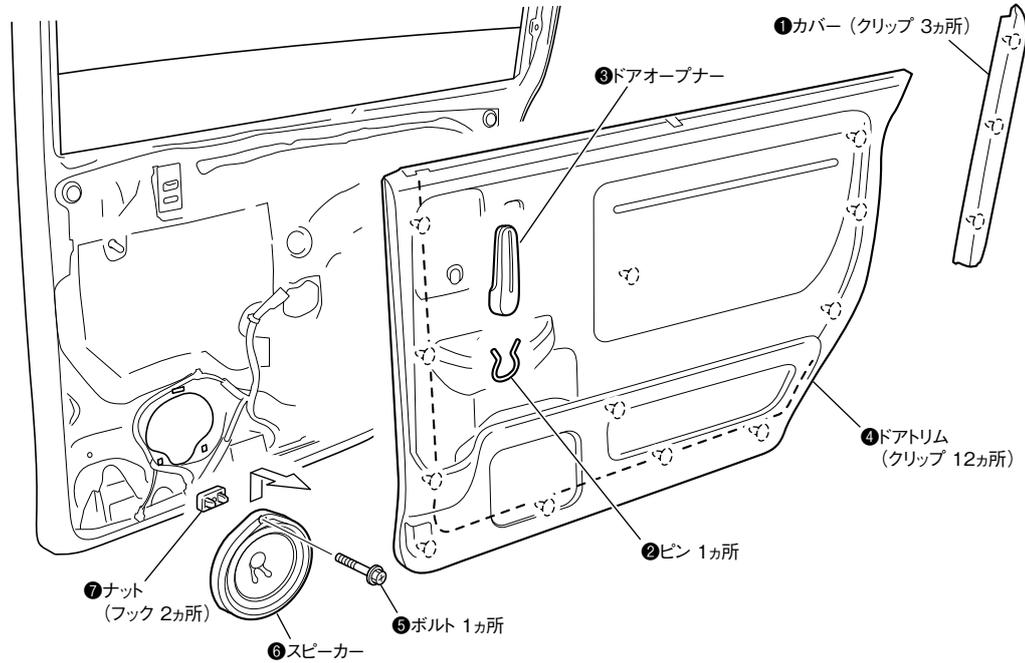

〈スピーカー寸法〉

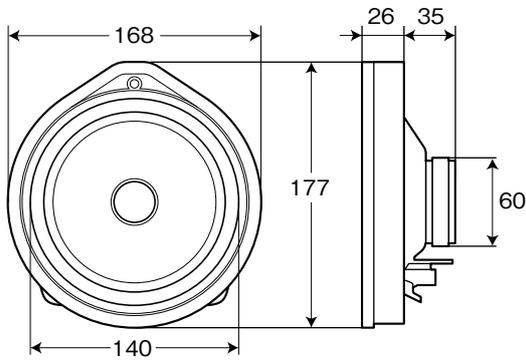

〈スピーカー取付部寸法〉


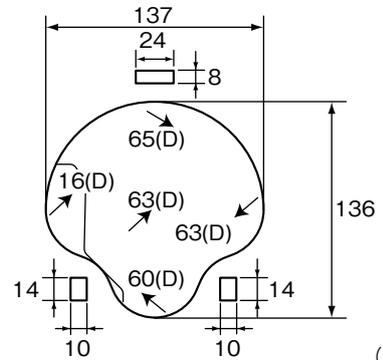


(単位:mm)

5 各種センサーコードの接続

※カプラー形状や配線の色は、年式、車両グレード等により異なる場合があります。

車速センサー

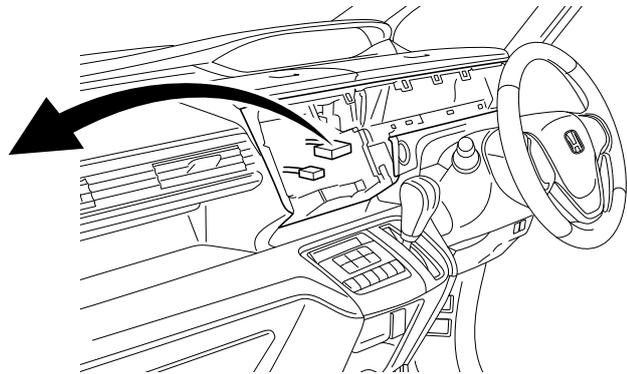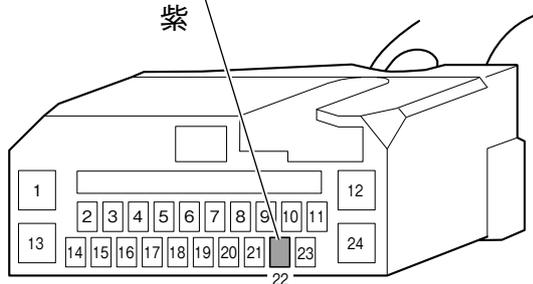



※外し方は 1/4 頁を参照

紫の線に車速センサー入力コードを接続します。

車速センサー入力コードは、純正オーディオ取付部奥にある24Pコネクタより出ている車速信号線（紫）に圧着式コネクタを用いて確実に接続します。

※車速信号は取付ける製品により、正しく機能しない場合があります。

パーキングブレーキセンサー

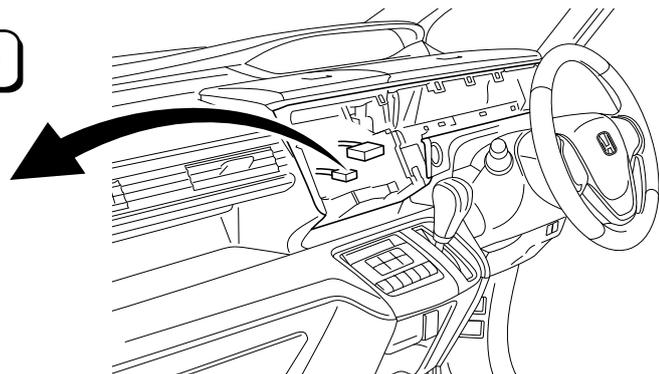
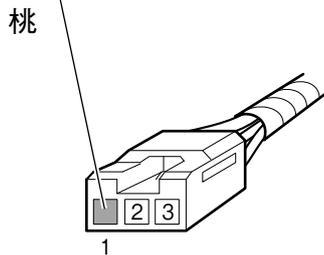


※外し方は 1/4 頁を参照

桃の線にパーキングブレーキスイッチ入力コードを接続します。

パーキングブレーキスイッチ入力コードは、純正オーディオ取付部奥にある3Pコネクタより出ているパーキングブレーキ信号線（桃）に圧着式コネクタを用いて確実に接続します。

バックランプ電源

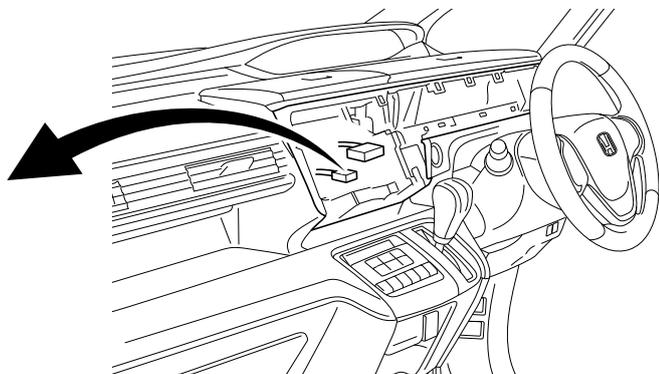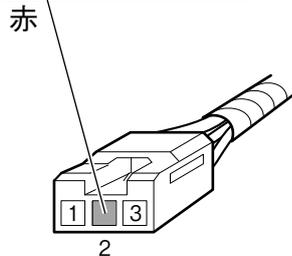

※外し方は 1/4 頁を参照

赤の線にバックセンサー入力コードを接続します。

バックセンサー入力コードは、純正オーディオ取付部奥にある 3P コネクタより出ているバックランプ信号線（赤）に圧着式コネクタを用いて確実に接続します。