

## アルパイン

### ジムニー用 フロントインナーバッフルボード/アウターパネル

17cmスピーカー専用

# AS-KTX-S1710B

車種	年式	型式
ジムニー	H30/7~現在	JB64W
ジムニー シエラ	H30/7~現在	JB74W

令和5年9月現在のものです。9月以降の車両は変更されている場合があります。


## 安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

ご使用前に、この取付説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後も、説明書を手に置いてご使用ください。説明書の指示を守らなかったことによる不具合に対して、当社は責任を負いかねます。

ここでの説明は本製品を使用したアルパイン 17cm スピーカーの装着方法に限らせていただきます。スピーカー本体の配線接続方法については各製品の取付説明書を参照してください。

### 1 構成部品

\*製品の仕様は、予告なく変更することがあります。

インナーバッフルボードL・R	アウターパネルL・R	六角穴付きボルト(M6×20)	ナット (M6)
 各×1	 各×1	 ×6	 ×6
ワッシャー(11.5mm)	ワッシャー(13mm)	六角ボルト (M5×8)	ナット (M5)
 ×6	 ×6	 ×8	 ×8
タッピングねじ(φ4×16)	取付説明書		
 ×8	 ×1		

### 2 必要工具


プラスドライバー、クリップはずし、六角レンチ、カッターナイフ、ドリル (φ5mm)、マスキングテープ、ポンチ、保護手袋 (軍手など)

Designed by ALPINE Japan  
Printed in Japan  
68M23020J92-0

### 3 取付要領

**注意** ここでの説明は右側ですが、左側も同様に作業してください。

#### 1. 車両部品の取り外し

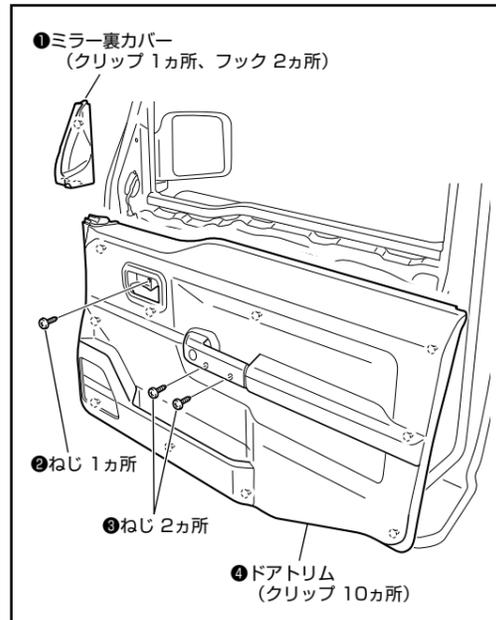


#### ■フロントドア周り

1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。

**注意** ●キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。  
●ねじの紛失にご注意ください。

**Memo** 各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。

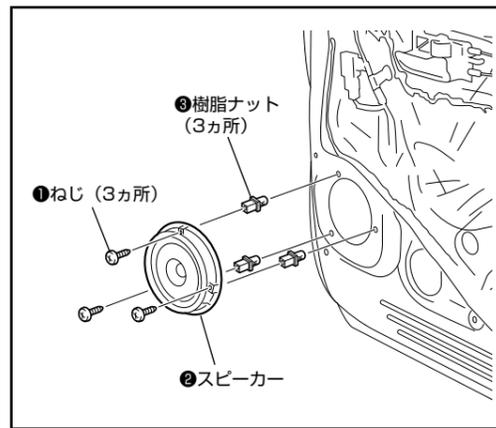


2. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。

**注意** ●キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。  
●ねじの紛失にご注意ください。

**Memo** 各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。

### 2. 加工作業

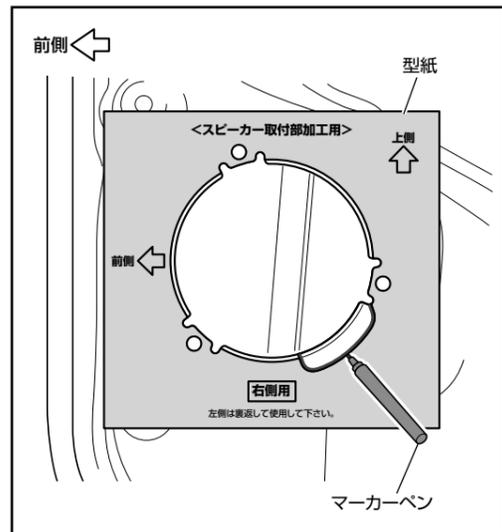



#### ■スピーカー取付部の加工

- 型紙を切り取り、フロントドアインナーパネルのスピーカー取付部に型紙を貼り付けます。
- 型紙のラインに合わせて、インナーパネルの加工部分をマーキングをします。
- 型紙を剥がします。

**注意** 型紙は裏返して左側で使用しますので破かないように注意して剥がしてください。

- マーキングした箇所を切り取り加工します。


**注意** ●保護メガネ (ゴーグルなど) ・保護手袋 (軍手など) を着用し刃物の取扱いに注意してください。  
●加工した際に発生した鉄粉は錆びの原因になるので、エアで飛ばすなどの除去をしてください。  
●加工穴断面及び周辺に市販のタッチアップペイントをしっかりと塗り、十分に乾燥させてください。

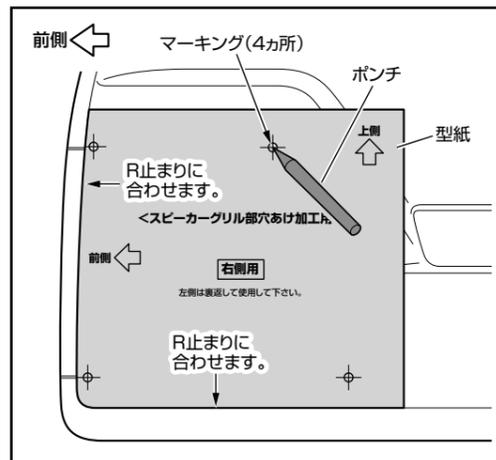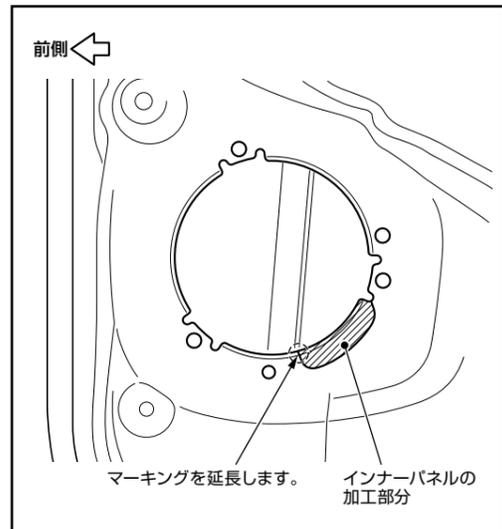

#### ■ドアトリムの加工


- 型紙を切り取り、ドアトリムのスピーカーグリル部に貼り付けます。
- アウターパネル取付ねじ用穴あけ位置の中心にポンチでマーキングをします。
- 型紙を剥がします。

**注意** 型紙は裏返して左側で使用しますので破かないように注意して剥がしてください。

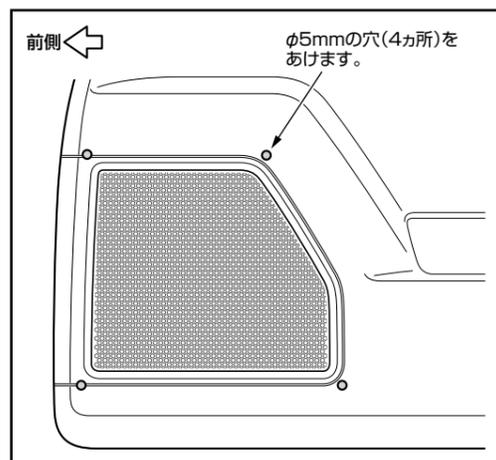

- マーキングをドリル (5mm) で穴あけ加工します。




**注意** 保護メガネ (ゴーグルなど) ・保護手袋 (軍手など) を着用し刃物の取扱いに注意してください。

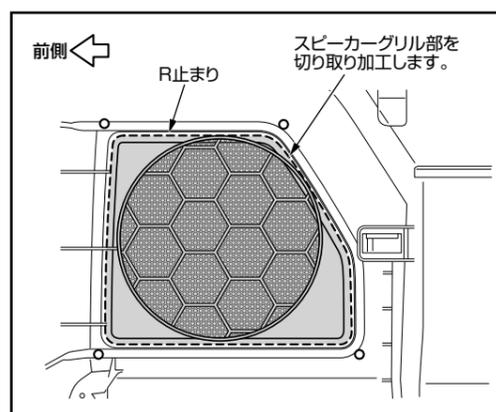

- 左図を参照し、ドアトリムのスピーカーグリル部 (破線部分) を切り取り加工します。

**注意** 保護メガネ (ゴーグルなど) ・保護手袋 (軍手など) を着用し刃物の取扱いに注意してください。

### 3. インナーバッフルボードの取り付け

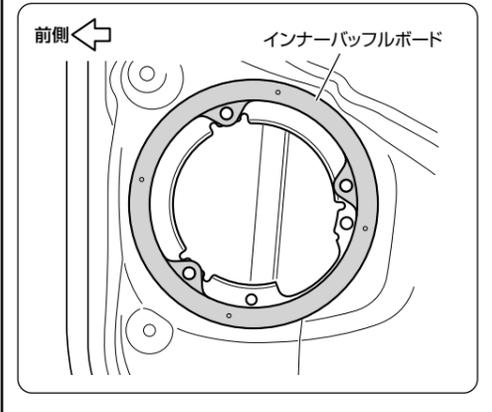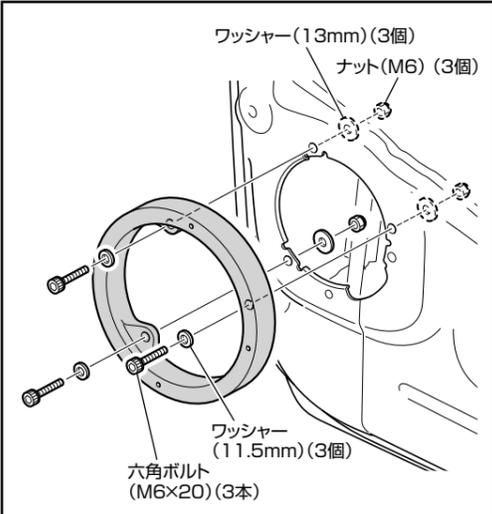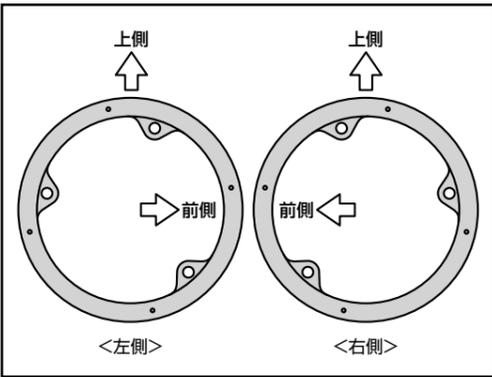


#### ■インナーバッフルボードの取り付け

1. 左図を参照し、インナーバッフルボードをスピーカー取付部に合わせて左右を確認します。

**注意** インナーバッフルボードは右側用と左側用がありますので注意してください。

2. インナーバッフルボードをスピーカー取付部に六角ボルト (M6 × 20) (3カ所)、ナット (M6) (3カ所)、ワッシャー (11.5mm) (3カ所)、ワッシャー (13mm) (3カ所) で取り付けます。

**注意** インナーバッフルボードは右側用と左側用がありますので注意して取り付けてください。

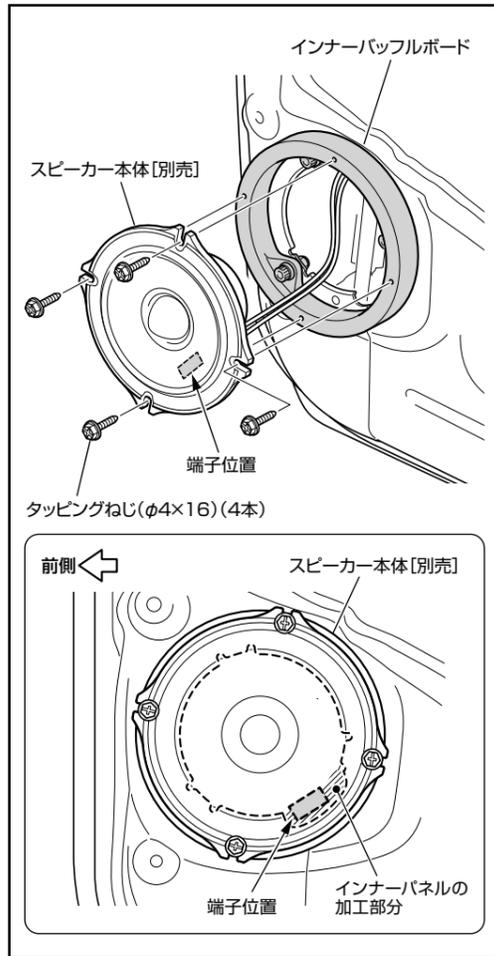




#### ■スピーカー本体 [別売] の取り付け

**Memo** スピーカー [別売] の説明書を参照して接続してください。

1. スピーカー [別売] に付属の変換コードを車両スピーカーコネクタに接続します。
2. スピーカー [別売] に付属の変換コードをスピーカー [別売] に接続します。
3. スピーカー [別売] の端子位置に注意し、インナーバッフルボードにタッピングねじ (φ4 × 16) (4カ所) で取り付けます。

**注意** スピーカーの端子はインナーパネルの加工部分に合わせてください。

### 4. アウターパネルの取り付け

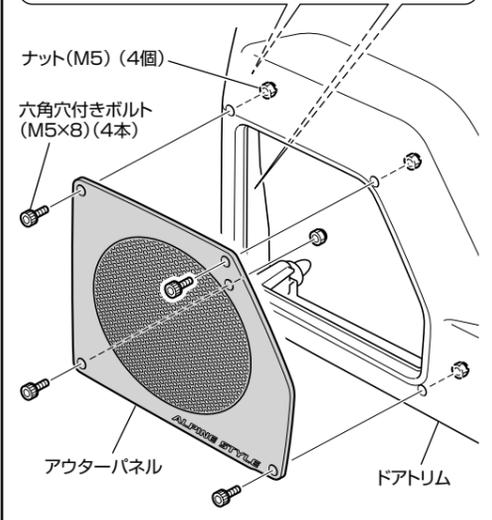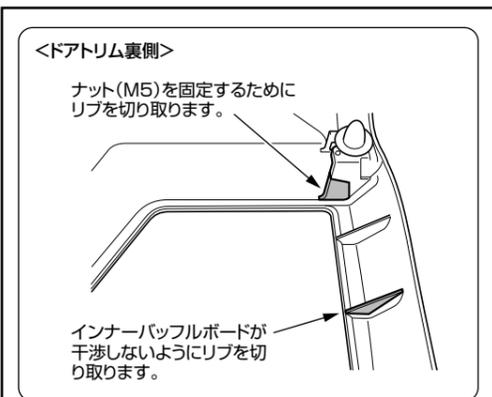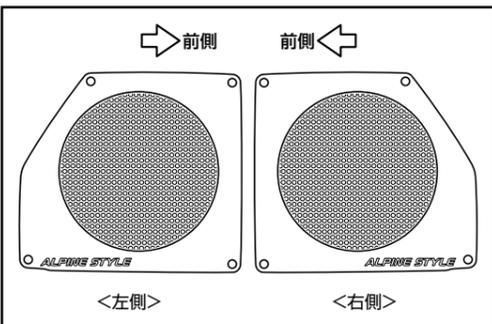

#### ■アウターパネルの取り付け

1. 左図を参照し、アウターパネルをスピーカー取付部に合わせ左右を確認します。

**注意** アウターパネルは右側用と左側用がありますので注意してください。

2. ドアトリム裏側のリブを切り取ります。

**注意** ●切り取り部分はドアトリムを仮固定し、干渉部分を確認して切り取ってください。  
●保護メガネ (ゴーグルなど) ・保護手袋 (軍手など) を着用し刃物の取扱いに注意してください。

3. アウターパネルを六角ボルト (M5 × 8) (4カ所)、ナット (M5) (4カ所) で取り付けます。

**注意** アウターパネルの向きに注意して取り付けてください。

#### ■車両部品の復元

1. 取り外した車両部品を元通りに復元します。

**注意** コード類を挟み込まないようにしてください。

(令和5年9月現在)

#### お問い合わせ窓口

- 製品に関するご相談/お問い合わせは、お買い上げ店または下記の「製品ご相談窓口」をご利用ください。
- 修理に関するお問い合わせは、下記「修理ご相談窓口」をご利用ください。
- ご相談窓口の名称・電話番号・所在地は、変更になる場合があります。

##### 製品ご相談窓口

##### お問い合わせはインフォメーションセンターへ

●インフォメーションセンター  
 <電話でのお問い合わせ>  
 TEL: 0570-006636  
 ※全国どこからでも市内通話料金でご利用頂けます。  
 (携帯電話・PHS: 20秒10円)  
 一部のIP電話など、接続できない場合は次の番号をご利用ください。  
 TEL: 03-6704-4926、  
 または03-6747-4221  
 <メールでのお問い合わせ>  
 ホームページのお問い合わせフォームより受け付けています。



<FAXでのお問い合わせ>  
 FAX: 045-522-8700

<LINEでのお問い合わせ>  
 「友だち追加」から友だち追加できます。  
 ※LINEアカウントをお持ちでない場合には、LINE会員登録が必要になります。



●電話受付時間 (土曜・日曜・祝日・弊社休業日を除く)  
 月曜～金曜日 9:30～17:30

●アルパインホームページ <https://www.alpine.co.jp>  
 アルパイン製品に関してのご質問と回答をご紹介します。

##### 修理ご相談窓口

##### ●アルパインカスタマーズサービス (株) 東日本サービスセンター

担当エリア 北海道/青森/岩手/秋田/山形/宮城/福島/栃木/茨城/群馬/東京/神奈川/埼玉/千葉/新潟/長野/山梨  
 営業時間 048-664-9711 受付時間: 月～金曜日 9:30～17:30 (日曜・祝日・弊社休業日を除く)  
 所在地 〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2-7-2

##### ●アルパインカスタマーズサービス (株) 西日本サービスセンター

担当エリア 静岡/愛知/岐阜/三重/福井/富山/石川/滋賀/京都/大阪/和歌山/奈良/兵庫/岡山/鳥取/徳島/香川/愛媛/高知/福岡/佐賀/大分/熊本/長崎/鹿児島/沖縄  
 営業時間 06-6386-4130 受付時間: 月～金曜日 9:30～17:30 (日曜・祝日・弊社休業日を除く)  
 所在地 〒564-0044 大阪府吹田市南金田1-5-7