

# 取付説明書

## エクストレイル専用 デッドニングキット

## KTX-DS01-XT

このたびは、アルパイン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 で使用の前に、この取付説明書をよくお読みになり正しくお使いください。 この説明書は大切に保管してください。

本製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更することがあります。 イラストはイメージです。形や色は実際と異なる場合があります。

## 適合車種

※適合情報は平成31年1月現在のものです。それ以降の車両は変更されている場合があります。

メーカー名	車名	年式	型式
ニッサン	エクストレイル	H25/12~現在	T32·NT32
	エクストレイル ハイブリッド	H27/5 ~現在	HT32·HNT32

アルパイン マーケティング 株式会社 Printed in Japan 68M18124C91-A

## 安全上のご注意(必ずお読みください)

本取付説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と取り付けかたを説明しています。よくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。安全にお使いいただくために、必ず取付説明書を最後までお読みください。危険・警告・注意事項をよくお読みのうえ正しくご使用ください。誤ったご使用は死亡事故などの原因となります。

あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りい ただくことを説明しています。

■表示を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区別して、説明しています。

⚠ 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の みの発生が想定される内容を示しています。

#### ■お守りいただく内容の種類を絵記号で区別して、説明しています。

禁止 (してはいけない)		禁止(してはいけない)の内容です。
	0	実行(必ず行っていただく)の内容です。

## 取り付けについて

## ♠ 警告

エアバッグの動作を妨げる場所には、絶対に取り付けない エアバッグが誤動作し、死亡事故の原因となります。エアーバッグ装着車に取り付ける場合は、車両メーカーに作業上の注意事項を確認してください。

#### 取り付けは、安全のために専門技術者に依頼する

取り付けや取り外しは専門技術が必要です。誤った取り付けをすると車に重大な支障をきたし交通事故の原因となります。安全のため必ずお買い上げの販売店にご相談ください。

#### 説明書に従って取り付けをする

**火災や故障の原因となります。作業は手順どおりに正しく行ってください。** 作業が困難な場合は、お買い上げの販売店にご依頼ください。

#### 作業前に必ずバッテリーの⊝端子を外す

外さずに作業をするとショートによる感電やけがの原因となります。

## 作業前に、車体のパイプ類、タンク、電気配線などの位置を確認する

車体に穴をあけて取り付ける場合はパイプ類、タンク、電気配線などに干渉、接触しないよう注意して、加工部のサビ止め・浸水防止処理をしてください。 火災や感電の原因となります。

2

## ■ 取り付け後は、車の電装品が正常に動作することを確かめる

車の電装品(ブレーキランプ、ライト、ホーン、ウインカー、ハザードなど) が正常に動作しない状態で使用すると火災や交通事故の原因となります。

## ネジなどの小物部品は乳幼児の手の届かないところに置く

あやまって飲み込むおそれがあります。万一、お子さまが飲み込んだ場合は、 ただちに医師と相談してください。

## 安全な場所で取り付ける

取付作業中は、車を安全な場所に止め必ずブレーキをかけてください。また周 囲の安全を確認しながら行ってください。

## / 注意

**剝離紙を剥がした状態で本製品を長時間放置しない、また一度はがした製品を再使用しない** 粘着力が低下し、製品が脱落するおそれがあります。

## 排水用の穴や溝などはふさがない

水が溜まり腐食するおそれがあります。

**パワーウィンドウ、ドアロックなど機能を妨げるような箇所に貼らない** 車両部品が正しく動作しなくなる原因となります。

ボルト、ドアトリムのクリップに使用する穴などには貼らない 車両部品が正しく取り付けできなくなる原因となります。

**隙間ができないようにしっかりと貼る** 貼り付けが不十分のまま使用すると、脱落や異音の原因となります。

## 慎重に取り付け場所を決める

貼り直しはできません。

**製品貼り付け面のほこり、油分、水分などを十分に取り除く** 製品が脱落するおそれがあります。

極端に温度が低い場所などでは、粘着力、吸着力が低下する場合があります

接着方法、接着位置によって接着強度が弱くなる場合があります

脱落したりはがれたりしないように、確実に貼り付ける

製品が脱落するおそれがあります。 車種によりドアトリムのクリップやビスの位置は異なります。充分に注意して

作業してください 使用環境や経時変化により、本体に変色・劣化などが発生する場合があります

## 免責事項について

お客様または第三者が、この製品の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

## 付属品

①デッドニングシート(280×250mm)	②デッドニングシート(180×150mm)	③デッドニングシート(170×170mm)
×2	×2	×4
④デッドニングシート(170×60mm)	⑤ヘラ	⑥取付説明書
	Market Control of the	
×12	×1	×1

## 仕様

板材	アルミニウム
粘着材	ブチルゴム系
シート比重	1.7
ヘラ材質	ポリプロピレン

## 必要工員


プラスドライバー、クリップ外し、内張り剥がし、カッター、汚れ拭き取り用の布、 保護手袋(軍手など)

## 取り付け手順


取り付け作業の前に、バッテリーのマイナス端子を外してください。ここでの説明は左側になります。右側も同様に作業してください。

## ドアトリム/スピーカーを取り外す

1) 下図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。

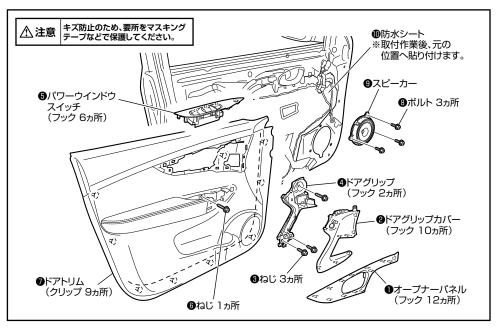


# ◆オープナーパネルを外す・内張り剥がしを矢印位置へ差し込み、◆オーブナーパネルを持ち上げながら外します。

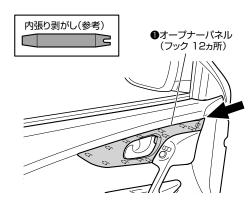


# ②ドアグリップカバー、❸ねじ、④ドアグリップを外す

- ・内張り剥がしを矢印位置へ差し込み、②ドアグリップカバーを持ち上げるように外します。・③ねじを外し、④ドアグリップを外します。

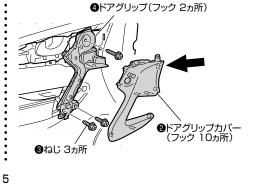

#### **⑤**パワーウィンドウスイッチを外す

・内張り剥がしを矢印位置へ差し込み、優パワーウインドウ・スイッチを持ち上げるように外します。




・スイッチカプラーはロック部分を解除しながら抜き取 ります。



#### **⑤**ねじ、 **⑥**ドアトリムを外す


- **6**ねじを外します。
- 矢印位置を手前に手で引っ張るか、または内張り剥がしを差し込み、 ひねりながら♥ドアトリムのクリップを下部から外していきます。
- ・**②**ドアトリムは上方向へ持ち上げるようにして外します。

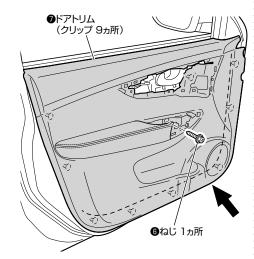


・ドア側に残ったクリップはクリップ外しで取り外し、 ドアトリムの所定位置に取り付けます。

## 

・純正スピーカーを外さない場合は次の作業へ進んでください。・純正スピーカーからコネクターを外し、純正スピーカーを外します。




※純正スピーカーを外さない場合は、純正スピーカー裏 のデッドニングシートは貼り付けません。

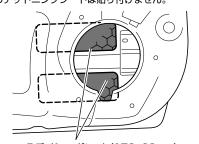


④デッドニングシート(170×60mm) ※奥側に貼ります。

#### ⑩防水シートを外す

・矢印位置から**の**防水シートを剥がします。 ブチルゴムがドアから剥がれない場合は、カッターの 刃を軽くあてながら剥がしていきます。 **の**防水シートは元の位置に貼り付けますので、ブチル ゴムは残して作業を進めます。




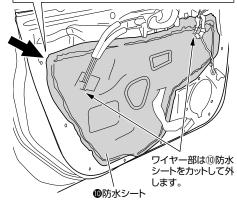

6

## $oldsymbol{2}$ デッドニングシートを貼り合わせる


1) ①デッドニングシート(280×250mm)と、②デッドニングシート(180×150mm)の 剝離紙を剥がして貼り合わせます。デッドニングシートを貼り付ける

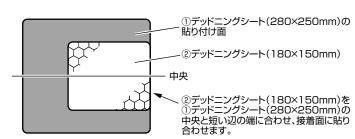

## 3 デッドニングシートを貼り付ける

デッドニングシートの上へ貼り付けてください。

1) 下図を参照してフロントドア奥側からデッドニングシートを貼り付けます。 ※デッドニングシートを貼り付ける面の汚れ(ほこり・油分・水分)を布で拭いてください。 ※付属のヘラを使用して、隙間やしわの無いように貼り付けてください。 ※奥側の鉄板へ別売の吸音材を貼り付ける場合、デッドニングシートを貼り付け後、

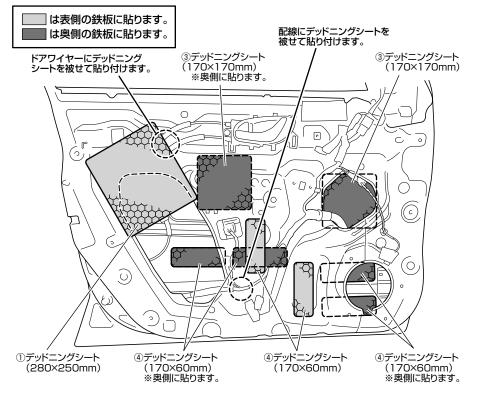

## 4 取り外したドアトリム/スピーカーを取り付ける

**5** スピーカーから音が出ることを確認し、あわせてドアの開閉 ロッドやパワーウィンドウなどが正常に動作するか確認する

(平成 30 年 10 月現在)

## お問い合わせ窓口

- ●製品に関するご相談/お問い合わせは、お買い上げ店または下記の「製品ご相談窓口」をご利用く
- ●修理に関するお問い合わせは、下記「修理ご相談窓口」をご利用ください。
- ●ご相談窓口の名称・電話番号・所在地は、変更になる場合があります。

## 製品ご相談窓口.

## お問い合わせはインフォメーションセンターへ

<電話でのお問い合わせ> TEL: 0570 - 006636

\*\* 全国どこからでも市内通話料金で

ご利用頂けます。 (携帯電話・PHS:20 秒 10 円) 一部の IP 電話など、接続できない場合は 次の番号をご利用ください。

<メールでのお問い合わせ> ホームページのお問い合わせ フォームより受け付けています。

TEL: 03-6704-4926



<FAX でのお問い合わせ> FAX: 045 – 522 – 8700

電話受付時間(日、祝日、弊社休業日を除く) 月~金:9:30~17:30 土曜日:9:30~12:00 13:00~17:00

● アルパインホームページ: https://www.alpine.co.jp アルパイン製品に関してのご質問と回答をご紹介して います。

## 修理ご相談窓口。

問い合わせ窓口	電話番号	住所	管轄エリア	
アルパインカスタマーズサービス(株) 東日本サービスセンター	048-664-9711	〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2-7-2	北海道/青森県/岩手県/秋田県/山形県/宮城県/福島県/栃木県/茨城県/群馬県/東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県/新潟県/長野県/山梨県	
アルバインカスタマーズサービス(株) 西日本サービスセンター	06-6386-4130	〒564-0041 大阪府吹田市泉町3-18-14	静岡県、愛知県/三種県、岐阜県、福井県/ 富山県/石川県/滋賀県/京都府/大阪府/ 和歌山県/奈良県/天庫県/岡山県/島根県/ 鳥取県/広島県/山口県/香川県/愛媛県/ 徳島県/高知県/福岡県/佐賀県/大分県/ 勝太郎/長崎県/福岡県/佐賀県/安崎県/沖縄県	