

# 取付説明書



## アルパイン 8インチSDナビゲーション取付キット

車種	年式	型式
アルファード	H20/5～現在	ANH20W・25W GGH20W・25W
アルファード ハイブリッド	H23/11～現在	ATH20W
アルファード 特別仕様車 350S/240S "type GOLD"	H24/9～現在	ANH20W・25W GGH20W・25W







車種	年式	型式
ヴェルファイア	H20/5～現在	ANH20W・25W GGH20W・25W
ヴェルファイア ハイブリッド	H23/11～現在	ATH20W
ヴェルファイア 特別仕様車 3.5Z/2.4Z "Golden Eyes"	H24/9～現在	ANH20W・25W GGH20W・25W

当製品の適合情報は2013年5月現在のものです。商品の仕様変更および、車両の仕様変更により予告無く変更になる場合があります。  
最新の適合情報は弊社最新カタログ及びホームページ (<http://www.alpine.co.jp/>) にてご確認ください。

ここでの説明は、車両部品の取り外し、キットの取付・配線位置の説明に限らせていただきます。  
各製品の取り扱いは、製品付属の取扱説明書をご確認ください。  
取り付けの際は、製品付属の取付説明書に記載されている注意事項を必ずお読みのうえ、正しく取り  
付けを行ってください。

※取り付け作業の前に、バッテリーのマイナス端子を外してください。


### 1 構成部品 ※製品の仕様は、予告なく変更することがあります。

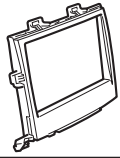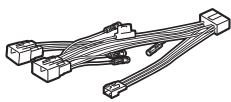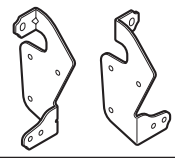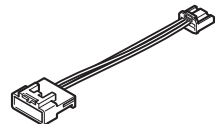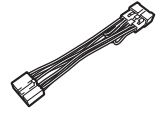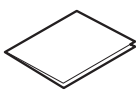専用パネル	オーディオ変換コネクタ	取付ブラケット (L・R)	ステアリングリモートケーブル	クロスオーバーキャンセラー
 ×1	 ×1	 各×1	 ×1	 ×1
取付説明書一式				
 ×1				

### 2 必要工具


プラスドライバー、マイナスドライバー、クリップはずし、10mmレンチ、マスキングテープ、プライヤー

### 3 取付概要

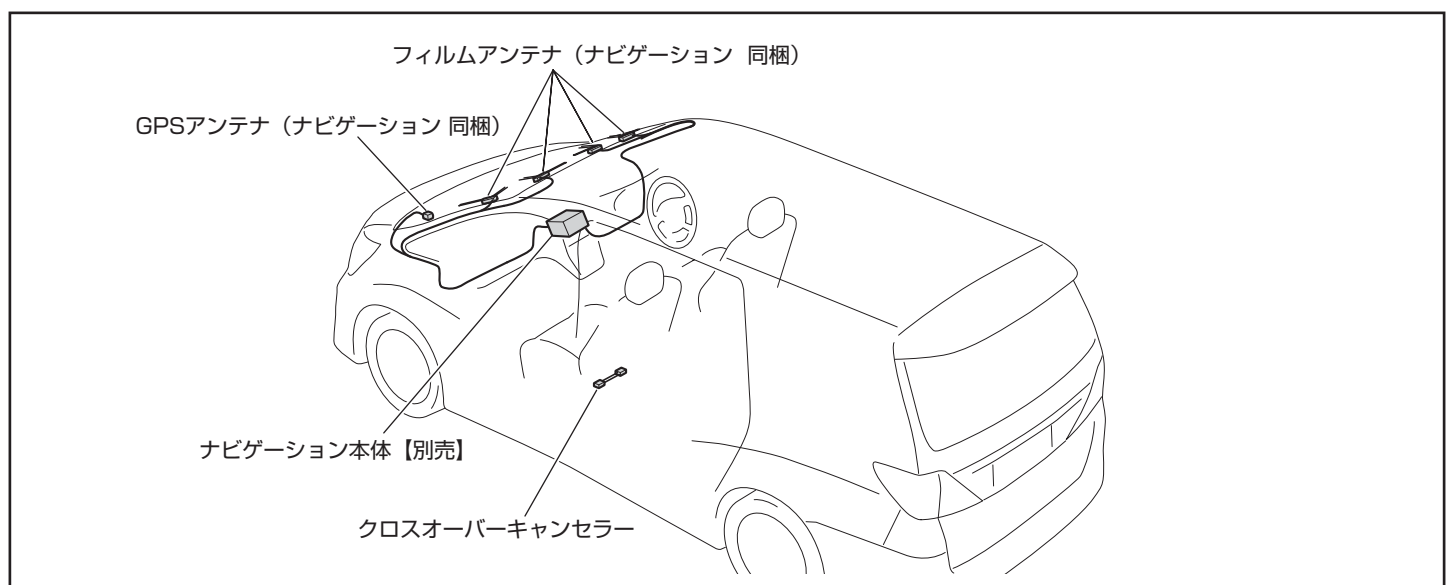


■基本接続図

(誤接続を防ぐために、接続するごとに OK に✓点をつけてください)

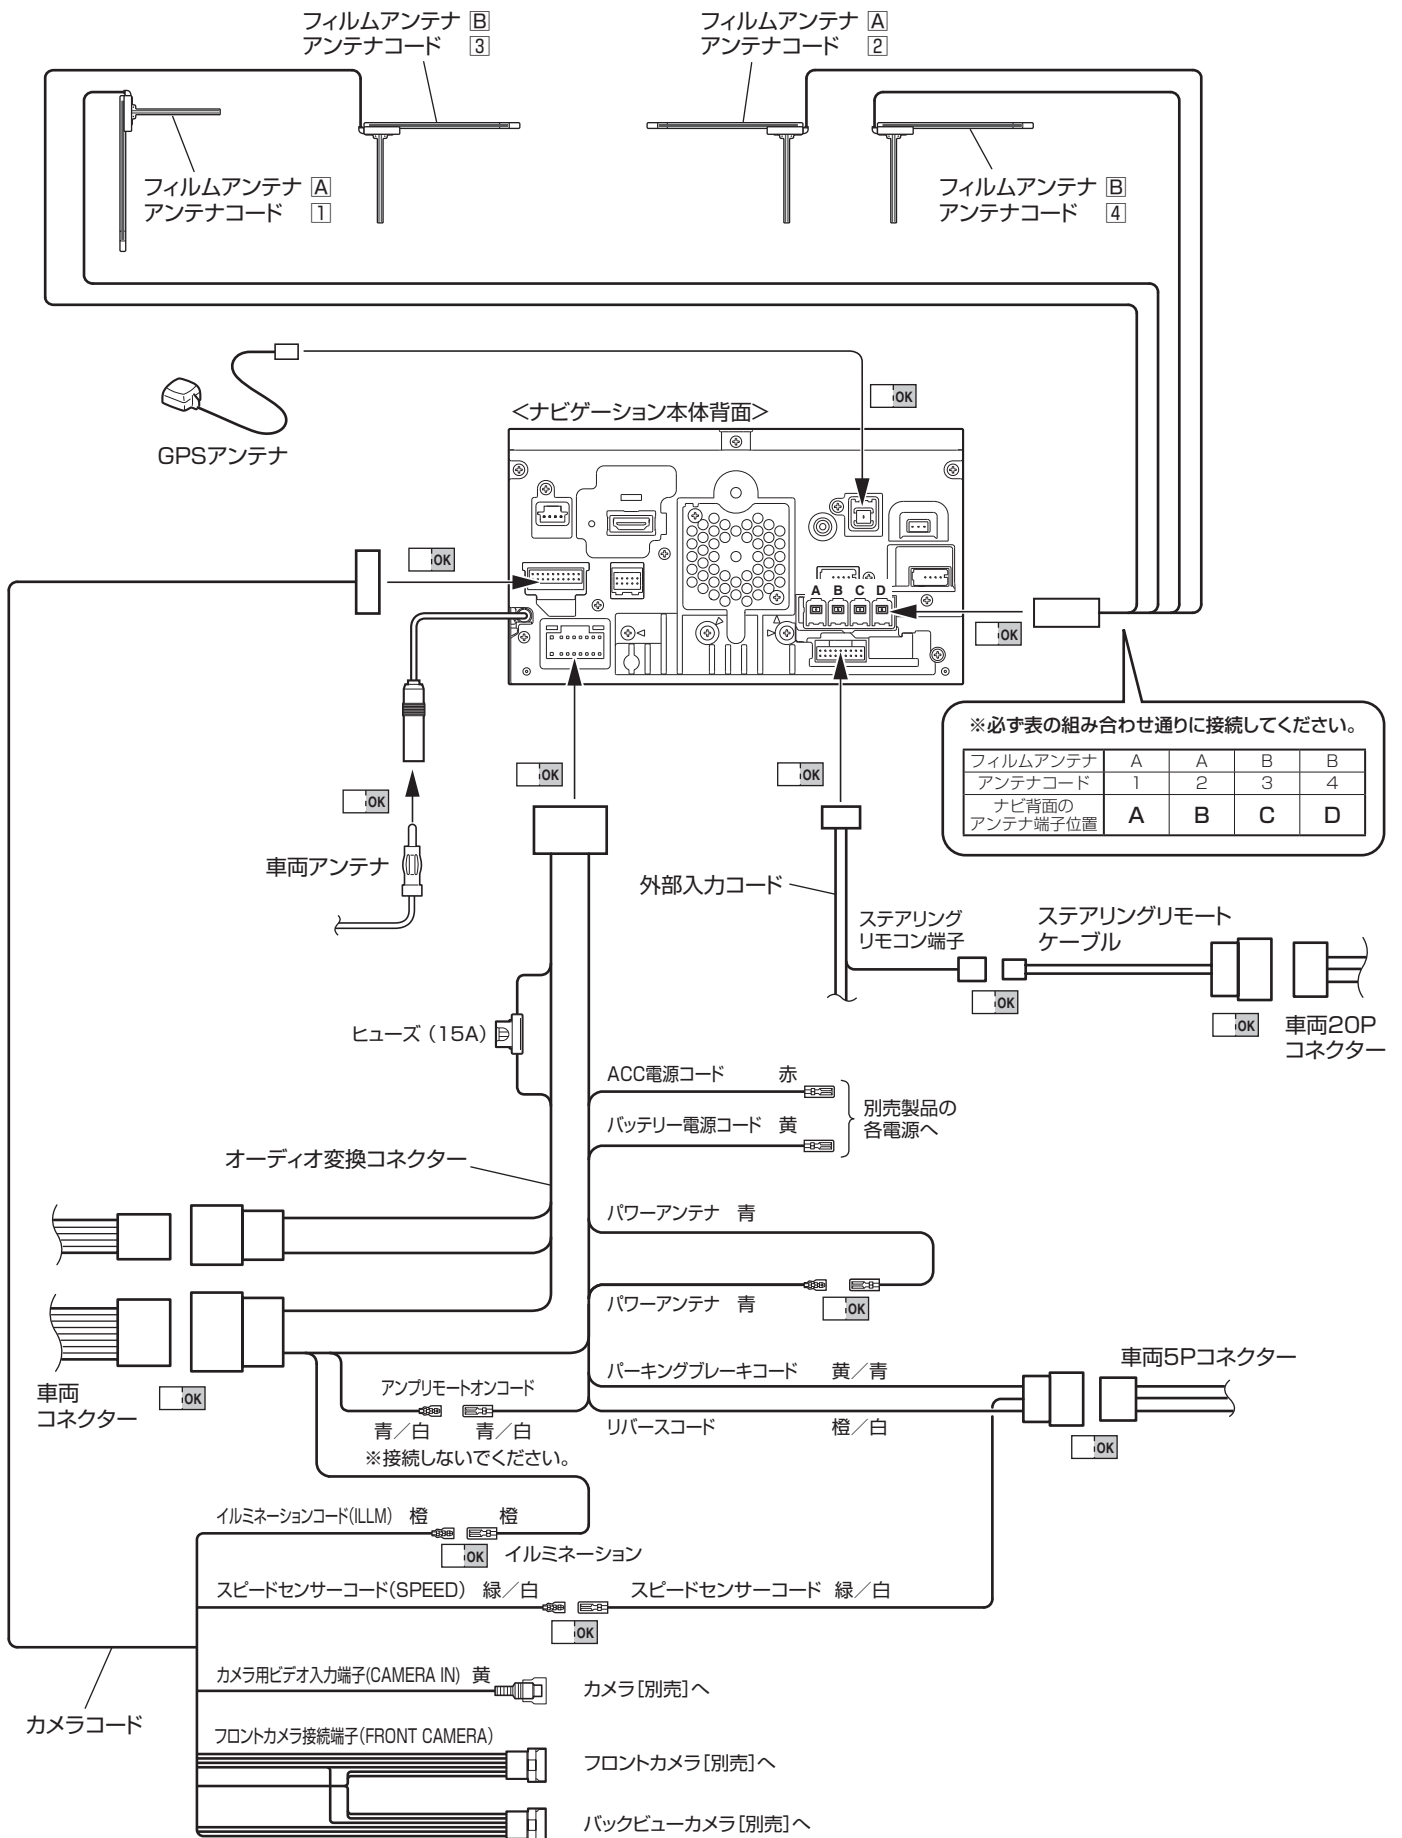

※配線の仕様は予告なく変更することがあります。

## 1. 車両部品の取り外し

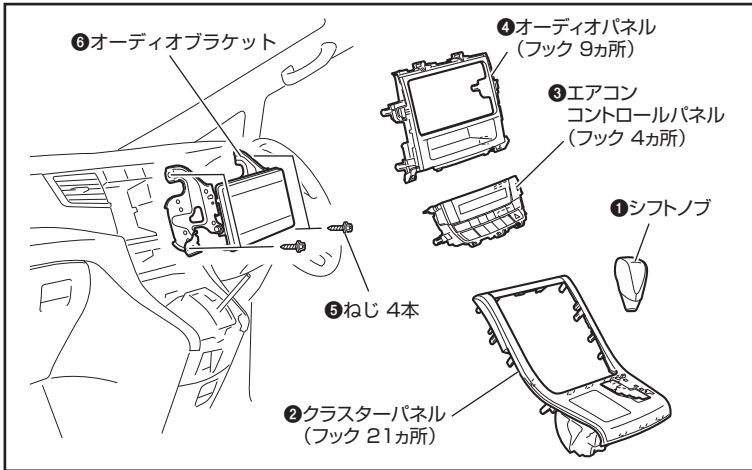

## ■インパネ周り


1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。



- 注意**
- キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
  - ねじの紛失にご注意ください。



**Memo** 各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。

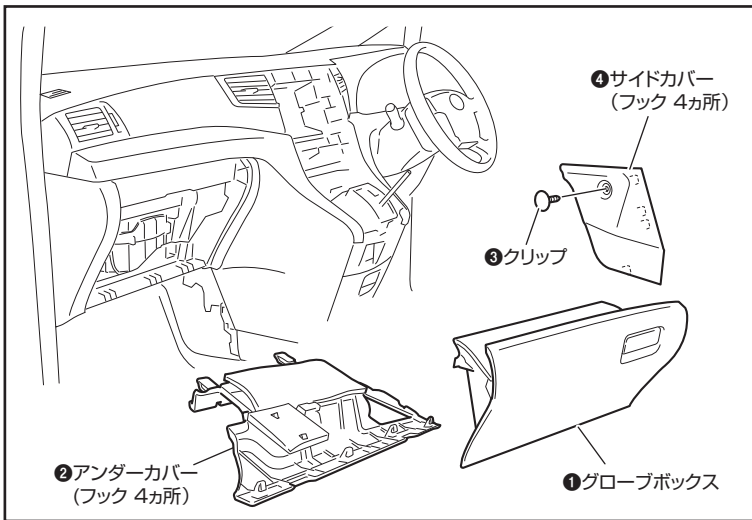

## ■グローブボックス周り


1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。



**注意** キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。



**Memo** 各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。

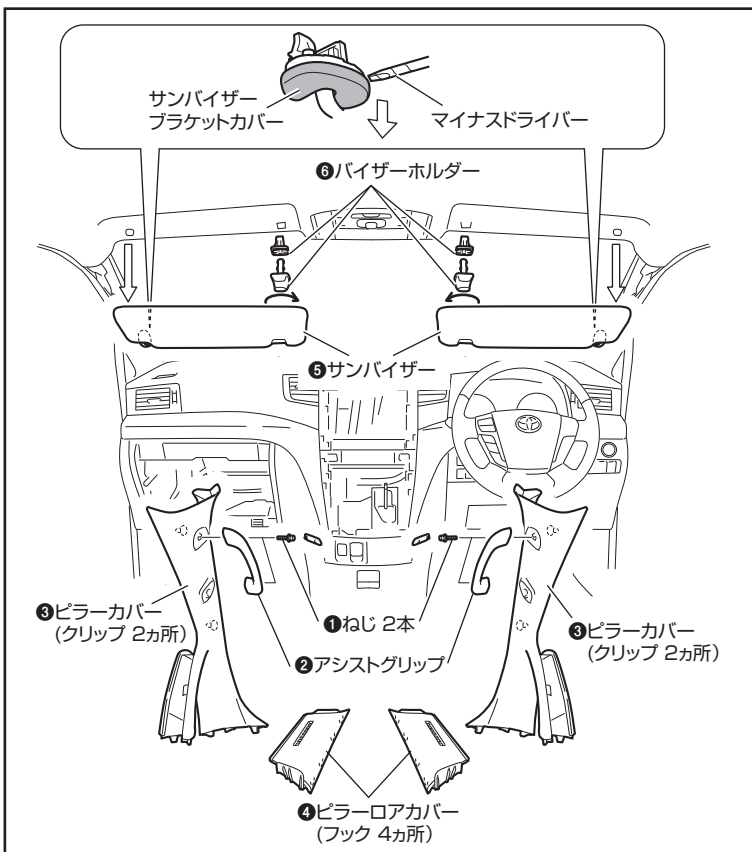

## ■ピラー周り

1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。




**注意**

- キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
- ねじの紛失にご注意ください。



**Memo** 各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。

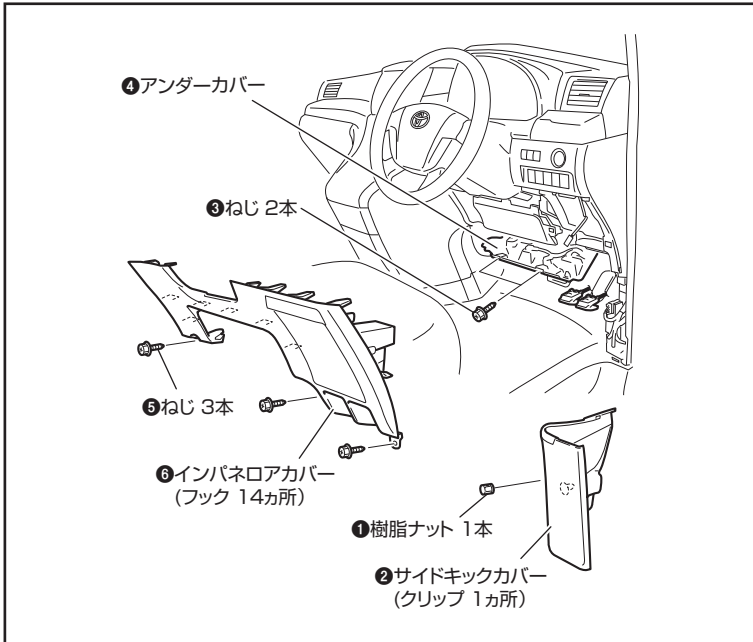

## ■運転席周り


1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。

⚠ 注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>●キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。</li> <li>●ねじの紛失にご注意ください。</li> </ul>
------	---

✍ Memo	各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。
--------	------------------------------

## 2. GPSアンテナの取り付け

⚠ 注意 取付方法の詳細については、ナビゲーションユニットの取付説明書もあわせて参照してください。

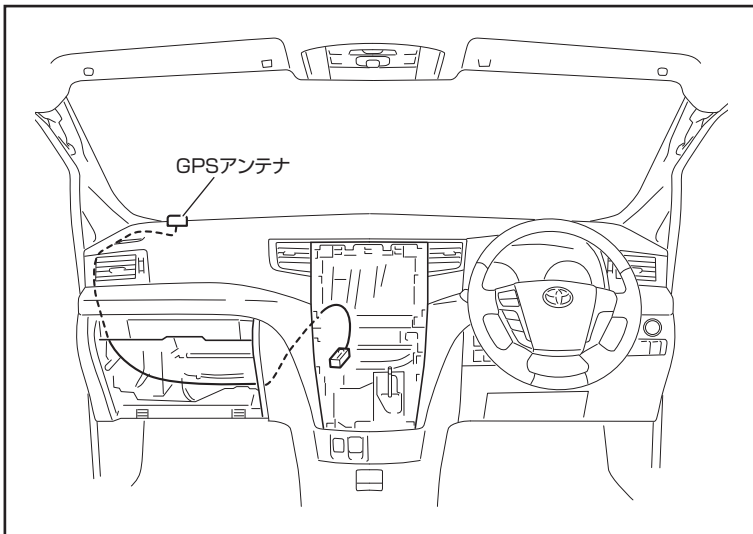


## ■取付概要・配線位置

1. 左図の位置に配線し、GPSアンテナを取り付けます。

✍ Memo	同じ位置に配線するユニットをすべて取り付けてから、配線を固定してください。
--------	---------------------------------------

### 3. フィルムアンテナの取り付け

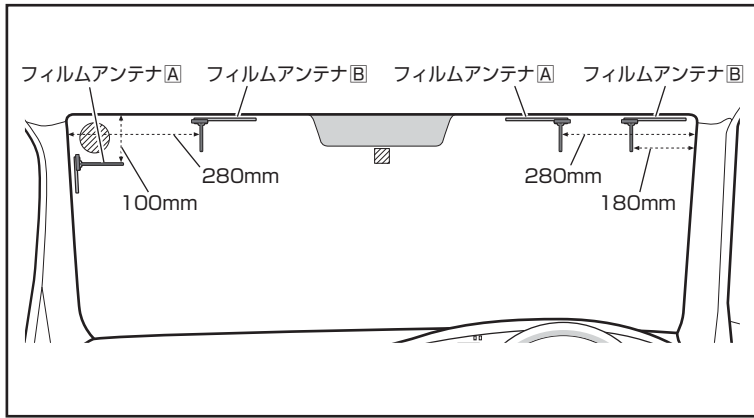


#### ■フィルムアンテナの取り付け

1. フィルムアンテナをフロントウィンドウの室内側に貼り付けます。

#### ⚠ 注意

- クリーナーを使用して貼付面の汚れ、油分、ゴミなどを完全に除去してから貼り付けてください。
- 図の斜線部分の定期点検ステッカー・検査標章部にはフィルムを貼り付けしないでください。
- フィルムアンテナは、必ず指定の場所に貼り付けてください。

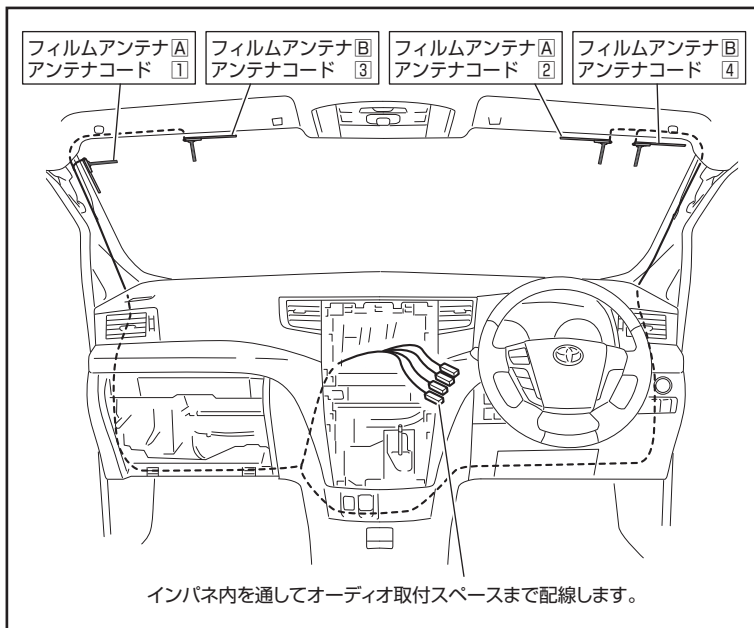

2. 接続図を参照して各アンテナコードの給電端子を取り付けます。

#### ⚠ 注意

- 地デジ受信性能をより向上させるために、必ず左記のアンテナ/コードの組み合わせで取り付けてください。

3. アンテナコードを左図の位置に通してオーディオ取付部まで配線します。

#### ⚠ 注意

- カーテンエアバックに干渉しないように配線してください。




Memo

- 同じ位置に配線するユニットをすべて取り付けてから、配線を固定してください。
- アンテナの配線余長を束ねる場合は、ナビゲーション裏を避けて束ねてください。

インパネ内を通してオーディオ取付スペースまで配線します。

### 4. 各コードの接続

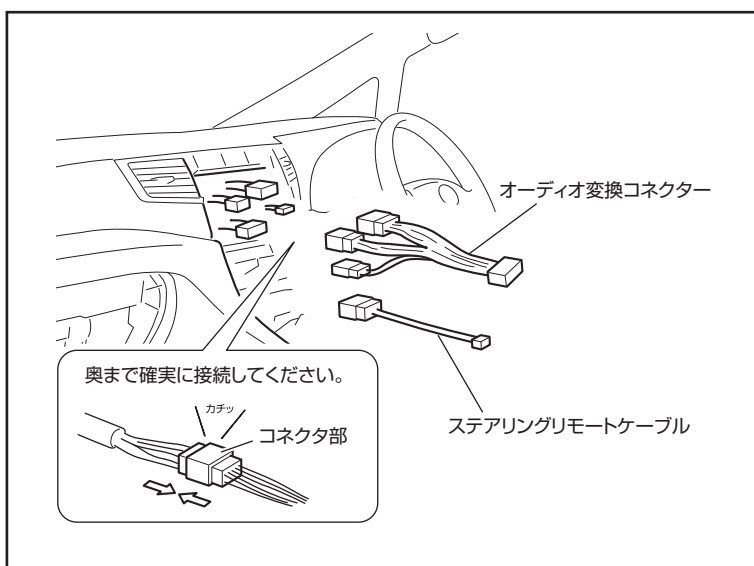


#### ■オーディオ変換コネクタの接続

1. 接続図を参照し、オーディオ取付スペースの10P、6P、5Pの各コネクタにオーディオ変換コネクタを接続します。

#### ■ステアリングリモートケーブルの接続


1. 接続図を参照し、オーディオ取付スペースの20Pコネクタにステアリングリモートケーブルを接続します。

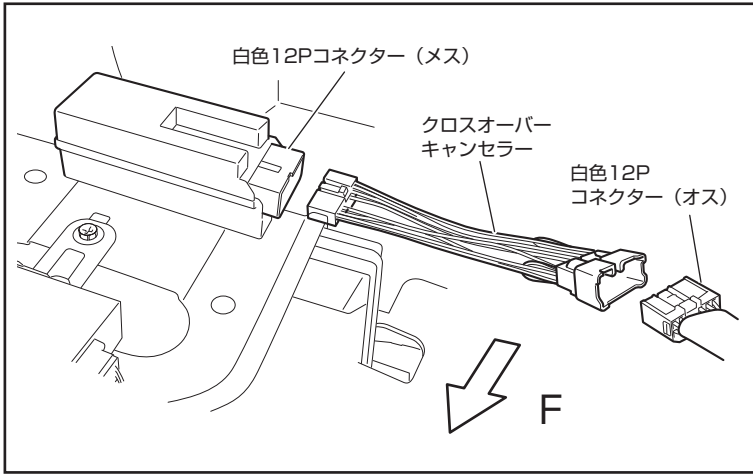

## ■クロスオーバーキャンセラーの接続


1. 助手席下にある白色12Pコネクタを取り外します。
2. 取り外した白色12Pコネクタの間に、クロスオーバーキャンセラーを接続します。

## 5. ナビゲーション本体の取り付け

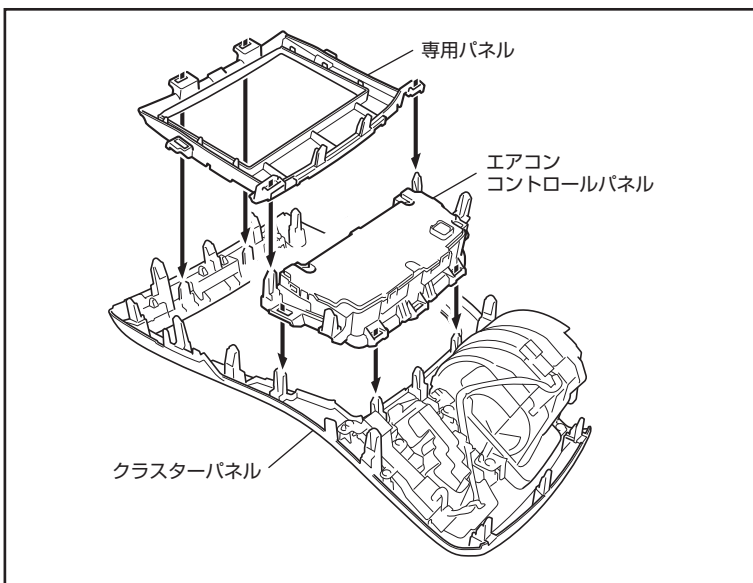


## ■ナビゲーション本体の取り付け


1. クラスタパネルにエアコンコントロールパネルを取り付けます。
2. クラスタパネルに専用パネルを取り付けます。

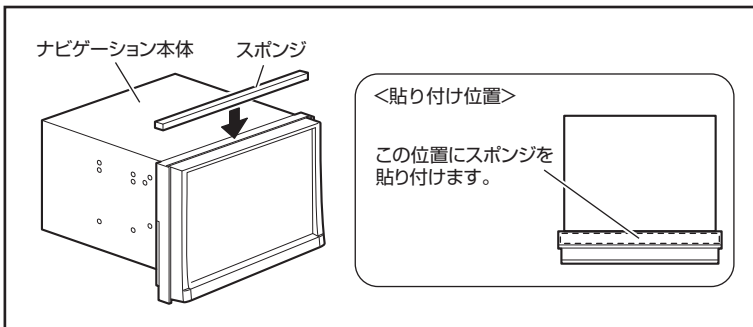


3. ナビゲーション本体の上部にスポンジを貼ります。

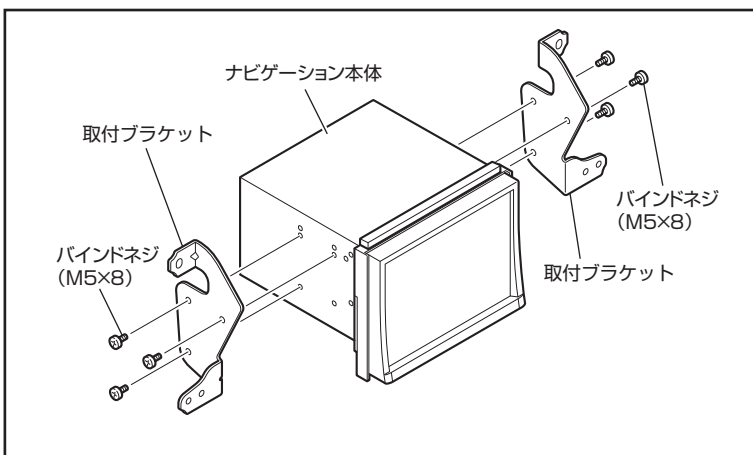

4. 取付ブラケットをナビゲーション本体に取り付けます。

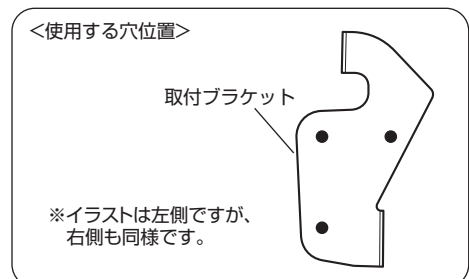

ナビゲーション本体のねじ穴と取付ブラケットの穴が中心で合うように取り付けてください。

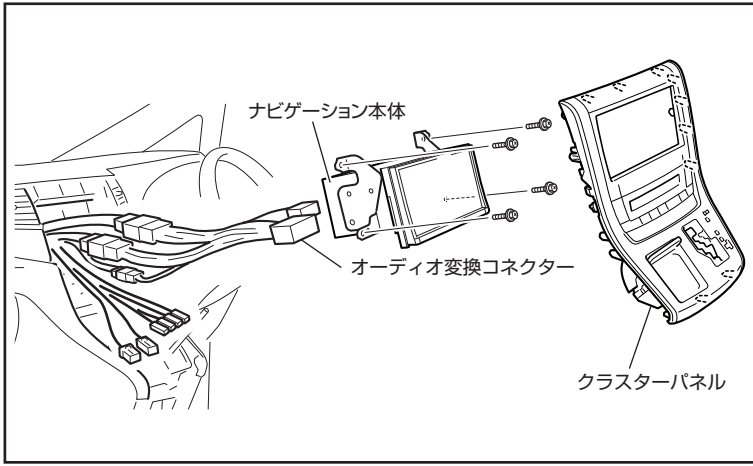

5. 接続図を参照して配線を接続します。

**注意** 「バックグラウンドサーチ」機能が正常に働くように、ナビゲーションのアンテナ端子は必ず下記の組み合わせ通りに接続してください。

フィルムアンテナ	A	A	B	B
アンテナコード	1	2	3	4
ナビ背面のアンテナ端子位置	A	B	C	D

6. ナビゲーション本体をオーディオ取付スペースに取り付けます。

**注意** ケーブル類を挟み込まないようにしてください。

7. クラスタパネルを取り付けます。

**Memo** 本製品は、取付け時の誤差を解消するため、ブラケット固定位置を調整可能に設計されています。取付け後、専用パネルとナビゲーション本体の位置が合っていない場合は、以下の手順で位置合わせを行ってください。

1. すき間の量を確認し、専用パネルを外します。
2. 取付ねじをゆるめてナビゲーション本体の位置を調整します。

## 6. 動作確認/車両部品の復元

### ■動作確認

1. 電源が入ることを確認します。
2. 「6 接続確認/システム設定」を参照し、接続状況を確認します。

### ■車両部品の復元

1. 取り外した車両部品を元通りに復元します。

**注意** ケーブル類を挟み込まないようにしてください。



## ■接続確認を行います

取り付けが終わったら、配線が正しく接続されたか確認をしてください。

本体の電源を入れて、GPS アンテナ、電源コード、周辺機器の接続状況を画面表示で確認することができます。

また、本機の動きがおかしいときにも見てください。接続しているのに、「未接続」と表示されたらコード類を確認しましょう。

1 **メニュー** スイッチを押します。

設定・情報画面が表示されます。

2 **情報** にタッチします。



3 **車両情報** タブにタッチし、**車両情報** にタッチします。



車両情報画面が表示されます。

標準装備			オプション		
GPSアンテナ	接続		VICSビーコン	未接続	
パーキング	ON		ETCユニット	未接続	
イルミネーション	OFF		ETC/GPSユニット	未接続	
車速パルス	OFF		光ビーコンアンテナ	-	
バック信号	OFF		TOPVIEWカメラ		
学習結果			リアカメラ	未接続	
距離補正学習	0%		フロントカメラ	未接続	
ヨーレート学習	0%				



- 「リアカメラ」の接続状態は、HCE-C900D(-W)を接続した場合「未接続」と表示されますが、カメラ表示されていれば使用に問題はありません。HCE-C210RDを接続した場合のみ「接続」と表示されます。
- 車速パルスは、停車時など車速が入っていない時はOFFと表示されます。

## ■車種専用チューニングについて

車種専用受注生産モデルの場合はすでに車種専用チューニング済みです。(サウンド値、カメラガイド値など全て設定済みです)

ただし、組み合わせされるオプション製品(バックビューカメラ・リアビジョン)によっては、手動にて一部設定を変更していただく必要がございます。

詳しくはナビゲーションの取扱説明書を参照してください。