


# プリウスα

- メーカー名：トヨタ
- 車名：プリウスα
- 年式：平成23年5月～現在

＜調査車両情報＞

年式：平成23年5月  
 車両型式：DAA-ZVW41W  
 エンジン型式：2ZR-FXE  
 オーディオレス仕様車

※車両の製造年度・グレード等によって、本資料に掲載されている情報と異なる場合がございます。

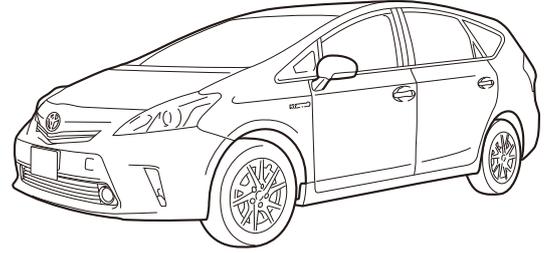



## 1 純正オーディオの取外しと各センサー入力コードの接続位置

- ※ 取外したネジ類、部品は紛失しないようご注意ください。
- ※ 取付けは取外しの逆の手順で行なって下さい。
- ※ クリップは破損し易い為、取扱いには十分ご注意ください。

取付金具	フェイスパネル	配線キット	アンテナ変換
不要	要	要	不要


取外しは①～⑥の順に行なって下さい。

### 車速センサー

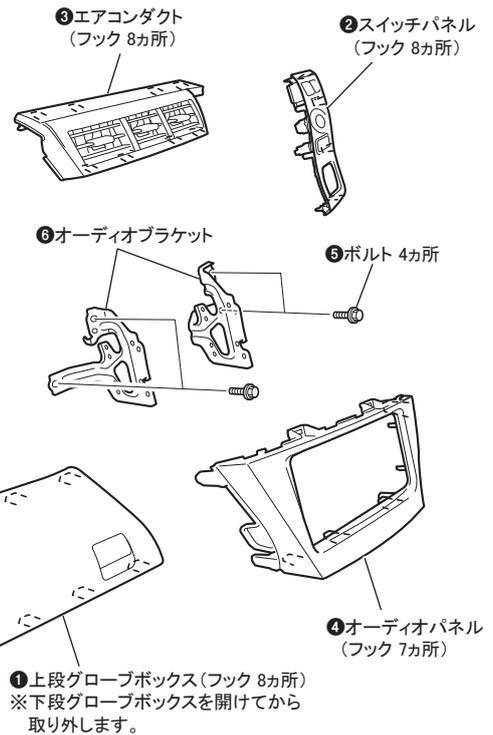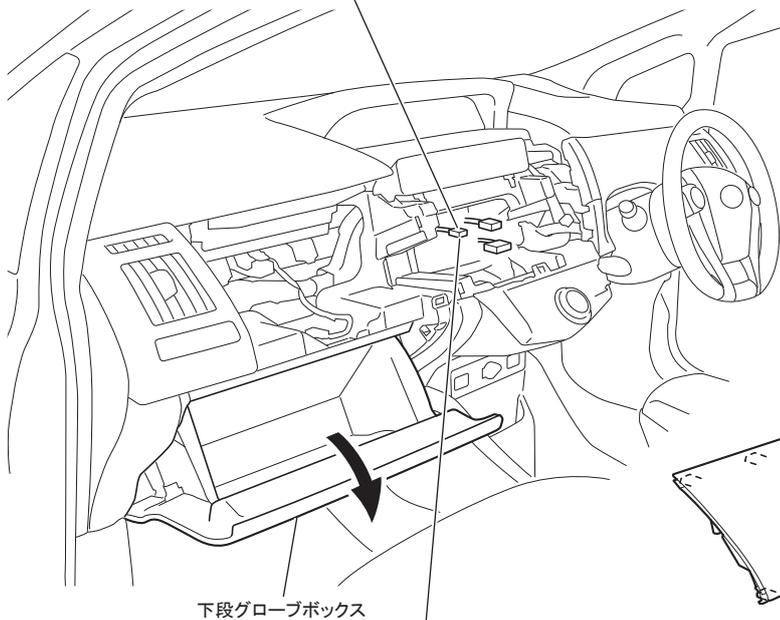

### パーキングブレーキセンサー

＜オーディオ取付部寸法＞

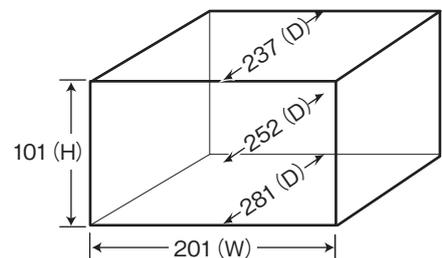


(単位:mm)

## 2 配線コネクターの説明

※カプラー形状や配線の色は、年式、車両グレード等により異なる場合があります。

### ●車両側の配線コネクターの説明

※車両側からの視図

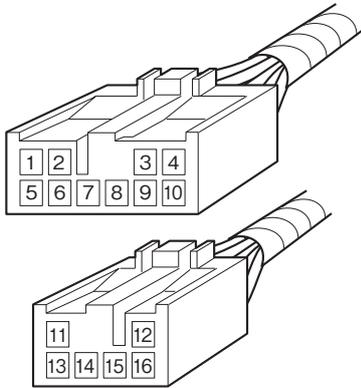

1	若草	フロント右スピーカー ⊕ 側	11	赤	リア右スピーカー ⊕ 側
2	桃	フロント左スピーカー ⊕ 側	12	黒	リア左スピーカー ⊕ 側
3	灰	アクセサリ電源	13	白	リア右スピーカー ⊖ 側
4	水色	バックアップ電源	14	アキ	アキ
5	青	フロント右スピーカー ⊖ 側	15	アキ	アキ
6	紫	フロント左スピーカー ⊖ 側	16	黄	リア左スピーカー ⊖ 側
7	白/黒	アース	17		
8	茶	アンテナリモート	18		
9	アキ	アキ	19		
10	緑	イルミネーション	20		


●ナビゲーション、オーディオを取付ける場合は、市販の取付けキットを購入して取付けます。

## 3 フロントスピーカー取付情報


### ●フロントドアスピーカーの取外し

取外しは①～⑧の順に行なって下さい。


- ※ 取外したネジ類、部品は紛失しないようご注意ください。
- ※ 取付けは取外しの逆の手順で行なって下さい。
- ※ クリップは破損し易い為、取扱いには十分ご注意ください。

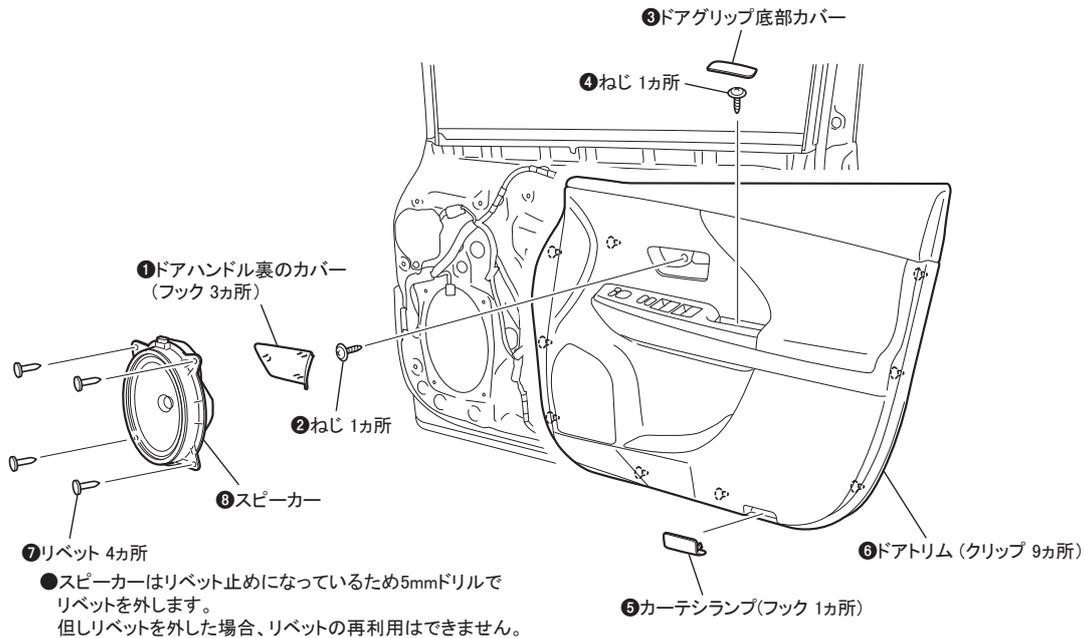

〈スピーカー寸法〉

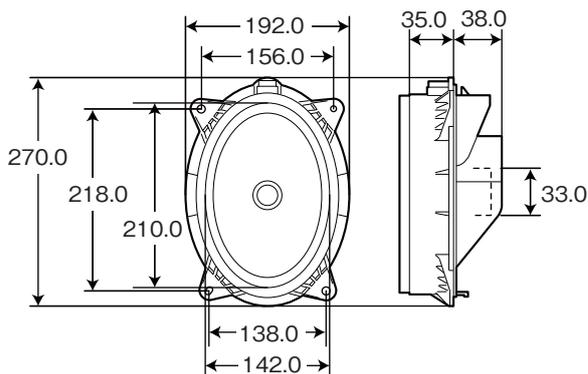


〈スピーカー取付部寸法〉

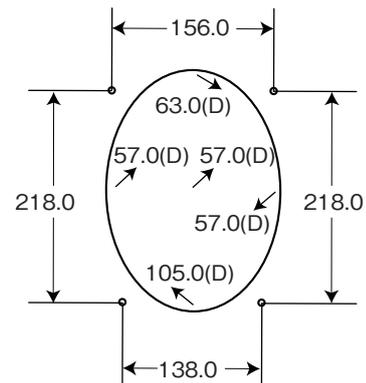

(単位:mm)


●オーディオ ↔ シフトレバー関連情報

※干渉しません。

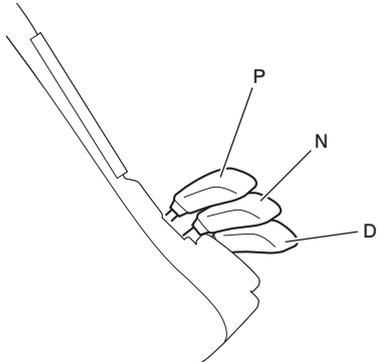

●外部入力端子情報

・フロントコンソールトレイ前方にあります。

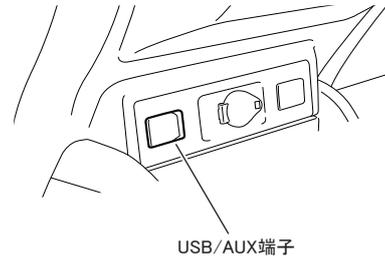


※ S" L セレクション " を除く全車にメーカーオプション装備。

**4** リアスピーカー取付情報


●リアドアスピーカーの取外し

取外しは①～⑦の順に行なって下さい。


※ 取外したネジ類、部品は紛失しないようご注意ください。  
 ※ 取付けは取外しの逆の手順で行なって下さい。  
 ※ クリップは破損し易い為、取扱いには十分ご注意ください。

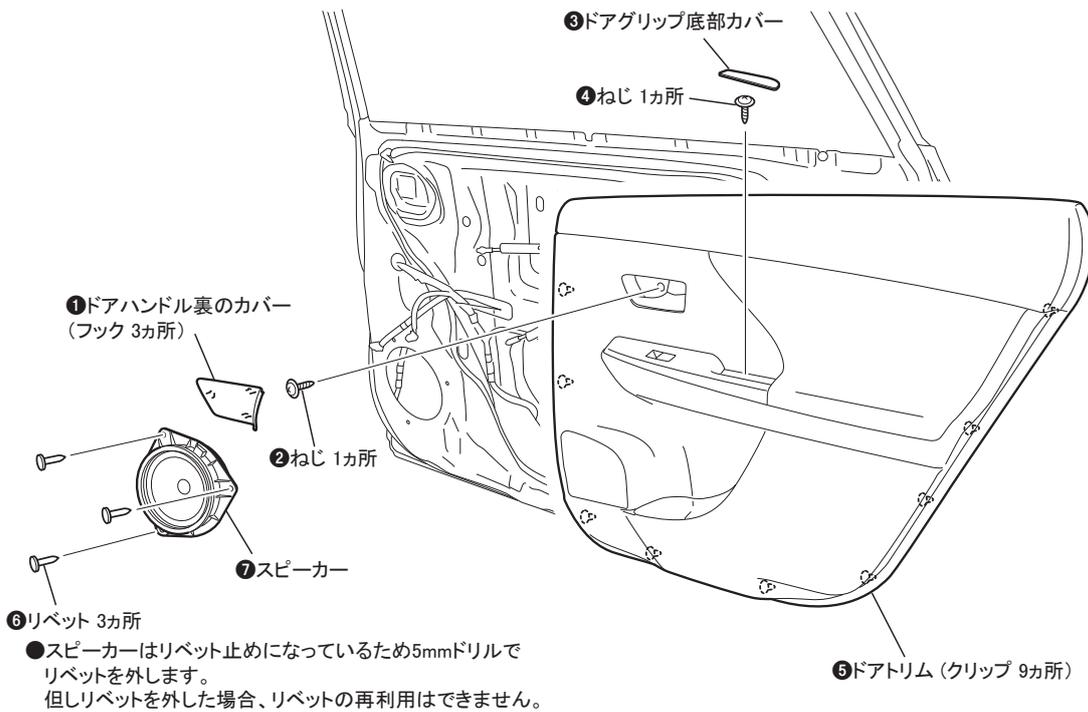

〈スピーカー寸法〉

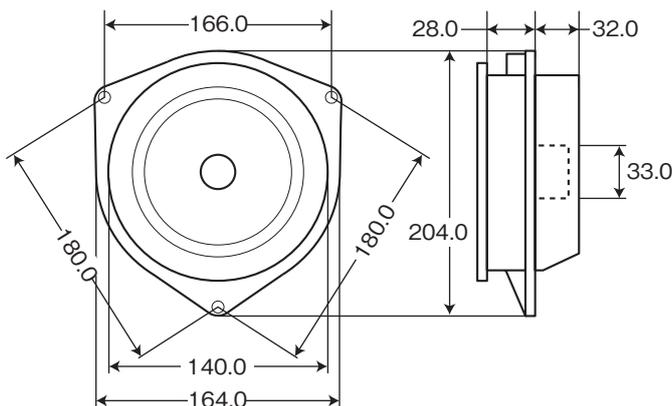

〈スピーカー取付部寸法〉


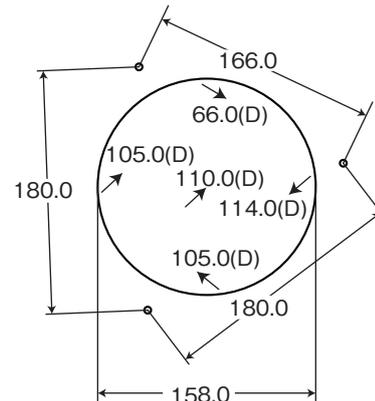


(単位:mm)

**5 各種センサーコードの接続**

※カプラー形状や配線の色は、年式、車両グレード等により異なる場合があります。

**車速センサー**

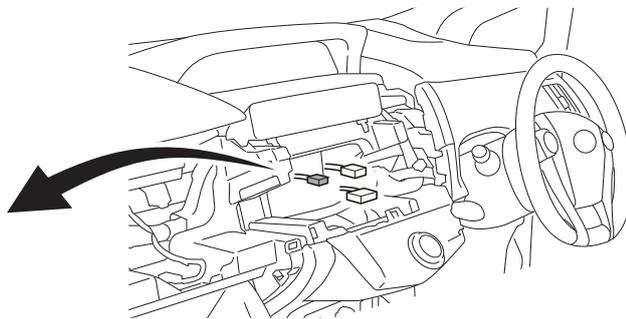
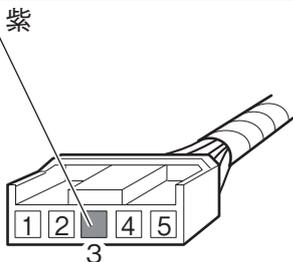


※外し方は 1/4 頁を参照

紫の線に車速センサー入力コードを接続します。

車速センサー入力コードは、純正オーディオ取付部奥にある 5P コネクターより出ている車速信号線（紫）に圧着式コネクターを用いて確実に接続します。  
※車速信号は取付ける製品により、正しく機能しない場合があります。

**パーキングブレーキセンサー**

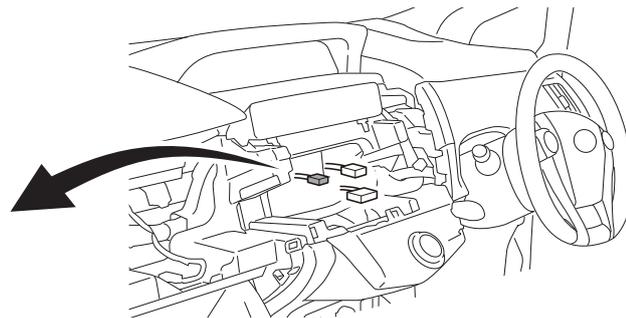
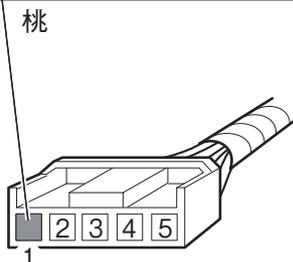


※外し方は 1/4 頁を参照

桃の線にパーキングブレーキスイッチ入力コードを接続します。

パーキングブレーキスイッチ入力コードは、純正オーディオ取付部奥にある 5P コネクターより出ているパーキングブレーキ信号線（桃）に圧着式コネクターを用いて確実に接続します。

**バックランプ電源**

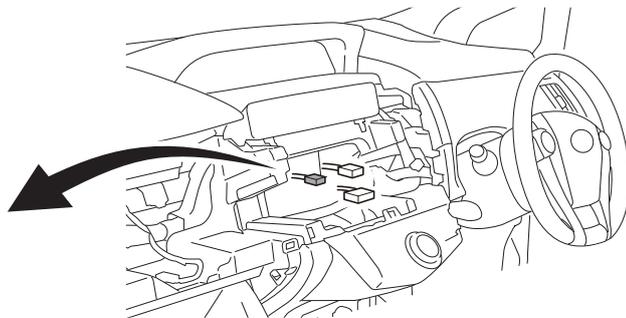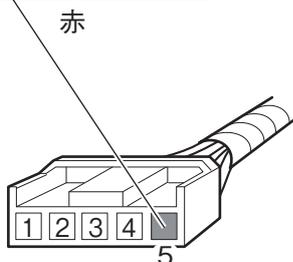

※外し方は 1/4 頁を参照

赤の線にバックセンサー入力コードを接続します。

バックセンサー入力コードは、純正オーディオ取付部奥にある 5P コネクターより出ているバックセンサー信号線（赤）に圧着式コネクターを用いて確実に接続します。