

# 取付説明書



## アルパイン バックビューカメラ パーフェクトフィット

車種	年式	型式
アウトランダー (マルチアラウンド モニター未装着車)	H27/6~現在	GF7W GF8W
アウトランダー PHEV (マルチアラウンド モニター未装着車)	H27/7~現在	GG2W

令和2年6月現在のものです。6月以降の車両は変更されている場合があります。

# KT-X-C780U

アルパイン製バックビューカメラに適合します。  
ここでの説明は、バックビューカメラパーフェクトフィットの装着方法、およびカメラダイレクト接続ケーブル (KWX-G001 [別売]) の配線方法に限らせて頂きます。

### 適応についてのご注意





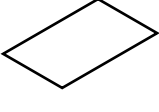
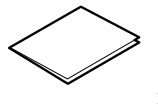
以下の車両へは取付けできない場合がありますので、ご購入前に必ずご確認ください。

- ・字光式ナンバー装着車
- ・アクセサリーのナンバーフレームの形状に干渉する場合
- ・標準バンパー以外のエアロパーツ等を取り付けている車両
- ・取付け部付近に加工などを行っている車両
- ・純正標準 / 純正オプションカメラ装着車


### 1 構成部品

\*製品の仕様は、予告なく変更することがあります。

#### ■取付キット

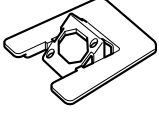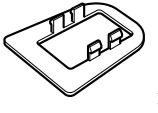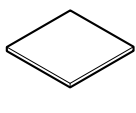取付パネルA	取付パネルB	両面テープ(30mm×30mm)	グロメット
 ×1	 ×1	 ×1	 ×1
型紙	取付説明書		
 ×1	 ×1		

#### ■ダイレクト接続ケーブル [別売]

ダイレクト接続ケーブル
 ×1

### 2 必要工具

プラスドライバー、マイナスドライバー、クリップはずし、オーナメントリムーバー、ソケットレンチセット、ニッパー、カッターナイフ、プライヤー、マスキングテープ、電動ドリル (φ13 mm)、定規、保護メガネ、保護手袋 (軍手など)

アルパインマーケティング株式会社 Printed in Japan 68M20028J92-0

### 3 取り付けにあたっての注意事項

#### 安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- 本機の取り付けには、専門技術と経験が必要です。お買い上げ店での取り付けをお勧めします。
- ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後も、説明書を手元に置いてご使用ください。説明書の指示を守らなかったことによる不具合に対して、当社は責任を負いかねます。
- この説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

#### 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 分解・改造をしないでください。事故・火災・感電の原因になります。 **禁止 強制**
- 走行前にカメラブラケットの取り付け状態、ネジの緩みがないか点検してください。事故の原因になります。 **禁止 強制**
- ねじなどの小物類は、幼児の手の届かないところに保管してください。飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。 **強制**
- カメラの取り付け、点検するときなどは、車を平坦で安全なところに停めて必ずエンジンを切り、サイドブレーキを確実に引いた状態で行ってください。事故の原因になります。 **強制**
- 車体に穴を開ける場合には、パイプ・タンク・電気配線などを傷つけないでください。事故・火災の原因になります。 **強制**
- ドリル等で穴あけ作業をする場合は、ゴーグル等を使用して目に切り子や破片が入らないように保護をしてください。ケガの原因になります。 **強制**
- コード類は運転操作の妨げとならないように束ねてください。ハンドル・変速レバー・ブレーキペダルなどに巻き付くと、事故・故障の原因になります。 **強制**
- コード類の配線は高温部・可動部を避けて行い、しっかりと固定してください。高温部に接触してコードの被覆がとけたり、可動部品による咬み込みによりショートや断線が起こり火災・感電の原因になります。 **強制**
- 取付部を指定通りに使い、しっかりと固定してください。事故・故障の原因になります。 **禁止**
- 車以外には使わないでください。故障・感電・ケガの原因になります。 **禁止**

#### 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- 説明書に従って、正しく接続してください。火災・事故の原因になります。 **強制**
- コードをシートレールにはさんだり、突起部に当てたりしないでください。断線やショートにより、感電・火災の原因になります。 **強制**
- 付属部品を指定通りに使い、しっかりと固定してください。事故・故障の原因になります。 **禁止**
- 車以外には使わないでください。故障・感電・ケガの原因になります。 **禁止**

#### お問い合わせ窓口

- 製品に関する相談／お問い合わせは、お買い上げ店または下記の「製品ご相談窓口」をご利用ください。
- 修理に関するお問い合わせは、下記「修理ご相談窓口」をご利用ください。
- ご相談窓口の名称・電話番号・所在地は、変更になる場合があります。

#### 製品ご相談窓口

お問い合わせはインフォメーションセンターへ

- インフォメーションセンター  
＜電話でのお問い合わせ＞  
TEL: 0570-006636  
※全国どこからでも市内通話料金でご利用頂けます。  
(携帯電話・PHS: 20秒10円)  
一部のIP電話など、接続できない場合は次の番号をご利用ください。  
TEL: 03-6704-4926
- ＜メールでのお問い合わせ＞  
ホームページのお問い合わせフォームより受け付けています。

＜FAXでのお問い合わせ＞  
FAX: 045-522-8700

＜LINEでのお問い合わせ＞  
「友だち追加」から友だち追加できます。  
※LINEアカウントをお持ちでない場合には、LINE会員登録が必要になります。

●電話受付時間 (日曜・祝日・弊社休業日を除く)  
月曜～金曜日 9:30～17:30  
土曜日 9:30～12:00 / 13:00～17:00


●アルパインホームページ <https://www.alpine.co.jp>  
アルパイン製品に関してのご質問と回答をご紹介します。

#### 修理ご相談窓口

●アルパインカスタマーサービス(株) 東日本サービスセンター	
担当エリア	北海道/青森/岩手/秋田/山形/宮城/福島/栃木/茨城/群馬/東京/神奈川/埼玉/千葉/新潟/長野/山梨
営業時間	048-664-9711 受付時間: 月～金曜日 9:30～17:30 (日曜・祝日・弊社休業日を除く)
所在地	〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2-7-2
●アルパインカスタマーサービス(株) 西日本サービスセンター	
担当エリア	神奈川/愛知/岐阜/三重/福井/富山/石川/滋賀/京都/大阪/和歌山/奈良/兵庫/岡山/鳥取/徳島/高松/香川/愛媛/高知/福岡/佐賀/大分/熊本/長崎/鹿児島/沖縄
営業時間	06-6386-4130 受付時間: 月～金曜日 9:30～17:30 (日曜・祝日・弊社休業日を除く)
所在地	〒564-0041 大阪府吹田市泉町3-18-14

### 4 取付要領

#### 1. 車両部品の取り外し

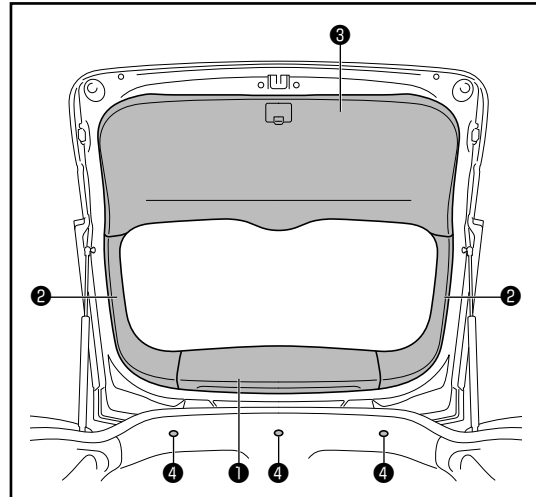

#### 注意

- キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
- ねじの紛失にご注意ください。

#### Memo

各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。

#### ■テールゲート周り

1. 左図を参照して内装部品を外します。

部品名
① テールゲートアッパートリム
② テールゲートオープニングサイドトリム (L・R)
③ テールゲートトリム
④ ファスナー

#### ■テールゲートガーニッシュ周り

1. 左図を参照して内装部品を外します。

部品名
① テールランプ (L・R)
② テールゲートガーニッシュ
③ ライセンスランプ


#### ■サイド周り

1. 左図を参照して内装部品を外します。

部品名
① リヤスカッププレートフロント (L)
② リヤスカッププレート (L)
③ センターピラートリムローカバー (L)
④ センターピラートリムローカ (L)
⑤ ラゲッジパネル
⑥ ラゲッジパネルトレイ
⑦ リヤエンドトリム
⑧ カーゴフック ASSY
⑨ クォータートリムローカ (L)
⑩ クォータートリムアッパー (L)


#### ■インパネ周り

1. 左図を参照して内装部品を外します。

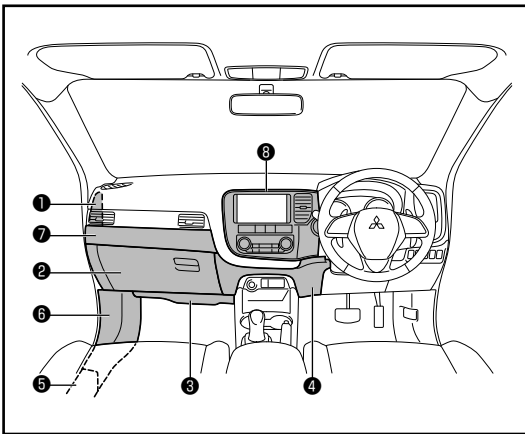

部品名
① サイドカバー
② グローブボックス
③ ボトムカバー ASSY (助手席)
④ センターローカパネル ASSY
⑤ フロントスカッププレート (L)
⑥ カウルサイドトリム (L)
⑦ グローブボックス ASSY
⑧ センターパネル ASSY

#### 2. バックビューカメラの取り付け


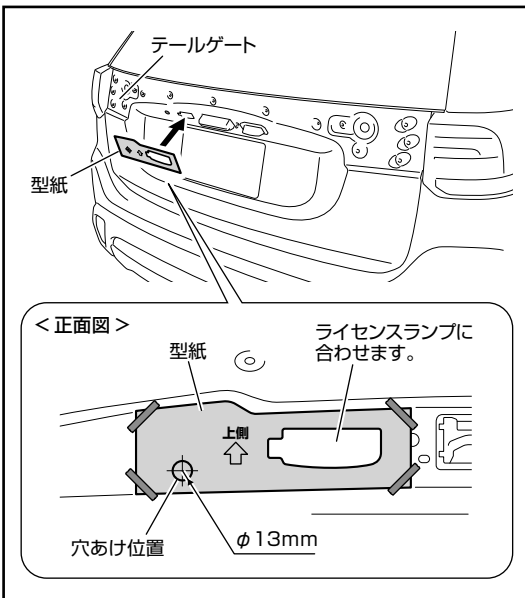


#### ■テールゲートの加工

1. 型紙を切り取り、テールゲートに型紙を貼り付けて穴あけ加工します。


#### 注意

- 加工の際、保護メガネ (ゴーグルなど)・保護手袋 (軍手など) を着用し刃物の取り扱いに注意してください。
- 加工穴断面及び周辺にタッチアップペイントをしっかりと塗り、十分に乾燥させてください。

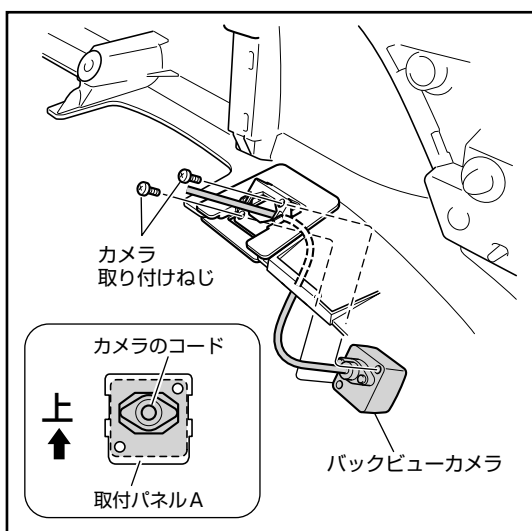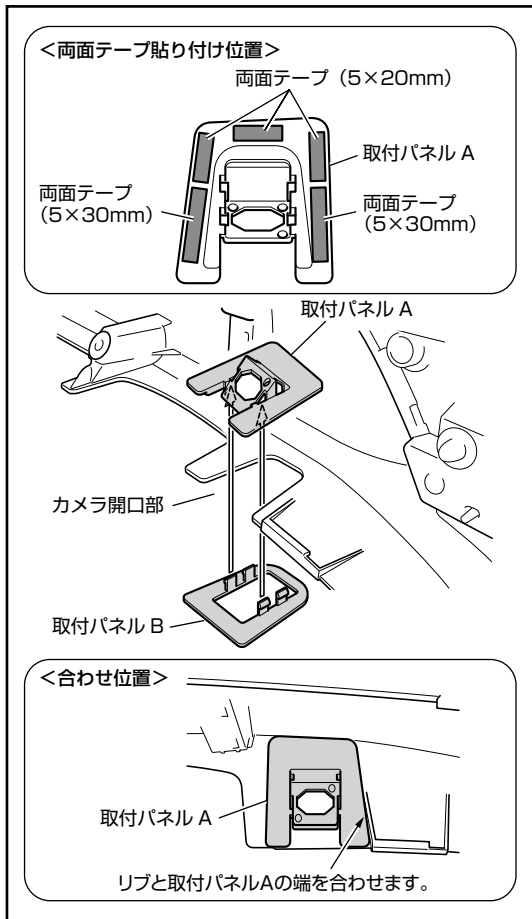

### ■バックビューカメラの取り付け

1. 両面テープを下図の寸法にカットします。



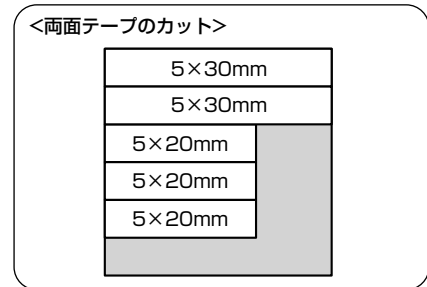


2. カメラ開口部に取付パネル A と取付パネル B を取り付けます。

**注意**

- 取付パネルBのツメが取付パネルAにしっかりとかかっていることを確認してください。
- 取り付け時に破損しないように注意してください。

3. バックビューカメラを取付パネル A に取り付けます。

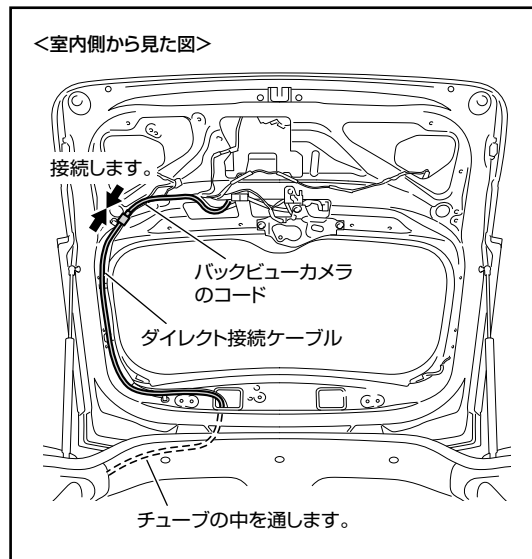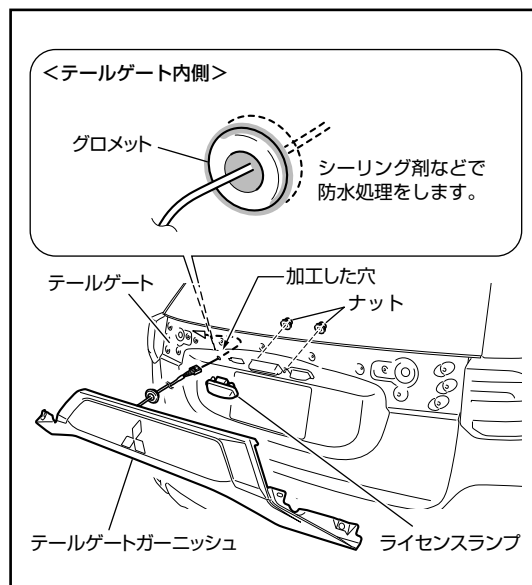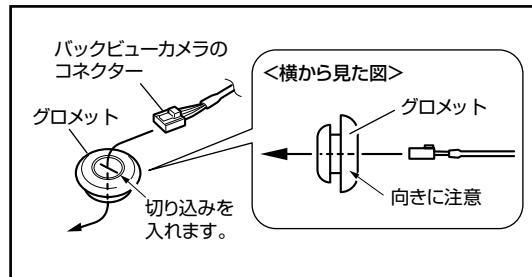

4. グロメットに切り込みを入れ、バックビューカメラのコネクターを通します。

5. バックビューカメラのコードをテールゲートの穴に通し、グロメットを取り付けます。

6. テールゲートにテールゲートガーニッシュを取り付けます。


7. テールゲート内側からグロメットを防水処理します。

### ■直接接続ケーブル [別売] の取り付け

1. バックビューカメラのコードと直接接続ケーブル [別売] を接続します。

2. 直接接続ケーブルをテールゲート内側から車室内へ配線します。

**Memo** 車両ハーネスに、市販のタイラップ等でコードを固定してください。

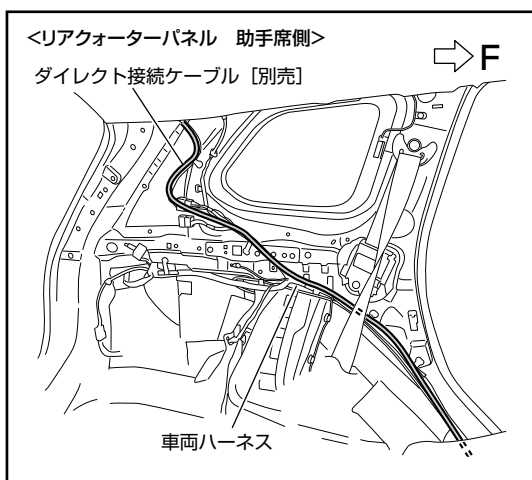

3. 直接接続ケーブル [別売] をリアクォーターパネルの車両ハーネスに沿って車両前方へ配線します。


**Memo** 車両ハーネス固定部に近い位置に、市販のタイラップ等でコードを固定してください。

4. 直接接続ケーブル [別売] を車両ハーネスに沿って車両前方へ配線します。

**Memo** 車両ハーネス固定部に近い位置に、市販のタイラップ等でコードを固定してください。

5. 直接接続ケーブル [別売] を車両ハーネスに沿って車両前方へ配線します。

**Memo** 車両ハーネス固定部に近い位置に、市販のタイラップ等でコードを固定してください。

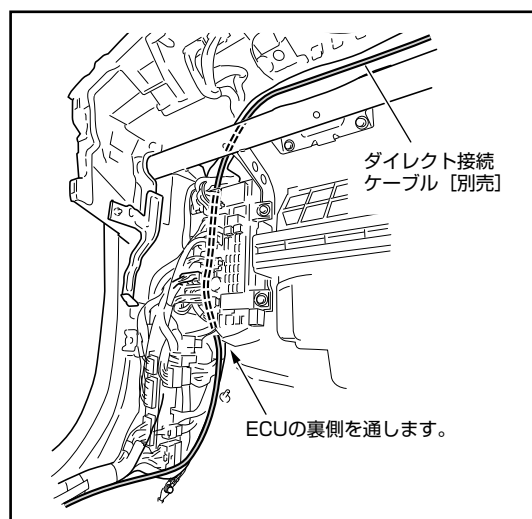

6. 直接接続ケーブル [別売] を車両ハーネスに沿ってグローブボックス上部まで配線します。

**Memo**

- 車両ハーネス固定部に近い位置に、市販のタイラップ等でコードを固定してください。
- 車両の板金エッジなどに干渉しないように配線してください。



7. 直接接続ケーブル [別売] を車両ハーネスに沿ってオーディオ取付部まで配線します。

**Memo**

- 車両ハーネス固定部に近い位置に、市販のタイラップ等でコードを固定してください。
- ナビゲーションとの接続については、ナビゲーション及びカメラ付属の取付説明書をあわせて参照してください。

8. 取り外した車両部品を復元します。

**注意** 各配線の挟み込みに注意してください。

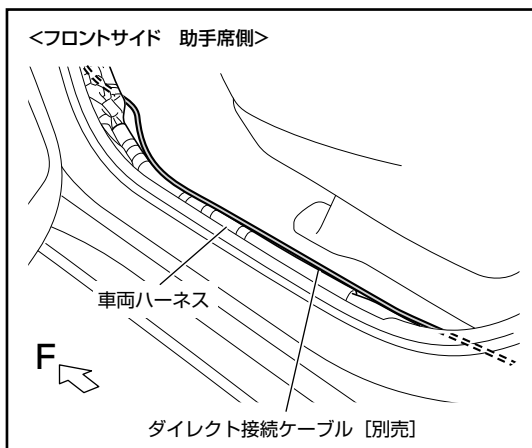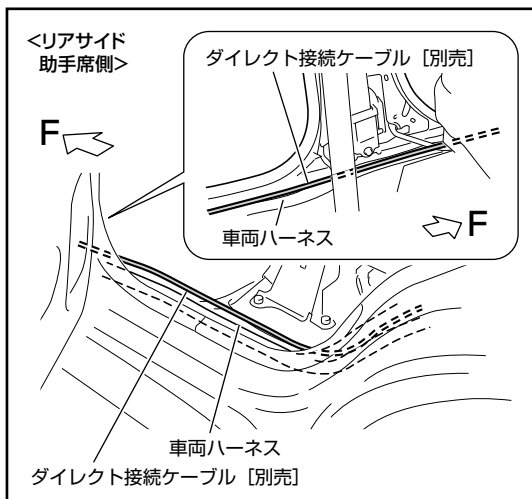

### 5 ナビゲーション側の設定

アルパイン製車種専用ナビゲーションで車種専用チューニングを行うと、車種専用のカメラガイド線を表示できます。以下の手順にて設定してください。

<XF11NX シリーズの場合>

1. (メニュー)スイッチ ▶ **設定** ▶ **車種専用チューニング** ▶ **車種選択** ▶ **リストから選択**
2. メーカーを選択 ▶ **決定** ▶ 車種を選択 ▶ **決定**
3. 接続機器の設定 ▶ **決定**
  - ・カメラ接続 : **リアカメラ** カメラの製品名
  - ・ステアリングリモコン : **設定する**
  - ・リアビジョン : **あり** または **なし**
4. 設定内容を確認 ▶ **決定** ▶ メッセージを確認 ▶ **はい**
5. 再起動後、設定した車種のオープニング画面で起動すれば設定終了です。

**Memo** 詳しい接続方法についてはアルパイン製ナビゲーションの取付説明書を合わせて参照ください。対応ナビゲーションは 2020 年 5 月時点の情報です。対応するナビゲーションにつきましてはインフォメーションセンターへお問い合わせください。